


Installation Instructions

Part Numbers:

26002

REESE Dual Cam HP

High-Performance Sway Control

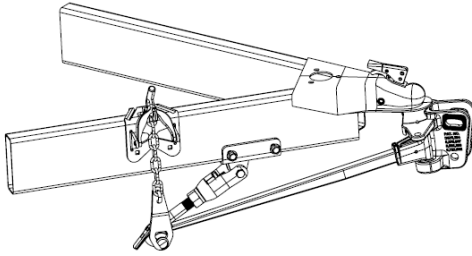

DEALER/INSTALLER:

(1) Provide this Manual to end user

END USER:

(1) Read and follow this Manual every time you use Dual Cam HP.

(2) Save this Manual for Future Reference.

(3) Pass on copies of Manual to any other users or owner.

Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle Manufacturer's Rating, or Trailer Manufacturer's Rating

DUAL CAM HP ASSEMBLED

Equipment Required:

Fastener Kit: 100126

Wrenches: 1-1/2" Open End, 3/4" Open End
1/2" Open End, 3/4" Socket & Ratchet

Drill Bits: 7/16", 17/32" & Center Drill (Pilot Drill)

Other: 8 – 10" C-Clamp, Tape Measure, Light Penetrant Oil

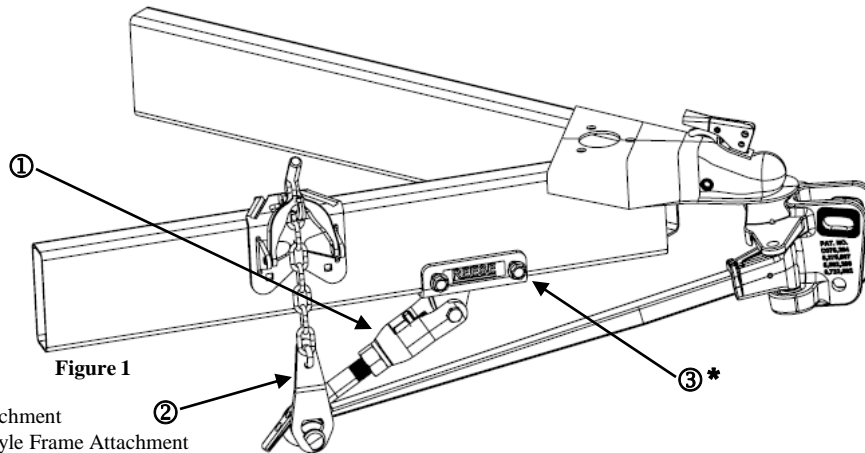


Figure 1

*For Tubular Style Frame Attachment

**Not Shown, For C-Channel Style Frame Attachment

①	Qty. (2)	Dual Cam HP Cam Arm Assembly
②	Qty. (2)	Hanger Bracket
③	Qty. (4)	1/2" - 13 Thread Forming Screw*
④	Qty. (2)	1/2"-13 X 3 1/2" Square Head Bolt*
⑤	Qty. (6)	1/2"-13 Hex Nut*
⑥	Qty. (2)	1/2" Lock Washer**
⑦	Qty. (4)	1/2"-13 X 1 1/2" Grade 5 Bolt**

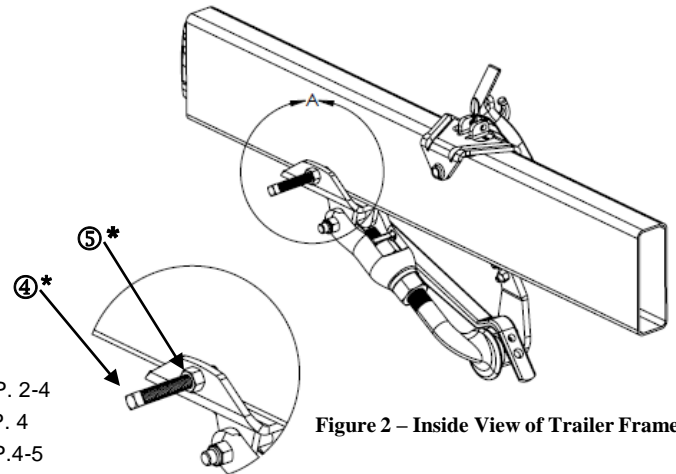


Figure 2 – Inside View of Trailer Frame

INDEX

1. INSTALLATION & ASSEMBLY
2. PRE-INSTALLATION (TOW VEHICLE MAY NOT BE PRESENT)
2. INSTALLATION WITH TOW VEHICLE PRESENT
3. TUBULAR FRAME DUAL CAM HP FRAME PLATE INSTALLATION
4. C-CHANNEL FRAME DUAL CAM HP FRAME PLATE INSTALLATION
5. CAM ARM ADJUSTMENT
6. BEFORE EACH TRIP & MAINTENANCE
7. NOTES
8. LIMITED LIFETIME WARRANTY

P. 2-4

P. 4

P.4-5

P. 5-6

P. 6

P. 7

P. 7

P. 8

P. 8

For Installation or Operation Support contact CPP Technical Service: 1-888-521-0510.

⚠ WARNING:

Failure to follow all of these instructions may result in death or serious injury!

Installation Instructions

REESE Dual Cam HP

High-Performance Sway Control

INSTALLATION

1. Locate both hanger brackets included in the kit (item 2, figure 1). Install U-bolt and chain from your Weight Distribution Kit on each hanger bracket as shown in figure 3 (if installing Dual Cam HP on an existing weight distribution kit, the U-bolts and chains will need to be removed from each spring bar before they can be installed on the hanger brackets).

The U-bolts must be installed in the ends of the chains (last link) as shown in figure 3.

2. Install 2 lock nuts per U-bolt, tighten u-bolt nuts. Make sure at least 2 threads are showing past the ends of the nuts.

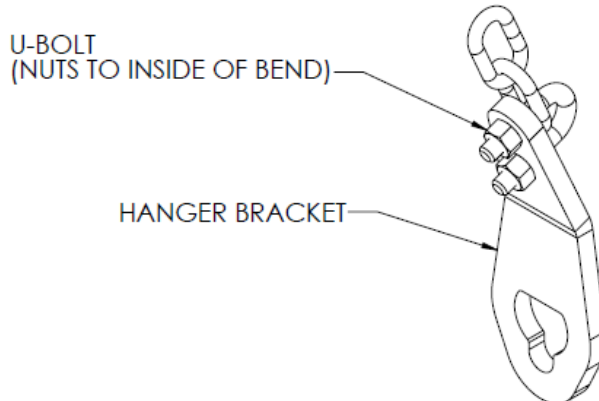


Figure 3

3. Using a grease pencil or suitable marking device such as a marker and a straight edge locate and mark the center of the hitch ball on the coupler both horizontally and vertically as shown in figure 4. This reference point will be used to locate the cam arm assembly position.



Mark both sides of the coupler.

Figure 4

3. This cam arm adjustment should be centered from the factory however double checking this measurement will reduce later adjustment. Approximately 2" of threads on either side of the yoke will be centered for initial set up. The locking nut (bottom nut) will come loose from the factory and adjustment will be made by turning the adjustment nut (top nut). If the adjustment is difficult, as the adjustment nut must be turned by hand, apply a small amount of light penetrating oil such as WD40 or PB Blast to the threads of the cam arm. Work the adjustment nut back or forward to get the penetrating oil into the threads until the adjustment nut moves freely to the desired position.

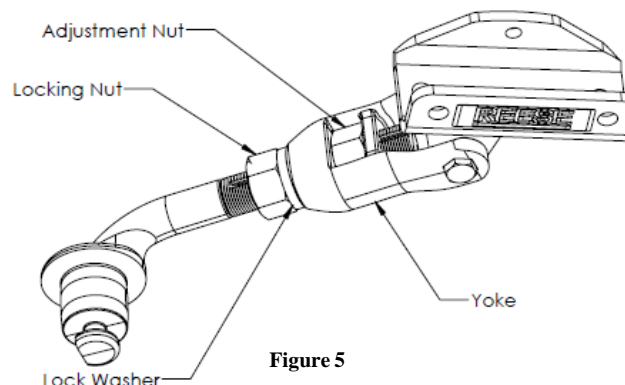


Figure 5

Installation Instructions

REESE Dual Cam HP

High-Performance Sway Control

- Using a C-clamp suitable to accommodate your trailer frame height and the Dual Cam HP frame plate, temporarily clamp the Dual Cam HP cam arm assembly to the trailer frame and Dual Cam HP frame plate as shown in **figure 6 for Trunnion style Weight Distribution kits**, for **Round Bar style Weight Distribution Kits**, follow the dimensions in **figure 7**.
- Position the Frame Plate at the dimension shown for your type Weight Distribution Kit (Trunnion Style or Round Bar). Measure from the mark on the ball coupler to the center of the cam arm pivot bolt as shown in figure 6 or 7. If the frame plate interferes with any part of the trailer frame, the orientation can be changed by switching sides, see figure 8 for optional Frame plate orientation – maintain the same coupler center to cam arm pivot dimension regardless of frame plate orientation.
- Position the Chain Hanger temporarily at the dimension shown as a starting point. (Upon hook-up, the Hanger position must be adjusted to be sure the chain is vertical before towing). Tighten the Chain Hanger bolt shown in figure 2 against the frame.

Trunnion Style Set Up Locations

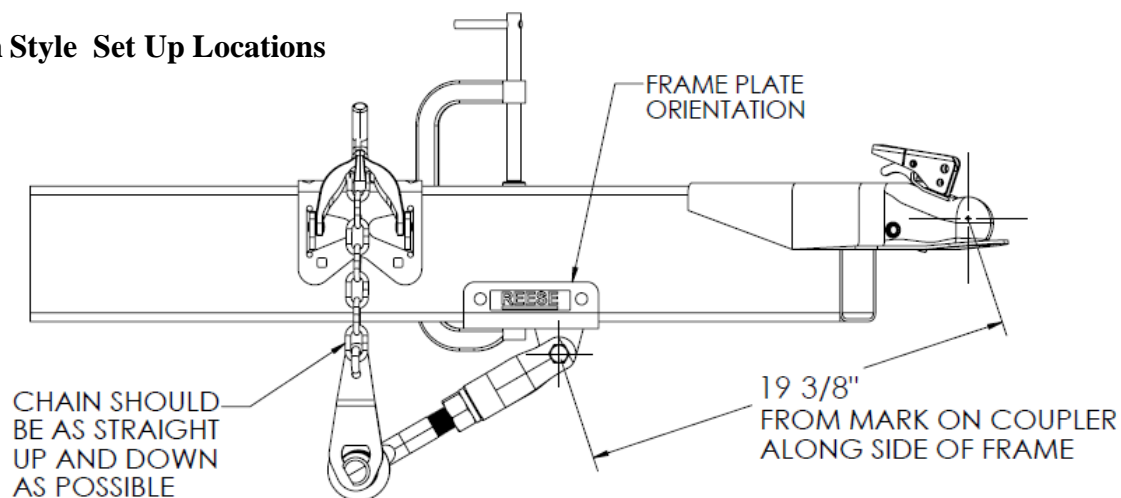


Figure 6 – Cam Arm Approximate Locations for Trunnion Style Weight Distribution kits

Round Bar Set Up Locations

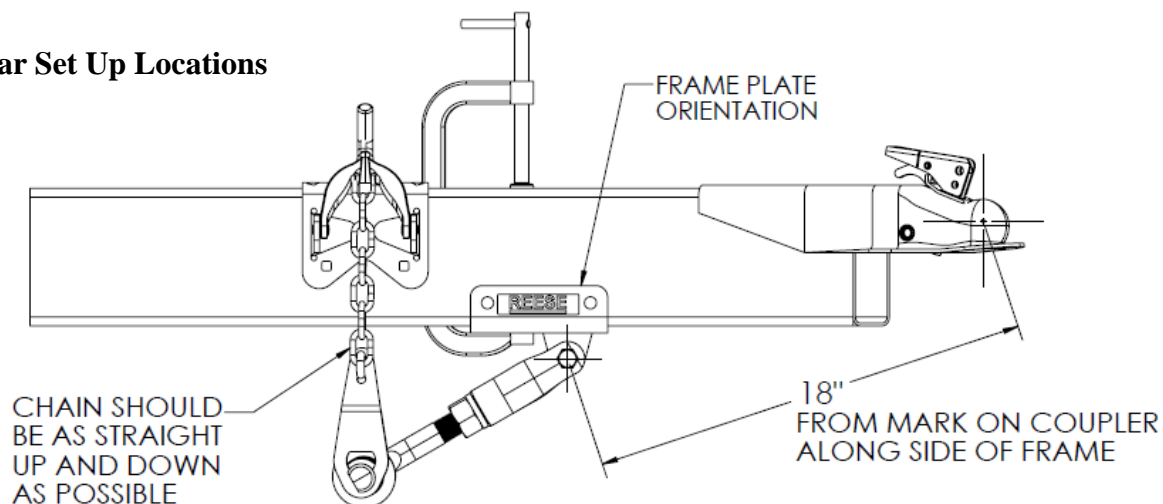


Figure 7 – Cam Arm Approximate Location for Round Bar Weight Distribution kits

⚠ CAUTION:

The Measurements in figures 6 & 7 are guidelines, adjustment of the cam arm length via the adjustment nut (Figure 5) may be required after hookup in later instructions of this manual Cequent Performance Products, Inc. is not responsible for damage incurred due to disregarding any part of this manual.

Installation Instructions

REESE Dual Cam HP

High-Performance Sway Control

FOLLOW THE SAME MEASUREMENTS FOR THIS ORIENTATION AS SHOWN IN FIGURE 6 OR 7.

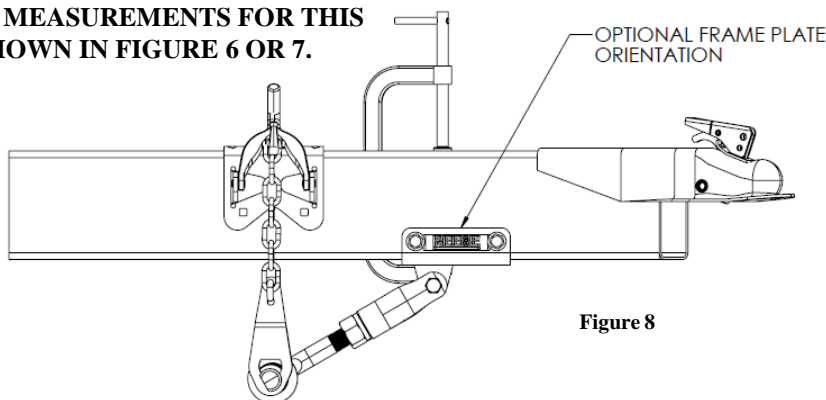


Figure 8

PRE-INSTALLATION (TOW VEHICLE MAY NOT BE PRESENT)

1. If the tow vehicle is not available at the time of installation of the Dual Cam HP system, tighten the locking nut (see figure 5) until the lock washer is fully compressed and continue to the Frame Plate Installation portion of this manual for your specific frame style; Tubular Frame or C-Channel Frame.
2. Pass this manual along to the customer/end user of this product and inform them that minor adjustments to their cam arm length may be required depending on head tilt of the WD system, number of chains used for proper weight distribution, tow vehicle variance and/or; changes in tongue weight of their trailer as all of these variables will slightly affect the proper position of the cam with respect to proper seating in the detent of the cam arm.
3. Direct the customer to the **INSTALLATION WITH TOW VEHICLE PRESENT** portion of this manual for hook-up procedure, and fully explain proper seating of the cam within the spring bar detent. Refer them to their specific Weight Distributing Hitch Instruction manual and be sure they follow the **INITIAL HOOKUP** section of their Weight Distribution Kit Manual for first time hook-up and/or any changes in the variables listed in item 2. of this section occur.
4. **BE SURE** to pass along the Towing Information Packet (P/N: 110400) to the customer/end user and **BE SURE** they understand the material within the Towing Information Packet for safe towing.

INSTALLATION WITH TOW VEHICLE PRESENT

NOTE: Set-up and adjust weight distribution hitch per the installation instructions for your Weight Distribution Hitch.

1. Connect the trailer to the tow vehicle. Tow vehicle and trailer should be on level ground and in a straight line. Raise the tongue and rear of the vehicle enough to install the spring bars onto the dual cam arm with the trailer tongue jack (approximately 6"-12" or until the spring bar can be lifted with the supplied lifting handle with very little effort, this will vary depending on spring bar rating and head tilt adjustment).

⚠ WARNING:

Avoid putting any part of your body under the trailer or between the truck and trailer. Unexpected or accidental movement of the truck or the trailer can cause serious injury or death

•If you must place any part of your body under the trailer or between the truck and trailer you MUST perform ALL of the following steps:

- Check that the truck transmission is in park
- Check that the emergency brake is set
- Block in front of and behind all trailer tires
- Check that the trailer jack foot is resting on firm ground

Installation Instructions REESE Dual Cam HP

High-Performance Sway Control

2. Install the spring bars into the ball mount head. Position the spring bar over the cam portion of the cam arm.
3. Install the Hanger Bracket (with the ends of the u-bolts facing inward) and Chain onto the cam by slipping the keyed slot of the hanger bracket over the button end of the cam arm (figure 9). Rotate Hanger bracket to the vertical position and pull chain vertical to the chain attachment point on the snap-up bracket (Figure 10).

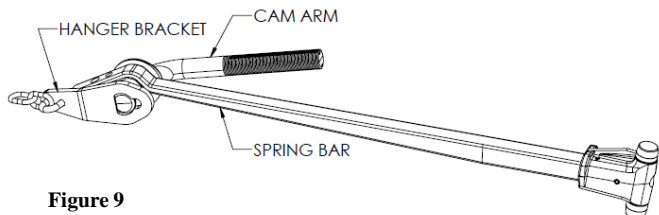


Figure 9

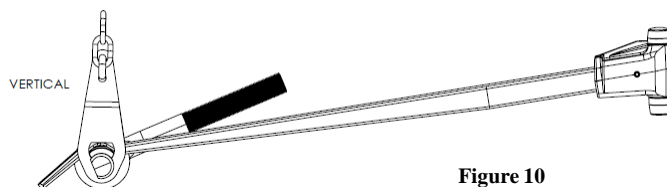


Figure 10

4. Raise the chains until they meet the hook of the snap-up bracket, using the chain link furthest down the chain that allows you to close the snap-up bracket by hand (without the supplied lifting tube – this is generally the 2nd or 3rd link from the free end of the chain for most installation). Use the same link # for both sides of the trailer. Lift both spring bars with the snap-up brackets and install the keeper pin in the snap-up bracket. Be sure that the hanger bracket is fully engaged in the slot of the cam arm.

⚠ WARNING:

When lifting/lowering Snap-Up Bracket, Avoid putting any part of your body in the path of the lifting handle and under the cam arm and spring bars. Components of this system are loaded with substantial force and could shift position or drop suddenly causing serious injury or death.

Never Raise or Lower Snap-Up Brackets without raising the trailer tongue jack to remove the load from the spring bars and cam arms. Failure to do so could cause serious injury.

5. Lower the trailer tongue jack.
6. Check that the cam is properly seated properly in the detent of the spring bar (figure 14). If the cam arm assembly needs to be re-positioned to meet this requirement, raise the trailer tongue jack (refer back to step 1 of this section), release the snap-up brackets and tap the Cam Arm Assemblies either forward or rearward on the trailer frame to the necessary position with a mallet or hammer.
7. Repeat step 4 of this section if adjustment of the cam arm assemblies is necessary. Once the cam arms are properly positioned in the detent of the spring bar. Check the ride height of the tow vehicle per your Weight Distributing Hitch Kit; specifically the Initial Hookup section of that manual. It may be necessary to adjust the number of links engaged or the ball mount tilt for proper weight distribution for your tow vehicle and trailer. Re-positioning of the Cam Arm Assemblies may be necessary until the Initial Hookup requirements are met. If the Cam/Spring Bar Detent alignment is very close, minor adjustments to the Cam Arm length can be made by following the Cam Arm Adjustment section of this manual.
8. The Cam Arm Assemblies are now ready to be permanently mounted to the trailer frame. Follow the proper instruction for frame plate installation of this manual for your particular frame type.

TUBULAR FRAME DUAL CAM HP FRAME PLATE INSTALLATION

⚠ CAUTION:

Before drilling, make sure there are no obstructions in the trailer frame where the intended bolt holes are to be drilled, such as trailer wiring and or electric brake beak-away switch.

DO NOT drill through the opposite wall of the frame tube.

1. With the C-clamps still in place, center punch (2) holes in the frame for each bracket..

Installation Instructions REESE Dual Cam HP

High-Performance Sway Control

2. Drill (2) 7/16" holes in each side of the frame where the punched center marks were made. The use of a center drill or small pilot hole may be very helpful prior to final drilling.
3. Install (2) supplied 1/2-13 Thread Forming Screws (Item 3, figure 1).
Repeat for opposite side and torque (4) 1/2-13 Thread Forming Screws to 50 ft-lb.
4. Install 1/2-13 Hex Nut (Jam Nut) onto the 1/2-13 X 3 1/2" Square Head Bolts and Install into the frame brackets as shown in figure 11.

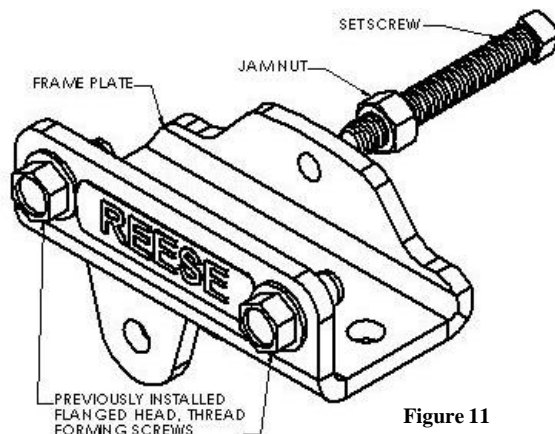


Figure 11

5. Tighten the Set Screw until it contacts the trailer frame. Then proceed to tighten 1/4 to 1/2 turn (DO NOT OVERTIGHTEN SET SCREW). Tighten the Jam Nut preventing the set screw from backing out while in use. Repeat for other side of trailer frame.
6. Remove C-Clamps from frame.

C-CHANNEL DUAL CAM HP FRAME PLATE INSTALLATION

NOTE: Some C-Channel frames may have square outside corners that do not allow the frame plate to contact the bottom of the frame. For these type of frames a 1/2" flat washer (Not Supplied) is required between the outside of the trailer frame and the frame plate. The bottom of the frame plate MUST contact the bottom of the trailer frame.

1. With the C-clamps still in place, center punch (2) holes in the frame for each bracket.
2. Drill (2) 17/32" holes in each side of the frame where the punched center marks were made. The use of a center drill or small pilot hole may be very helpful prior to final drilling.
3. Install the (2) supplied 1/2-13 x 1 1/2" Bolts, 1/2" Lock Washers & 1/2" Nuts (Items 5,6 & 7) figure 13.
Repeat for opposite side and torque (4) 1/2-13 Bolts to 85 ft-lb.
4. Install 1/2-13 Hex Bolts onto the 1/2-13 X 3 1/2" Square Head Bolts and Install into the frame brackets as shown in figure 13.
5. Tighten the Set Screw until it contacts the trailer frame. Then proceed to tighten 1/4 to 1/2 turn (DO NOT OVERTIGHTEN SET SCREW). Tighten the Jam Nut preventing the set screw from backing out while in use. Repeat for other side of trailer frame.
6. Remove C-Clamps from frame.

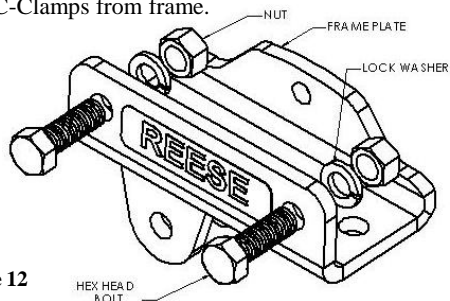


Figure 12

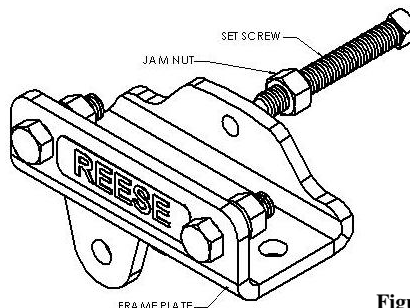


Figure 13

Installation Instructions

REESE Dual Cam HP

High-Performance Sway Control

CAM ARM ADJUSTMENT

1. Be sure that the truck and trailer are adjusted properly per the instructions for your Weight Distribution Hitch, pull forward far enough to be sure the truck and trailer are in a straight line. (Picking a point at a distance away from the vehicle (about 100 yards) drive forward toward that point keeping the steering perfectly straight until the truck and trailer are perfectly in a straight line.)
 2. Go to each cam arm and check to see that the cam is perfectly centered in the detent of the spring bar. Make adjustments to the cam arm length as required, it is important to have the cam arm/spring bar detent exactly as shown in figure 14.
 3. Before adjustments to the cam arm length can be made, raise the trailer tongue jack and lower the snap-up brackets. Loosen the Locking nut (figure 5) and move the adjustment nut (figure 5) until the cam is centered into the detent of the spring bar (figure 14). After making adjustments, lift both snap-up brackets and install retainer clips; lower the trailer tongue jack. Repeat step 2 of this section
 3. Adjust the position of the snap-up brackets as needed, the chain should be perfectly vertical while in use to avoid damage to the snap up bracket itself.
- * From time to time, with changing towing/loading conditions, it may be necessary to use a different chain link to properly level the tow vehicle (See your Weight Distribution Kit Installation Instructions). Anytime a different link is used, the cam arm must be readjusted.

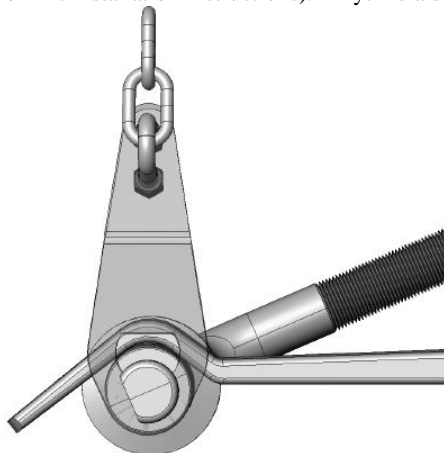


Figure 14

BEFORE EACH TRIP:


1. **CHECK YOUR EQUIPMENT:** Check that condition of all of your towing equipment and keep it in top condition.
2. Check that the torque of all fasteners are in accordance to this manual.
3. Re-Check spring bar detent and cam alignment, and periodically while towing for the best performance.
4. Check for any excessive wear to any of the components of this system.

MAINTENANCE:

1. **DO NOT** – use grease on the cams or cam arms.
2. If noise of the system is offensive, a very light coating of lubricant such as Vaseline may be used on the portion of the cam where the spring bar rides on the cam.
Tongue weights in excess of 1,200 lbs. may require the use of such a lubricant to prevent excessive wear.
3. Keep all painted parts painted to prevent rust and maintain a good appearance. (Do Not paint over labels)

REESE Dual Cam HP

Stabilisateur haute performance

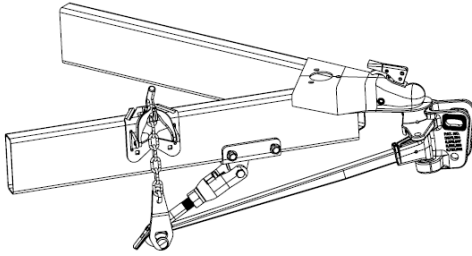

DUAL CAM HP ASSEMBLÉ

Équipement requis :

Trousse de visserie : 100126

Clés : Clés ouvertes 1-1/2" et 3/4"

Clé ouverte 1/2", cliquet et douille 3/4"

Mèches : 7/16", 17/32" et foret à centrer (foret-pilote)

Autres : 8 brides en C de 10", ruban à mesurer, huile légère pénétrante

CONCESSIONNAIRE/INSTALLATEUR :

(1) Remettre ce Manuel à l'utilisateur final.

UTILISATEUR FINAL :

(1) Lire et observer les instructions de ce Manuel à chaque utilisation du Dual Cam HP.

(2) Conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

(3) Remettre des copies du Manuel à tout autre utilisateur ou propriétaire.

Ne pas excéder les spécifications de charge du fabricant du véhicule de remorquage et du fabricant de la remorque.

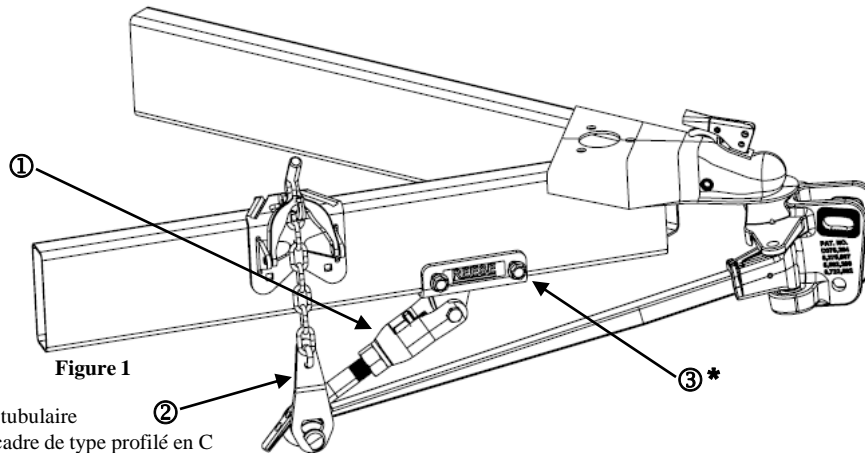


Figure 1

*Pour fixation de cadre de type tubulaire

**Non illustré, pour fixation de cadre de type profilé en C

①	Qté (2)	Bras de came du DUAL CAM HP
②	Qté (2)	Ferrure du support
③	Qté (4)	Vis à formage de filet 1/2 - 13*
④	Qté (2)	Vis à tête carrée 1/2-13 X 3 1/2**
⑤	Qté (6)	Écrou hexagonal 1/2-13*
⑥	Qté (2)	Rondelle frein 1/2" **
⑦	Qté (4)	Boulon Grade 5 1/2-13 X 1 1/2" **

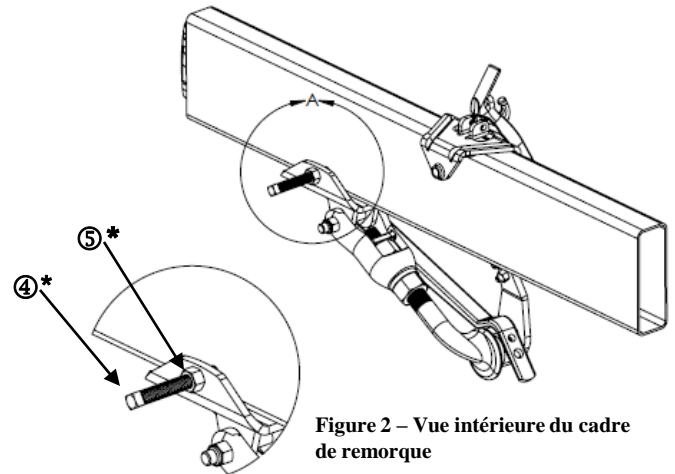


Figure 2 – Vue intérieure du cadre de remorque

SOMMAIRE

1. INSTALLATION ET ASSEMBLAGE	P. 2-4
2. PRÉ-INSTALLATION (VÉHICULE PEUT ÊTRE ABSENT)	P. 4
3. INSTALLATION AVEC PRÉSENCE DU VÉHICULE	P. 4-5
3. INSTALLATION DE LA PLAQUE DE CADRE (TUBULAIRE)	P. 5-6
4. INSTALLATION DE LA PLAQUE DE CADRE (PROFILÉ EN C)	P. 6
5. RÉGLAGE DU BRAS DE CAME	P. 7
6. INSPECTION ET ENTRETIEN	P. 7
7. NOTES	P. 8
8. GARANTIE À VIE LIMITÉE	P. 8

Pour de l'assistance concernant l'installation ou le fonctionnement, contacter le service technique CPP : 1-888-521-0510.

⚠ AVERTISSEMENT :

L'omission d'observer toutes les instructions peut causer des blessures sévères, voire la mort !

Instructions d'installation

REESE Dual Cam HP

Stabilisateur haute performance

INSTALLATION

1. Repérer les deux ferrures de support incluses dans l'ensemble (article 2, figure 1). Poser le boulon en U et la chaîne fournis dans votre nécessaire de répartition de charge sur chaque ferrure de support, comme illustré à la figure 3 (si l'on installe le Dual Cam HP avec un nécessaire de répartition de charge existant, les boulons en U et les chaînes devront être enlevés de chaque barre stabilisatrice avant qu'ils puissent être installés sur les ferrures de support). Les boulons en U doivent être posés dans les extrémités des chaînes (dernier maillon), comme illustré à la figure 3.
2. Poser deux (2) contre-écrous par boulon en U et serrer. Au moins deux (2) filets doivent dépasser de l'extrémité des écrous.

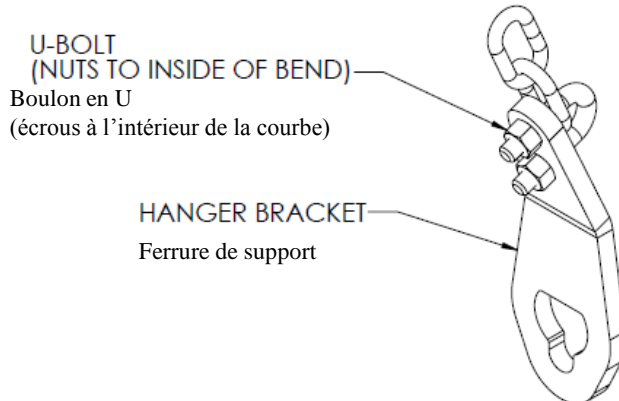


Figure 3

3. À l'aide d'un crayon gras ou d'un marqueur et d'une règle, indiquer le centre de la boule d'attelage sur le coupleur en traçant une croix, comme illustré à la figure 4. Ce point de référence sera utilisé pour positionner le bras de came. Marquer de cette manière les deux côtés du coupleur.



Figure 4

3. Le centrage du bras de came devrait avoir été fait à l'usine mais une vérification supplémentaire de cette mesure réduira l'ajustement final. Une longueur de filetage d'environ deux (2) pouces des deux côtés de la fourche sera centrée pour commencer. L'écrou de blocage (écrou du bas) est desserré en sortant de l'usine et l'ajustement sera effectué en tournant l'écrou d'ajustement (écrou du haut). Si l'ajustement est difficile, puisqu'il faut visser l'écrou à la main, appliquer une petite quantité d'huile pénétrante légère (p.ex. WD40 ou PB Blast) sur le filetage du bras de came. Faire tourner l'écrou dans un sens puis l'autre pour faire pénétrer l'huile dans le filetage jusqu'à ce que l'écrou d'ajustement se déplace facilement en position.

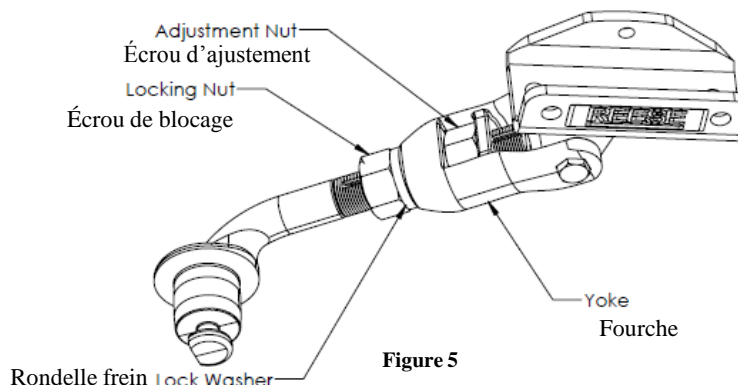


Figure 5

Instructions d'installation REESE Dual Cam HP

Stabilisateur haute performance

- À l'aide d'une bride en C proportionnée à la hauteur du cadre de remorque et à la plaque de cadre du Dual Cam HP, fixer temporairement le bras de came Dual Cam HP au cadre de remorque et à la plaque de cadre Dual Cam HP, comme illustré à la **figure 6 (ensemble de répartition de charge de type à tourillons)** ou à la **figure 7 (ensemble de répartition de charge à barres rondes)**.
- Placer la plaque de cadre selon la dimension indiquée pour le type de répartition de charge (à tourillons ou à barres rondes). Mesurer à partir de la marque sur le coupleur à boule jusqu'au centre du boulon de pivot du bras de came comme illustré à la figure 6 ou 7. Si la plaque de cadre fait obstacle à une pièce quelconque du cadre de remorque, l'orientation peut être modifiée en changeant de côté (voir la figure 8 pour une orientation différente de la plaque) ; maintenir la même distance entre le centre du coupleur et le pivot du bras de came quelle que soit l'orientation.
- Placer temporairement le support de chaîne à la distance indiquée pour débiter. (Lors de l'accouplement, la position du support doit être ajustée de façon que la chaîne se trouve à la verticale avant le remorquage). Serrer le boulon du support de chaîne illustré à la figure 2 contre le cadre.

Positionnement pour le type à tourillons

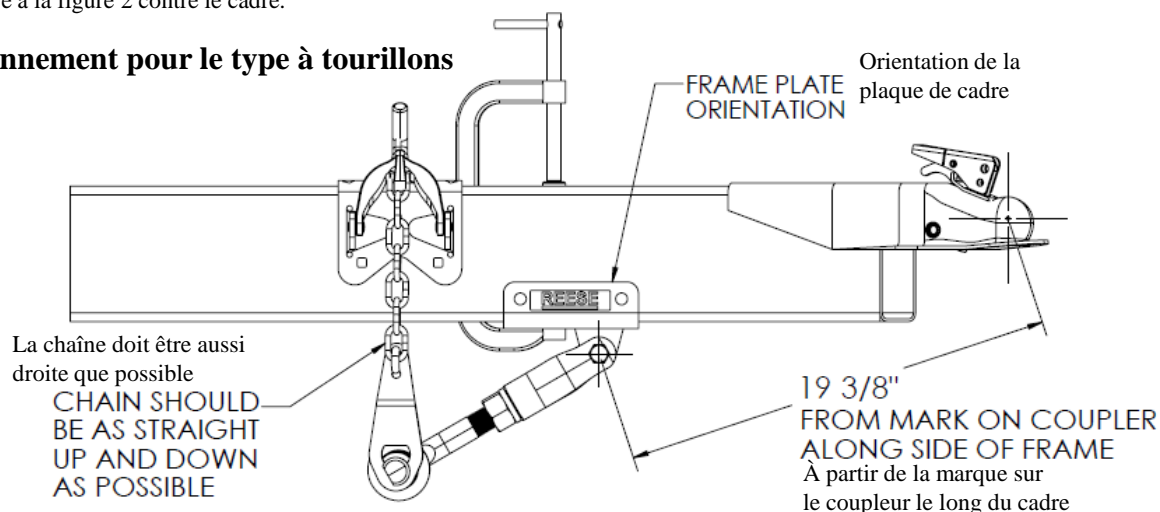


Figure 6 – Positionnement approximatif du bras de came pour le dispositif de répartition de charge à tourillons

Positionnement pour le type à barres rondes

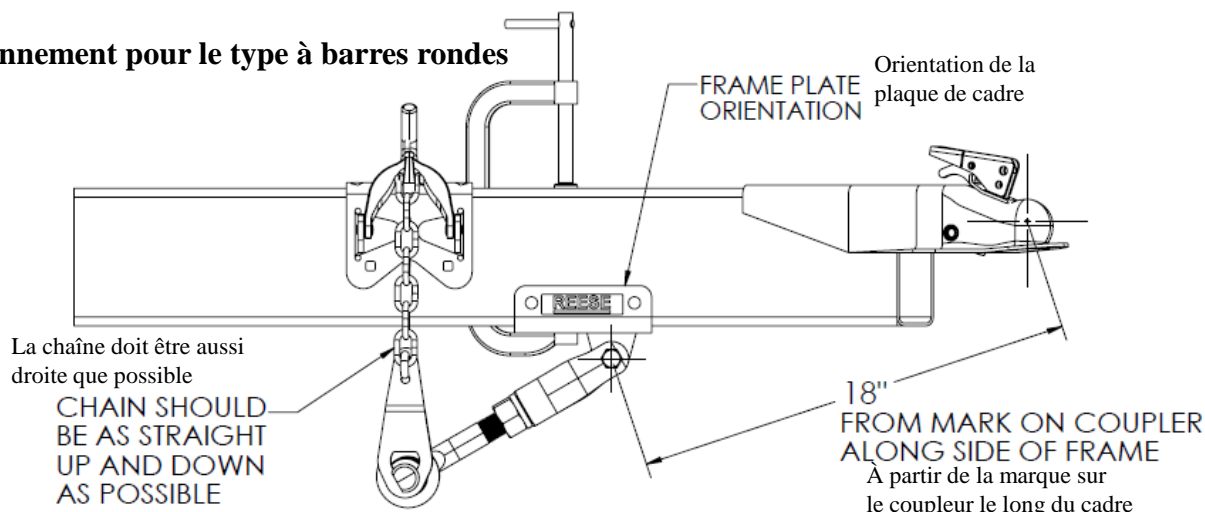


Figure 7 – Positionnement approximatif du bras de came pour le dispositif de répartition de charge à barres rondes


⚠ ATTENTION :

Les mesures des figures 6 et 7 sont à titre indicatif, un ajustement de la longueur du bras de came par l'écrou d'ajustement (Figure 5) peut s'avérer nécessaire après l'accrochage, dans les instructions à venir de ce manuel. Cequent Performance Products, Inc. n'est pas responsable des dommages résultant de la non observation d'une partie quelconque de ce manuel.

Instructions d'installation REESE Dual Cam HP

Stabilisateur haute performance

RESPECTER POUR CETTE ORIENTATION LES MÊMES MESURES QUE CELLES INDIQUÉES À LA FIGURE 6 OU 7.

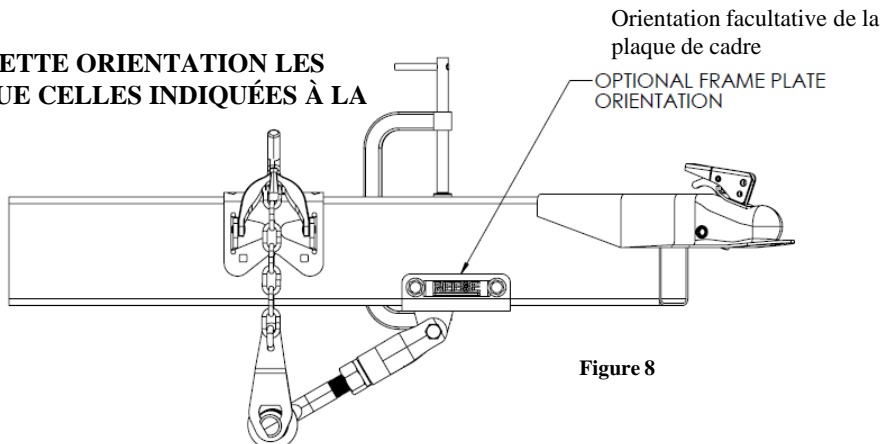

PRÉ-INSTALLATION (VÉHICULE PEUT ÊTRE ABSENT)

1. Si le véhicule de remorquage n'est pas disponible au moment de l'installation du système Dual Cam HP, serrer le contre-écrou (voir figure 5) jusqu'à ce que la rondelle frein soit totalement comprimée, puis continuer avec la partie de ce manuel relative à l'installation de la plaque de cadre en fonction du type de cadre concerné, soit tubulaire ou à profilé en C.
2. Remettre ce manuel au client ou à l'utilisateur final de ce produit et l'informer qu'il peut s'avérer nécessaire d'ajuster légèrement la longueur du bras de came. Cet ajustement pourra dépendre de plusieurs facteurs: inclinaison de la tête du système WD, nombre de chaînes utilisées pour répartir la charge adéquatement, différences entre les véhicules de remorquage, modification du poids du timon de la remorque. Toutes ces variables vont affecter légèrement la position de la came par rapport à son assise dans la détente du bras de came.
3. Diriger le client vers la section du manuel intitulée **INSTALLATION AVEC PRÉSENCE DU VÉHICULE** pour la procédure d'attelage, et lui expliquer en détail le positionnement de la came à l'intérieur de la détente de la barre stabilisatrice. Référer aussi le client au manuel d'instructions de l'attelage à répartition de charge et s'assurer qu'il observera la section **ATTELAGE INITIAL** de ce manuel lorsqu'il procédera à son premier attelage et/ou s'il survient une modification quelconque aux variables énumérées au point 2 de cette section.
4. **NE PAS OUBLIER** de remettre au client/à l'utilisateur final la trousse d'information sur le remorquage (P/N : 110400) et **FAIRE EN SORTE** qu'il comprenne bien l'information qui s'y trouve afin de procéder à un remorquage sécuritaire.

INSTALLATION AVEC PRÉSENCE DU VÉHICULE

NOTA : Installer et ajuster l'attelage selon les instructions d'installation de votre attelage à répartition de charge.

1. Atteler la remorque au véhicule de remorquage. Le véhicule et la remorque doivent se trouver en ligne droite et sur une surface de niveau. Soulever le timon et l'arrière du véhicule suffisamment pour installer les barres stabilisatrices sur le bras de came double, à l'aide du vérin du timon de la remorque (environ 6 à 12 po, ou jusqu'à ce que la barre stabilisatrice puisse être soulevée à l'aide de la poignée de levage fournie sans trop d'effort ; cela variera selon la capacité de charge nominale de la barre stabilisatrice et l'ajustement de l'inclinaison de la tête).

⚠ AVERTISSEMENT :

Éviter de placer une partie du corps sous la caravane ou entre la camionnette et la caravane. Un mouvement imprévu ou accidentel de la camionnette ou de la caravane peut causer des blessures sévères, voire la mort.

- Si l'on place une partie du corps sous la remorque ou entre le véhicule et la remorque, il **FAUT exécuter TOUTES** les étapes suivantes :
 - S'assurer que la transmission de la camionnette est en position de stationnement.
 - S'assurer que le frein de secours est appliqué.
 - Placer des cales à l'avant et l'arrière des pneus de la caravane.
 - S'assurer que la bécaille de la caravane repose sur un sol ferme.

Instructions d'installation REESE Dual Cam HP

Stabilisateur haute performance

2. Installer les barres stabilisatrices dans la tête du montage de boule. Placer la barre stabilisatrice au-dessus de la partie "came" du bras de came.
3. Poser la ferrure de support (avec les extrémités des boulons en U orientés vers l'intérieur) et la chaîne sur la came en faisant glisser la fente en forme de poire de la ferrure au-dessus de l'extrémité à boutons du bras de came (figure 9). Faire pivoter la ferrure de support en position verticale et tirer la chaîne de façon qu'elle soit à la verticale vis-à-vis du point d'accrochage de la chaîne sur la ferrure (Figure 10).

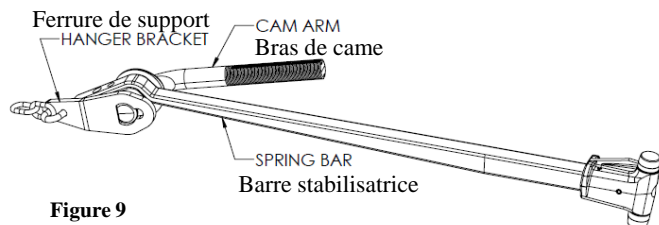


Figure 9

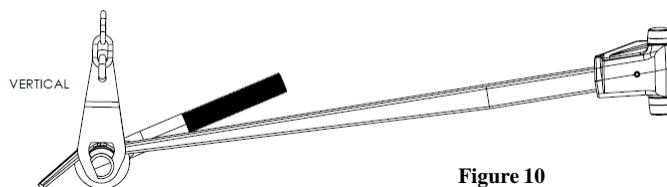


Figure 10

4. Soulever les chaînes jusqu'à ce qu'elles rencontrent le crochet de la ferrure, en utilisant le maillon le plus bas de la chaîne permettant de fermer la ferrure à la main (sans le tube de levage fourni – dans la plupart des installations, il s'agit généralement du 2^e ou 3^e maillon à partir de l'extrémité libre de la chaîne). Utiliser le même nombre de maillons des deux côtés de la remorque. Soulever les deux barres stabilisatrices à l'aide des supports à enclenchement rapide et poser la cheville-arrêt dans le support à enclenchement rapide. S'assurer que la ferrure de support est engagée à fond dans la fente du bras de came.

⚠ AVERTISSEMENT :

Lors du soulèvement ou de l'abaissement du support d'enclenchement rapide, éviter de placer une partie quelconque du corps dans la trajectoire de la poignée de levage ainsi que sous le bras de came et les barres stabilisatrices. Les composants de ce système sont chargés d'une force substantielle et leur déplacement ou chute soudains risquent de causer des blessures sévères voire la mort.

Ne jamais soulever ou abaisser les supports d'enclenchement rapide sans monter le vérin de timon de remorque afin d'enlever la charge des barres stabilisatrices et des bras de came. Le défaut d'observer cette consigne de sécurité peut causer des blessures sévères.

5. Baisser le vérin du timon de remorque.
6. Vérifier que la came s'appuie correctement dans la détente de la barre stabilisatrice (figure 14). Si l'assemblage de bras de came doit être repositionné pour répondre à cette exigence, monter le vérin du timon de remorque (voir l'étape 1 de cette section), relâcher les supports d'enclenchement rapide et, à l'aide d'un maillet ou d'un marteau, taper doucement sur les assemblages de bras de came vers l'avant ou l'arrière sur le cadre de remorque jusqu'à la position appropriée.
7. Répéter l'étape 4 de cette section si l'ajustement des assemblages de bras de came est nécessaire. Une fois que les bras de came sont correctement positionnés dans la détente de la barre stabilisatrice, vérifier le niveau du véhicule de remorquage en fonction de votre ensemble d'attelage à répartition de charge ; plus précisément la section Attelage initial de ce manuel. Il peut s'avérer nécessaire d'ajuster le nombre de maillons engagés ou l'inclinaison du montage de boule pour assurer une répartition de charge correcte pour le véhicule ou la remorque. Le repositionnement des assemblages de bras de came peuvent être nécessaires jusqu'à ce que les exigences de la section Attelage initial soient satisfaites. Si l'alignement came-détente de barre stabilisatrice est très proche de ce qu'il faut, des ajustements mineurs à la longueur du bras de came peuvent être effectués en consultant la section Ajustement du bras de came de ce manuel.
8. Les assemblages de bras de came sont maintenant prêts à être montés en permanence sur le cadre du véhicule. Suivre les instructions appropriées de ce manuel pour l'installation de la plaque de cadre, en fonction du type de cadre de la remorque.

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE CADRE (CADRE TUBULAIRE)

⚠ ATTENTION :

Avant de percer, s'assurer que le cadre de remorque ne comporte aucune obstruction dans la zone où les trous de boulons doivent être percés, par exemple le câblage de la remorque ou le dispositif de freinage automatique.

NE PAS percer la paroi opposée du cadre tubulaire.

1. Avec les brides en C toujours en place, marquer au pointeau dans le cadre le centre de deux (2) trous pour chaque support.

Instructions d'installation REESE Dual Cam HP

Stabilisateur haute performance

2. Percer deux (2) trous 7/16 po dans chaque côté du cadre où les trous ont été marqués. L'utilisation d'un foret à centrer ou d'un petit trou pilote peut s'avérer très utile avant le perçage final.
3. Poser deux (2) vis à formage de filet ½-13 fournies (article 3, figure 1).
Répéter du côté opposé et serrer les quatre (4) vis à formage de filet ½-13 au couple de 50 lb-pi.
4. Enfiler un écrou hexagonal ½-13 (écrou de blocage) sur les boulons à tête carrée ½-13 X 3 ½" et poser les fixations dans les supports de cadre comme illustré à la figure 11.

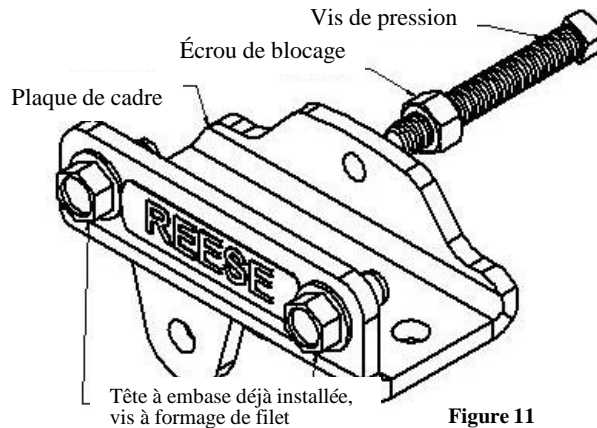


Figure 11

5. Serrer la vis de pression jusqu'à son contact avec le cadre de remorque. Serrer ensuite sur ¼ à ½ de tour (NE PAS TROP SERRER LA VIS DE PRESSION). Serrer l'écrou de blocage pour empêcher la vis de pression de reculer pendant l'utilisation. Répéter de l'autre côté du cadre de remorque.
6. Retirer les brides en C du cadre.

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE CADRE (CADRE EN PROFILÉ EN C)

NOTA : Certains cadres à profilés en C peuvent comporter des coins extérieurs carrés ne permettant pas à la plaque de cadre de toucher le bas du cadre. Pour ces types de cadre, une rondelle plate ½" (non fournie) est requise entre l'extérieur du cadre de remorque et la plaque de cadre. Le bas de la plaque de cadre DOIT toucher le bas du cadre de remorque.

1. Avec les brides en C toujours en place, marquer au pointeau dans le cadre le centre de deux (2) trous pour chaque support.
2. Percer deux (2) trous 17/32 po dans chaque côté du cadre où les trous ont été marqués. L'utilisation d'un foret à centrer ou d'un petit trou pilote peut s'avérer très utile avant le perçage final.
3. Poser deux (2) boulons ½-13 x 1 ½ po avec leurs rondelles freins ½ po et leurs écrous ½ po (articles 5, 6 et 7), figure 13.
Répéter du côté opposé et serrer les quatre (4) boulons ½-13 au couple de 85 lb-pi.
4. Enfiler les écrous hex. ½-13 sur les boulons à tête carrée ½-13 X 3 ½" et les poser dans les supports de cadre comme illustré à la figure 13.
5. Serrer la vis de pression jusqu'à son contact avec le cadre de remorque. Serrer ensuite sur ¼ à ½ de tour (NE PAS TROP SERRER LA VIS DE PRESSION). Serrer le contre-écrou pour empêcher la vis de pression de reculer pendant l'utilisation. Répéter de l'autre côté du cadre de remorque.
6. Retirer les brides en C du cadre.

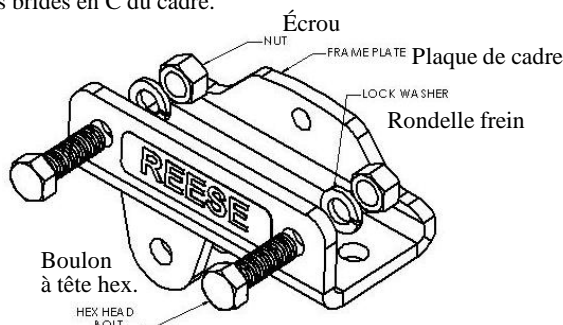


Figure 12

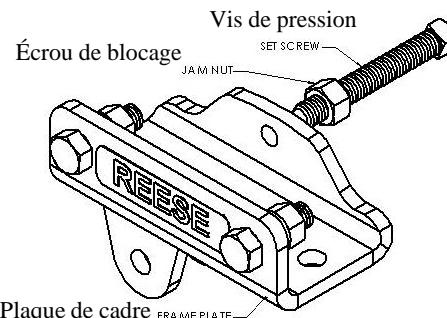


Figure 13

Instructions d'installation REESE Dual Cam HP

Stabilisateur haute performance

AJUSTEMENT DU BRAS DE CAME

1. S'assurer que le véhicule et la remorque sont réglés correctement d'après les instructions de l'attelage à répartition de charge, tirer suffisamment vers l'avant pour que véhicule et remorque se trouvent en ligne droite. (En repérant un point à une certaine distance du véhicule (environ 100 mètres), conduire en avançant vers ce point en gardant la direction parfaitement droite jusqu'à obtenir le parfait alignement du véhicule et de la remorque.)
2. Aller à chaque bras de came et vérifier que la came est parfaitement centrée dans la détente de la barre stabilisatrice. Ajuster la longueur des bras de came selon les instructions, il est important que le bras de came/la détente de la barre stabilisatrice se trouvent exactement tel qu'illustré à la figure 14.
3. Avant d'ajuster la longueur du bras de came, monter le vérin du timon de remorque et abaisser les supports à enclenchement rapide. Desserrer le contre-écrou (figure 5) et déplacer l'écrou d'ajustement (figure 5) jusqu'à ce que la came soit centrée dans la détente de la barre stabilisatrice (figure 14). Une fois les ajustements effectués, soulever les deux supports à enclenchement rapide et poser les agrafes de retenue ; abaisser le vérin du timon de remorque. Répéter l'étape 2 de cette section.
4. Ajuster la position des supports à enclenchement rapide au besoin, la chaîne devrait être parfaitement verticale lors de l'utilisation afin de prévenir les dommages aux supports à enclenchement rapide.

* De temps à autre, au gré des changements de conditions de remorquage ou de charge, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un maillon de chaîne différent pour obtenir le niveau approprié du véhicule de remorquage (voir les instructions d'installation du dispositif de répartition de charge). Il faut rajuster le bras de came à chaque fois qu'un maillon différent est utilisé.

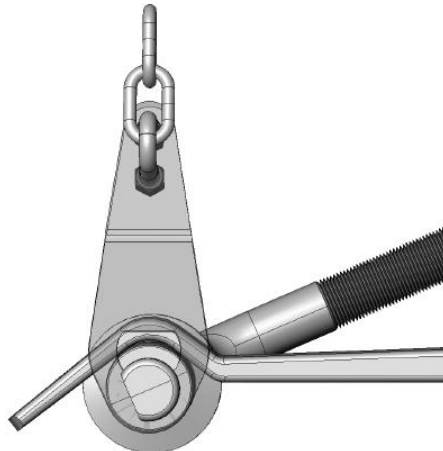


Figure 14

AVANT CHAQUE DÉPLACEMENT :

1. **VÉRIFIER L'ÉQUIPEMENT :** Inspecter la condition de l'ensemble de l'équipement de remorquage et garder celui-ci en parfaite condition.
2. Vérifier que les couples de serrage de toute la visserie correspond aux spécifications de ce manuel.
3. Revérifier l'alignement de la détente de la barre stabilisatrice et de la came, et répéter la vérification pendant le remorquage pour obtenir le meilleur rendement.
4. Rechercher les signes d'usure excessive sur tous les composants du système.

ENTRETIEN :

1. NE PAS appliquer de la graisse sur les cames ou les bras de came.
2. Si le bruit du dispositif constitue un problème, une petite quantité de lubrifiant tel que Vaseline peut être appliquée sur la partie où les barres stabilisatrices entrent en contact avec la came.


Les charges au timon excédant 1200 lb peuvent nécessiter l'application de lubrifiant afin de prévenir l'usure excessive.

3. Maintenir la peinture en bon état afin de prévenir la rouille et conserver une apparence agréable. (Ne PAS peindre les étiquettes)

Instrucciones de instalación Sistema REESE Doble Leva HP

Números de partes: 26002

Control de oscilación de Alto Desempeño

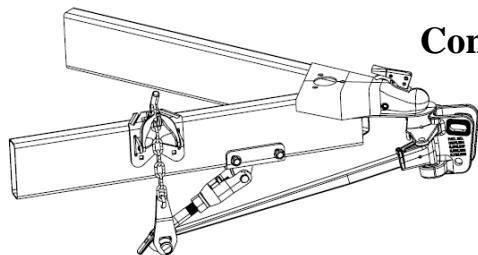

SISTEMA DOBLE LEVA HP ENSAMBLADO

Equipo necesario:

Kit de tornillos: 100126

Llaves: Extremo abierto 1-1/2", extremo abierto 3/4"
Extremo abierto 1/2", tubo y trinquete 3/4"

Brocas de taladro: 7/16", 17/32" y taladro central (taladro piloto)

Otros: Abrazadera en C 8 - 10", cinta de medir, aceite ligero penetrante

CONCESIONARIO/INSTALADOR:

(1) Entregue este manual al usuario final.

USUARIO FINAL:

(1) Lea y siga este manual todas las veces que use su sistema Doble Leva HP.

(2) Guarde este Manual para referencia futura.

(3) Distribuya copias de este manual a cualquier otro usuario o propietario.

No supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo de remolque o la calificación del fabricante del remolque

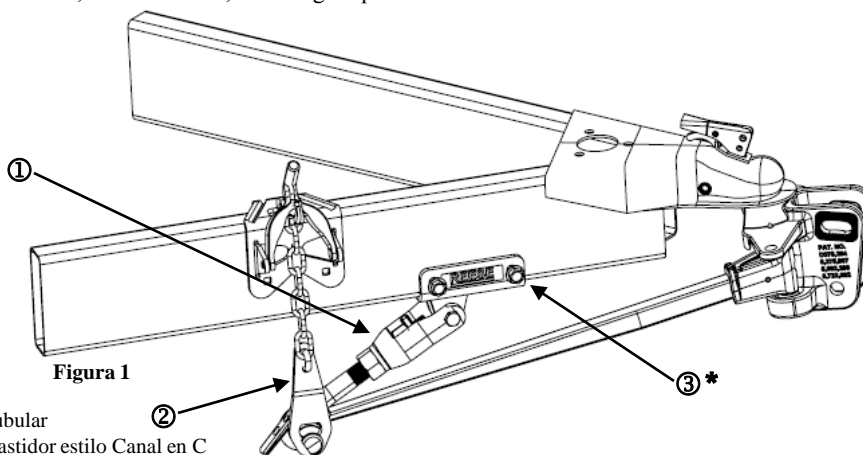


Figura 1

* Para unión al bastidor estilo tubular

**No se muestra, para unión al bastidor estilo Canal en C

①	Cant. (2)	Ensamble del brazo doble leva HP
②	Cant. (2)	Soporte colgante
③	Cant. (4)	Tornillo formante de rosca 1/2 - 13*
④	Cant. (2)	Perno de cabeza cuadrada, 1/2-13 X 3 1/2**
⑤	Cant. (6)	Tuerca hexagonal 1/2-13*
⑥	Cant. (2)	Arandela de bloqueo 1/2***
⑦	Cant. (4)	Perno Grado 5, 1/2-13 X 1 1/2***

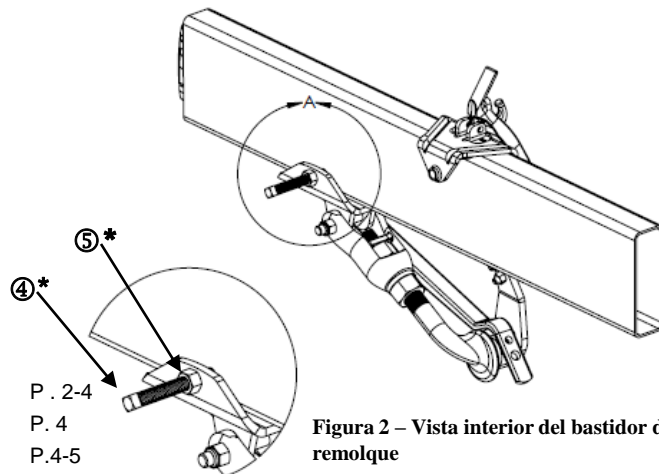


Figura 2 – Vista interior del bastidor del remolque

ÍNDICE

1	INSTALACIÓN Y ENSAMBLE	
2	PRE-INSTALACIÓN (SIN VEHÍCULO DE REMOLQUE)	
2	INSTALACIÓN CON VEHÍCULO DE REMOLQUE PRESENTE	
3	INST. DE PLACA DEL BASTIDOR DE SIST. DBL. LEVA HP EN BAST. TUBULAR	P. 2-4
4	INST. DE PLACA DEL BASTIDOR DE SIST. DBL. LEVA HP EN BAST. CANAL EN C	P. 4
5	AJUSTE DEL BRAZO DE LEVA	P. 4-5
6	ANTES DE CADA VIAJE: Y MANTENIMIENTO	P. 5-6
7	NOTAS	P. 6
8	GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA	P. 7
	Para instalación u operación contacte al Servicio Técnico de CPP: 1-888-521-0510.	P. 7
		P. 7
		P. 8
		P. 8

⚠ ADVERTENCIA:

¡No seguir estas instrucciones puede resultar en la muerte o en lesiones serias!

Instrucciones de instalación

Sistema REESE Doble Leva HP

Control de oscilación de Alto Desempeño

INSTALACIÓN

1 Localice ambos soportes colgantes que se incluyen en el kit (pieza 2, figura 1). Instale el perno en U y la cadena de su Kit de Distribución de Peso en cada soporte colgante como se muestra en la figura 3 (si se instala el sistema Doble Leva HP en un kit de distribución de peso existente, los pernos en U y las cadenas deben quitarse de cada barra de resorte antes de que se puedan instalar en los soportes colgantes).

Los pernos en U se deben instalar en los extremos de las cadenas (último eslabón) como se muestra en la Figura 3.

2 Instale 2 tuercas de bloqueo por perno en U, apriete las tuercas en U. Verifique que al menos 2 roscas son visibles más allá de los extremos de las tuercas.

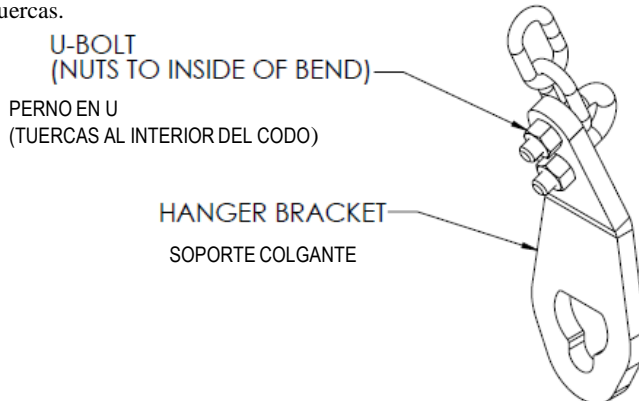


Figura 3

3. Con un lápiz de grasa o aparato adecuado para marcar como un marcador y un borde recto localice y marque el centro de la bola del enganche en el acoplador tanto horizontal como verticalmente como se muestra en la Figura 4. Este punto de referencia se usará para localizar la posición del ensamble del brazo de leva. Marque ambos lados del acoplador.



Figura 4

3. Este ajuste del brazo de leva se debe centrar en la fábrica. Sin embargo, verificar este medida reducirá el ajuste posterior. Aproximadamente 2" de las roscas en cualquier lado de la horquilla se centrarán para la instalación inicial. La tuerca de bloqueo (tuerca inferior) vendrá floja de fábrica y se hará el ajuste al girar la tuerca de ajuste (tuerca superior). Si el ajuste es difícil, ya que la tuerca de ajuste se debe girar a mano, aplique una pequeña cantidad de aceite ligero penetrante como el WD40 o PB Blast a las roscas del brazo de leva. Manipule la tuerca de ajuste hacia atrás o hacia adelante para que el aceite penetrante entre en las roscas hasta que la tuerca de ajuste se mueva libremente a la posición deseada.

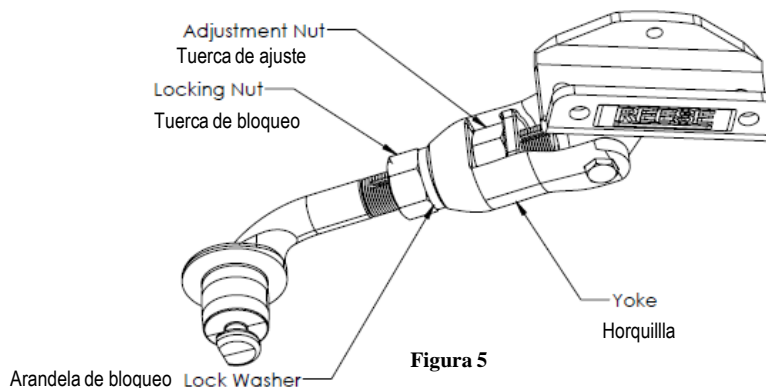


Figura 5

Instrucciones de instalación

Sistema REESE Doble Leva HP

Control de oscilación de Alto Desempeño

4. Con una abrazadera en C adecuada para acomodar su altura del bastidor del remolque y la placa del bastidor del sistema Doble Leva HP, sujete temporalmente el ensamble del brazo Doble Leva HP al bastidor del remolque y placa del bastidor del sistema Doble Leva HP como se muestra en la **figura 6** para los kits de distribución de peso estilo Trunnion, para kits de distribución de peso estilo barra redonda, siga las dimensiones en la figura 7.

5. Coloque la placa del bastidor en la dimensión que se muestra para su tipo de kit de distribución de peso (estilo Trunnion o barra redonda). Mida desde la marca en el acoplador esférico hasta el centro del perno de pivote del brazo de leva como se muestra en la figura 6 ó 7. Si la placa del bastidor interfiere con cualquier parte del bastidor del remolque, la orientación se puede cambiar al alternar lados, vea la figura 8 para una orientación Opcional de la placa del bastidor – mantenga las mismas dimensiones desde el centro del acoplador hasta el pivote del brazo de leva sin importar la orientación de la placa del bastidor.

6. Coloque el gancho de cadena temporalmente en la dimensión que se muestra como punto inicial. (En el momento de la instalación, la posición del gancho se debe ajustar para verificar que la cadena esté vertical antes de remolcar). Apriete el perno del gancho de cadena como se muestra en la figura 2 contra el bastidor.

Puntos de instalación estilo Trunnion

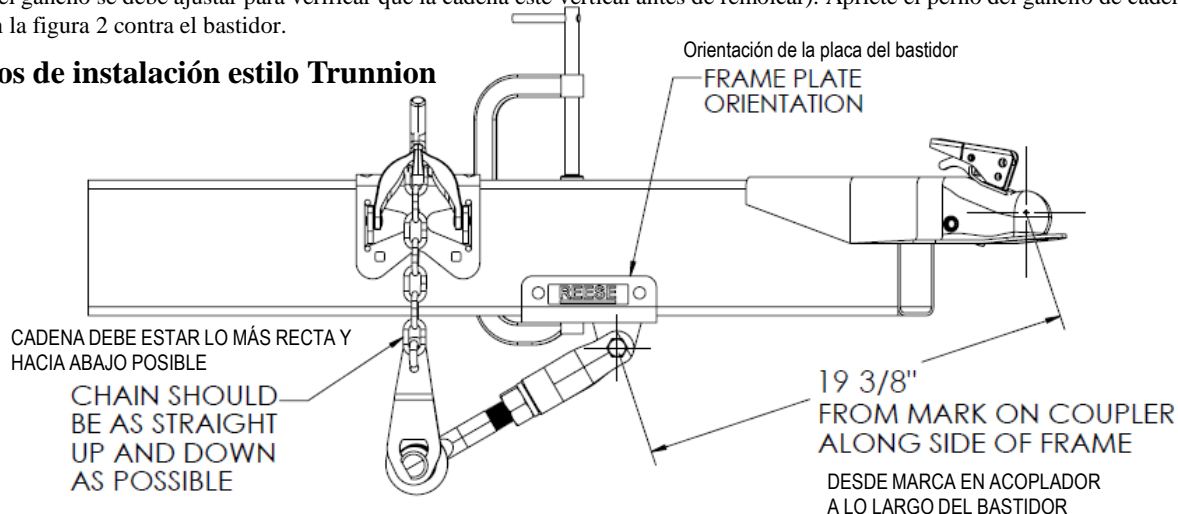


Figura 6 – Ubicaciones aproximadas del brazo de leva para kits de distribución de peso estilo Trunnion

Puntos de instalación estilo Barra Redonda

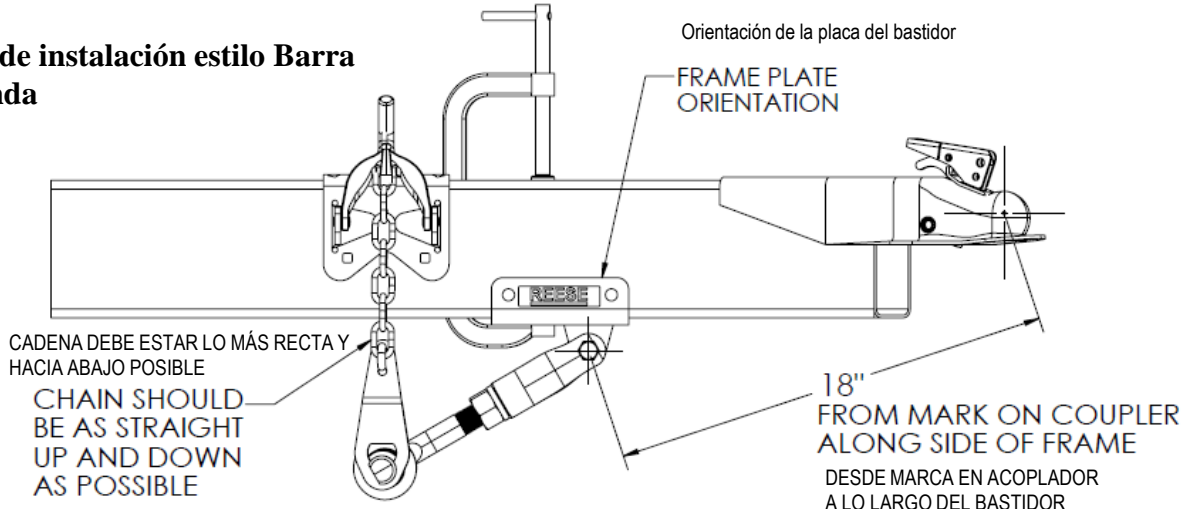


Figura 7 – Ubicaciones aproximadas del brazo de leva para kits de distribución de peso estilo Barra Redonda

⚠ PRECAUCIÓN:

Las mediciones en las figuras 6 y 7 son pautas, el ajuste de la longitud del brazo de leva mediante la tuerca de ajuste (Figura 5) podría ser necesario después de la instalación en instrucciones posteriores de este manual. Cequent Performance Products, Inc. no es responsable por daños incurridos por ignorar alguna parte de este manual.

Instrucciones de instalación

Sistema REESE Doble Leva HP

Control de oscilación de Alto Desempeño

SIGA LAS MISMAS MEDIDAS PARA ESTA ORIENTACIÓN COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA 6 Ó 7.

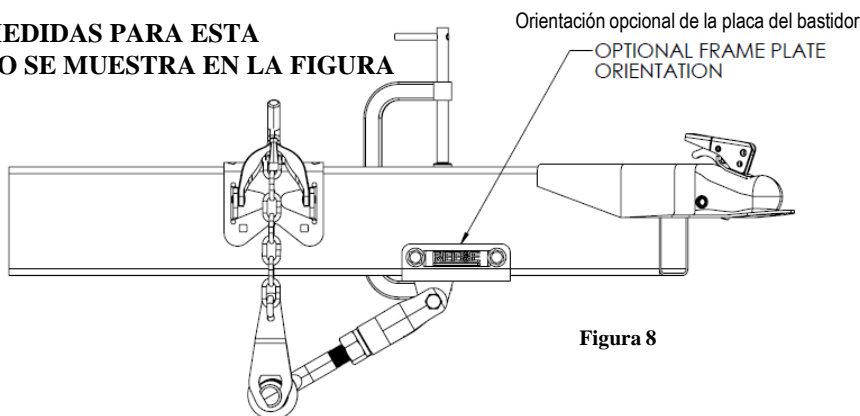


Figura 8

PRE-INSTALACIÓN (VEHÍCULO DE REMOLQUE PODRÍA NO ESTAR PRESENTE)

- 1 Si el vehículo de remolque no está presente en el momento de la instalación del sistema Doble Leva HP, apriete la tuerca de bloqueo (ver figura 5) hasta que la arandela de bloqueo esté completamente comprimida y continúe con la porción de la instalación de la placa del bastidor de este manual para su estilo de bastidor específico, Bastidor Tubular o Bastidor con Canal en C.
- 2 Pase este manual al cliente/usuario final de este producto e infórmeles que podría ser necesario realizar ajustes menores a su longitud del brazo de leva dependiendo de la inclinación de la cabeza del sistema de distribución de peso, el número de cadenas usadas para la distribución de peso correcta, la variación del vehículo de remolque y/o cambios en el peso de la horquilla de su remolque ya que todas estas variables afectarán ligeramente la posición correcta del sistema de leva con respecto a la ubicación correcta del retenedor del brazo de leva.
- 3 Dirija al cliente a la porción **INSTALACIÓN CON EL VEHÍCULO PRESENTE** de este manual para el procedimiento de instalación, y explique completamente la ubicación de sistema de leva dentro del retenedor de la barra de resorte. Remítalos al manual de instrucciones del enganche de distribución de peso que tengan y verifique que sigan la sección de **INSTALACIÓN INICIAL** del manual de Distribución de Peso para instalación por primera vez y/o cambios que ocurran en las variables que se enumeran en el punto 2 de esta sección.
4. **CERCIÓRESE** de pasar el paquete de Información de remolque (P/N: 110400) al cliente/usuario final y **VERIFIQUE** que entienden el material que se encuentra en el paquete de información de remolque para un remolque seguro.

INSTALACIÓN CON VEHÍCULO DE REMOLQUE PRESENTE

NOTA: Instale y ajuste el enganche de distribución de peso según las instrucciones de instalación para su enganche de distribución de peso.

- 1 Conecte el remolque al vehículo de remolque. El vehículo de remolque y el remolque deben estar en terreno nivelado y en línea recta. Levante la horquilla y parte posterior del vehículo lo suficiente para instalar las barras de resorte sobre el brazo de leva doble con el gato de la horquilla del remolque (aproximadamente 6"-12" o hasta que la barra de resorte se pueda levantar con la manija de elevación que se suministra con muy poco esfuerzo, esto variará dependiendo de la calificación de la barra de resorte y del ajuste de la inclinación de la cabeza).

⚠ ADVERTENCIA:

Evite colocar cualquier parte de su cuerpo debajo del remolque o entre el vehículo y el remolque. El movimiento no esperado o accidental del vehículo o el remolque puede causar lesiones serias o muerte

•Si debe colocar cualquier parte de su cuerpo debajo del remolque o entre el vehículo y el remolque, DEBE realizar TODOS los pasos siguientes:

- Revise que la transmisión del vehículo esté en posición de estacionamiento
- Revise que el freno de emergencia esté activado
- Coloque bloques al frente y detrás de todas las llantas del remolque
- Revise que la base del gato del remolque esté apoyada en terreno firme

Instrucciones de instalación

Sistema REESE Doble Leva HP

Control de oscilación de Alto Desempeño

2. Instale las barras de resorte dentro de la cabeza de montaje esférico. Coloque la barra de resorte sobre la porción de leva del brazo de leva.
3. Instale el soporte colgante (con los extremos de los pernos en U orientados al interior) y la cadena sobre el sistema de leva deslizando la ranura con chaveta del soporte colgante sobre el extremo inferior del brazo de leva (figura 9). Rote el soporte colgante hacia la posición vertical y hale la cadena vertical hacia el punto de unión de la cadena en el soporte a presión (Figura 10).

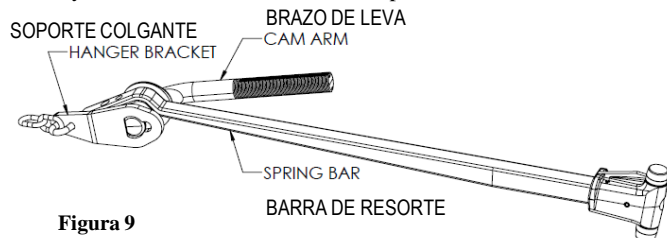


Figura 9

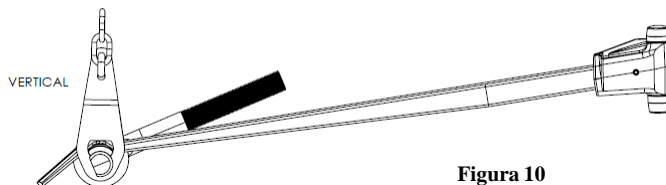


Figura 10

4. Levante las cadenas hasta que encuentren el gancho del soporte a presión, usando el eslabón de cadena más bajo de la cadena que le permita cerrar el soporte a presión a mano (sin el tubo de elevación suministrado – por lo general este es el 2^{do} o 3^{er} eslabón del extremo libre de la cadena para la mayoría de las instalaciones). Use el mismo número de eslabón para ambos lados del remolque. Levante ambas barras de resorte con los soportes a presión e instale el pasador sujetador en el soporte a presión. Verifique que el soporte colgante esté completamente enganchado en la ranura del brazo de leva.



ADVERTENCIA:

Al levantar/bajar el soporte a presión, evite colocar cualquier parte del cuerpo en la ruta de la manija de elevación y debajo del brazo de leva y barras de resorte. Los componentes de este sistema se cargan con fuerza sustancial y podrían cambiar de posición o caer repentinamente causando severa lesión o muerte.

Nunca levante o baje los soportes a presión sin levantar el gato de la horquilla del remolque para quitar la carga de las barras de resorte y brazos de leva. No seguir estas instrucciones podría causar graves lesiones.

5. Baje el gato de la horquilla del remolque.
6. Revise que el sistema de leva esté correctamente instalado en el retenedor de la barra de resorte (figura 14). Si es necesario re-posicionar el ensamblaje del brazo de leva para cumplir con este requisito, levante el gato de la horquilla del remolque (consulte nuevamente el paso 1 de esta sección), libere los soportes a presión y golpee los ensamblajes de brazo de leva hacia adelante o hacia atrás sobre el bastidor del remolque hasta la posición necesaria con un mazo o martillo.
7. Repita el paso 4 de esta sección si el ajuste de los ensamblajes del brazo de leva es necesario. Una vez que los brazos de leva estén correctamente posicionados en el retenedor de la barra de resorte. Revise la altura de conducción del vehículo de remolque según su kit de enganche de distribución de peso, específicamente la sección de instalación inicial de ese manual. Podría ser necesario ajustar el número de eslabones enganchados o la inclinación del montaje esférico para una distribución de peso correcta para su remolque y vehículo de remolque. Podría ser necesario re-posicionar los ensamblajes del brazo de leva hasta que se cumplan los requisitos de instalación iniciales. Si la alineación del sistema de leva/retenedor de la barra de resorte está muy cercana, se pueden hacer ajustes menores a la longitud del brazo de leva siguiendo la sección de ajuste del brazo de leva de este manual.
8. Los ensamblajes del brazo de leva están ahora listos para instalarse de manera permanente en el bastidor del remolque. Siga las instrucciones correctas para la instalación de la placa del bastidor de este manual para su tipo de bastidor en particular.

INSTALACIÓN DE PLACA DEL BASTIDOR DEL SISTEMA DOBLE LEVA HP EN BASTIDOR TUBULAR



PRECAUCIÓN:

Antes de perforar, verifique que no haya obstrucciones en el bastidor del remolque cuando se perforen los orificios, como son los cables del remolque, o el interruptor eléctrico de liberación.

NO perforo a través de la pared opuesta del tubo del bastidor.

1. Con las abrazaderas en C en su lugar, perforo (2) orificios en el bastidor para cada soporte.

Instrucciones de instalación Sistema REESE Doble Leva HP

Control de oscilación de Alto Desempeño

- Perfore (2) orificios de 7/16" en cada lado del bastidor donde se hicieron las marcas de perforación. Podría ser de utilidad usar un taladro central o pequeño orificio piloto antes de la perforación final.
- Instale (2) tornillos de rosca formante de 1/2-13 que se suministran (pieza 3, figura 1). Repita para el lado opuesto y apriete a torsión (4) tornillos de rosca formante de 1/2-13 a 50 pies-lbs.
- Instale la tuerca hexagonal de 1/2-13 (tuerca de bloqueo) en los pernos de cabeza cuadrada de 1/2-13 X 3 1/2" e instale en los soportes del bastidor como se muestra en la figura 11.

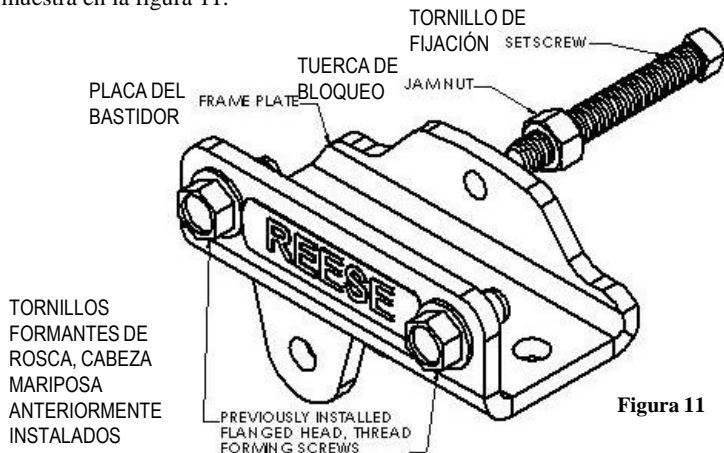


Figura 11

- Apriete el tornillo de fijación hasta que haga contacto con el bastidor del remolque. Luego proceda a apretar 1/4 a 1/2 giro (NO APRIETE EN EXCESO EL TORNILLO DE FIJACIÓN). Apriete la tuerca de bloqueo evitando que el tornillo de fijación se salga mientras está en uso. Repita para el otro lado del bastidor del remolque.

- Retire las abrazaderas en C del bastidor.

INSTALACIÓN DE PLACA DEL BASTIDOR DEL SISTEMA DOBLE LEVA HP EN CANAL EN C

NOTA: Algunos bastidores con canal en C pueden tener esquinas exteriores cuadradas que no permiten que la placa del bastidor haga contacto con la base del bastidor. Para este tipo de bastidores, se requiere una arandela plana de 1/2" (no se suministra) entre el exterior del bastidor del remolque y la placa del bastidor. La base de la placa del bastidor DEBE hacer contacto con la base del bastidor del remolque.

- Con las abrazaderas en C todavía en su lugar, perfore (2) orificios en el bastidor para cada soporte.
- Perfore (2) orificios de 17/32" en cada lado del bastidor donde se hicieron las marcas de perforación. Podría ser de utilidad usar un taladro central o pequeño orificio piloto antes de la perforación final.
- Instale los (2) pernos de 1/2-13 x 1 1/2" suministrados, arandelas de bloqueo y tuercas de 1/2" (piezas 5, 6 y 7), figura 13. Repita para el lado opuesto y apriete a torsión (4) pernos de 1/2-13 a 85 pies-lbs.
- Instale tuercas hexagonales de 1/2-13 en los pernos de cabeza cuadrada de 1/2-13 X 3 1/2" e instale en los soportes del bastidor como se muestra en la figura 13.
- Apriete el tornillo de fijación hasta que haga contacto con el bastidor del remolque. Luego proceda a apretar 1/4 a 1/2 giro (NO APRIETE EN EXCESO EL TORNILLO DE FIJACIÓN). Apriete la tuerca de bloqueo evitando que el tornillo de fijación se salga mientras está en uso. Repita para el otro lado del bastidor del remolque.
- Retire las abrazaderas en C del bastidor.

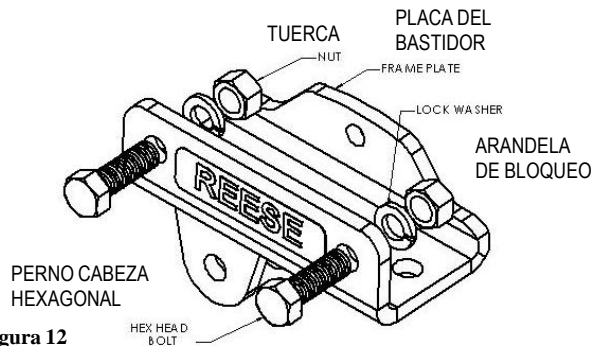


Figura 12

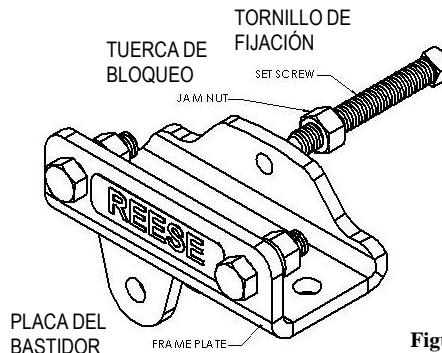


Figura 13

Instrucciones de instalación

Sistema REESE Doble Leva HP

Control de oscilación de Alto Desempeño

AJUSTE DEL BRAZO DE LEVA

1. Verifique que el vehículo y el remolque se ajusten correctamente según las instrucciones para su enganche de distribución de peso, empuje hacia el frente lo suficiente para verificar que el vehículo y el remolque estén en línea recta. (Seleccionando un punto a una distancia del vehículo (unas 100 yardas) conduzca hacia el frente hacia ese punto manteniendo la dirección recta hasta que el vehículo y el remolque estén en perfecta línea recta.)

2. Vaya a cada brazo de leva y revise que el sistema de leva esté perfectamente centrado en el retenedor de la barra de resorte. Haga ajustes a la longitud del brazo de leva según sea necesario, es importante tener el brazo de leva/retenedor de barra de resorte exactamente como se muestra en la figura 14.

3. Antes de poder hacer los ajustes a la longitud del brazo de leva, levante el gato de la horquilla del remolque y baje los soportes a presión. Afloje la tuerca de bloqueo (figura 5) y mueva la tuerca de ajuste (figura 5) hasta que el sistema de leva esté centrado en el retenedor de la barra de resorte (figura 14). Después de hacer los ajustes, levante ambos soportes a presión e instale ganchos retenedores; baje el gato de la horquilla del remolque. Repita el paso 2 de esta sección

3. Ajuste la posición de los soportes a presión según sea necesario, la cadena debe estar completamente vertical mientras esté en uso para evitar daños al soporte a presión mismo.

* Ocasionalmente, con las condiciones cambiantes de remolque/cargas, podría ser necesario usar un eslabón diferente de la cadena para nivelar correctamente al vehículo de remolque (Consulte sus instrucciones de instalación del kit de Distribución de Peso). Cada vez que se use un eslabón diferente, se debe reajustar el brazo de leva.

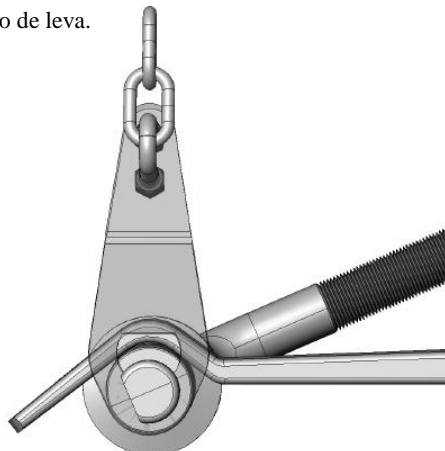


Figura 14

ANTES DE CADA VIAJE:

1. REVISE SU EQUIPO: Revise que todo su equipo de remolque esté en condiciones óptimas.
2. Revise que la torsión de todos los tornillos sea de acuerdo a este manual.
3. Vuelva a revisar el retenedor de la barra de resorte y alineación del sistema de leva y periódicamente mientras remolca para obtener el mejor desempeño.
4. Revise cualquier desgaste excesivo de los componentes de este sistema.

Mantenimiento:

1. NO use grasa en el sistema de leva o brazos de leva.
2. Si el ruido del sistema es molesto, una ligera cubierta de lubricante podría usarse en la porción del sistema de leva donde la barra de resorte se apoya sobre el sistema de leva.
Las horquillas de peso superior a 1,200 lbs. podrían requerir el uso de lubricante para evitar el desgaste excesivo.
3. Mantenga todas las partes pintadas para evitar el óxido y mantener un buen aspecto. (No pinte sobre las etiquetas)

