

Installation Instructions Directives de Montage Instrucciones de Instalación

T-Connector Connecteur en T Conector en T



READ THIS FIRST:

Read and follow all instructions carefully before beginning installation.

LISEZ CECI EN PREMIER:

Lire et suivre toutes les instructions attentivement avant le montage.

LEA ESTO PRIMERO:

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar la instalación.

18399-037

Rev. A

03/31/05

ENGLISH

1. Locate the tow vehicle's trailer harness connector. The gray 6-pin plug is located under the vehicle, behind the rear bumper on the driver's side, along the frame rail **A**.
2. **Tow Plug Replacement**
 - A. Remove the original OEM wiring harness from connector **B**. All connector surfaces should be clean and free of dirt.
- New Installation**
 - A. Remove the protective cap from connector. All connector surfaces should be clean and free of dirt.
3. Connect the T-Connector end to the vehicle's mating connector. Be careful not to damage the locking tabs and be sure that connectors are fully inserted with locking tabs in place.
4. **Nissan Xterra without Tow Package**
 - A. Taillight function on the tow plug will not work unless an OEM relay harness (not included) is purchased. See Nissan Dealer for more information.

⚠ WARNING

All connections must be complete for the T-Connector to function properly. Test and verify installation with a test light or trailer once installed.




⚠ WARNING


Overloading circuit can cause fires. DO NOT exceed lower of towing manufacturer rating or:

- Max. stop/turn light: 1 per side (7.5 amps)
- Max. tail lights: (7.5 amps)

Read vehicle's owners manual & instruction sheet for additional information.

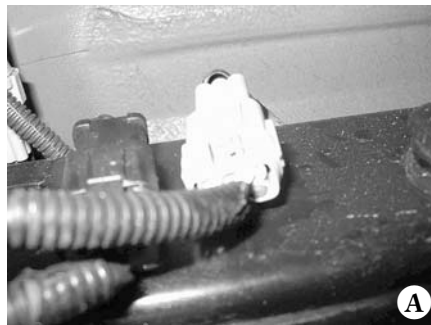

Pathfinder

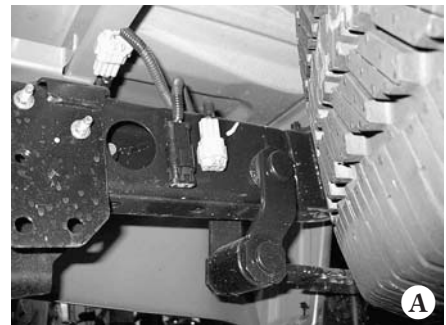

Frontier



Xterra



FRANÇAIS

1. Repérer le connecteur du faisceau de fils d'attelage du véhicule. La fiche grise à 6 broches est située sous le véhicule, derrière le pare-chocs arrière côté conducteur, le long du longeron du châssis **A**.

2. Remplacement de la fiche de remorque

- A. Débrancher le faisceau de fils d'origine (OEM) du connecteur **B**. Toutes les surfaces de contact des connecteurs doivent être propres et dépourvues de saleté.

Nouvelle installation

- A. Retirer le capuchon de protection du connecteur. Toutes les surfaces de contact des connecteurs doivent être propres et dépourvues de saleté.
3. Brancher le connecteur en T sur le connecteur équivalent du véhicule. Veiller à ne pas briser les pattes de verrouillage et s'assurer que les connecteurs sont complètement rentrés, avec les pattes de verrouillage en place.
 4. **Nissan Xterra sans nécessaire de remorquage**
 - A. La commande « feux arrière » de la fiche de remorque ne fonctionnera que si l'on se procure un faisceau de relais d'origine (OEM) (non inclus). Communiquer avec un concessionnaire Nissan pour de plus amples renseignements.

⚠ AVERTISSEMENT

Tous les branchements doivent être terminés pour que le connecteur en T fonctionne correctement. Tester et vérifier l'installation à l'aide d'une lampe témoin ou sur une remorque.



⚠ AVERTISSEMENT

Un circuit surchargé peut occasionner des incendies. NE DÉPASSEZ JAMAIS la valeur la plus basse indiquée par le fabricant de remorquage, ou :

- Max. lumière arrêt/tournant : 1 par côté (7,5 amps)
- Max. lumières arrières : (7,5 amps)

Consultez le manuel du propriétaire et la feuille d'instructions du véhicule pour de plus amples informations.

ESPAÑOL

1. Localice el conector del arnés de remolque del vehículo de remolque. El conector gris de 6 patas está localizado debajo del vehículo, detrás del parachoques posterior en el costado del conductor, a lo largo del larguero del marco **A**.

2. Repuesto del conector de remolque

- A. Retire el arnés de cableado OEM original del conector **B**. Todas las superficies del conector deben estar limpias y libres de suciedad.

Instalación nueva

- A. Retire la tapa protectora del conector. Todas las superficies del conector deben estar limpias y libres de suciedad.
3. Conecte el extremo del conector en T al conector correspondiente del vehículo. Tenga cuidado de no dañar las pestañas de bloqueo y cerciórese de que los conectores estén completamente insertados con las pestañas de bloqueo en su lugar.
 4. **Nissan Xterra sin paquete de remolque**
 - A. La función de luz trasera en el conector de remolque no funcionará a menos que se compre un arnés de relé OEM (no se incluye). Consulte con el concesionario Nissan para mayor información.

⚠ ADVERTENCIA

Se deben completar todas las conexiones para que el conector en T funcione correctamente. Ensaye y verifique la instalación con una luz de prueba o remolque una vez se instale.



⚠ ADVERTENCIA

La sobrecarga del circuito puede ocasionar incendios. NO exceda la calificación de remolque más baja indicada por el fabricante o:

- Máx. luz de estacionamiento/direccional: 1 por costado (7.5 amperios)
 - Máx. luz trasera: (7.5 amperios)
- Lea el manual del propietario y la hoja de instrucciones del vehículo para información adicional.