

Installation Instructions

**Nissan Armada
Infiniti QX56**


Part Numbers:

70611

37091

41550

41555 UHAUL

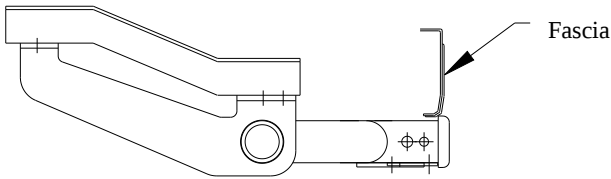

Hitch Shown In Proper Position

Equipment Required:

Fastener Kit: 41550F


Wrenches: 19mm

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle
Manufacturer's Rating or**

Hitch type	Max Gross Trailer WT (LB)	Max Tongue WT (LB)
Weight Distributing	10,000 (4540 Kg)	1,000 (454 Kg)
Weight Carrying Ball Mount	6,000 (2724 Kg)	600 (272 Kg)

Wiring Access Location: SUV6

Fasteners Typical Both Sides

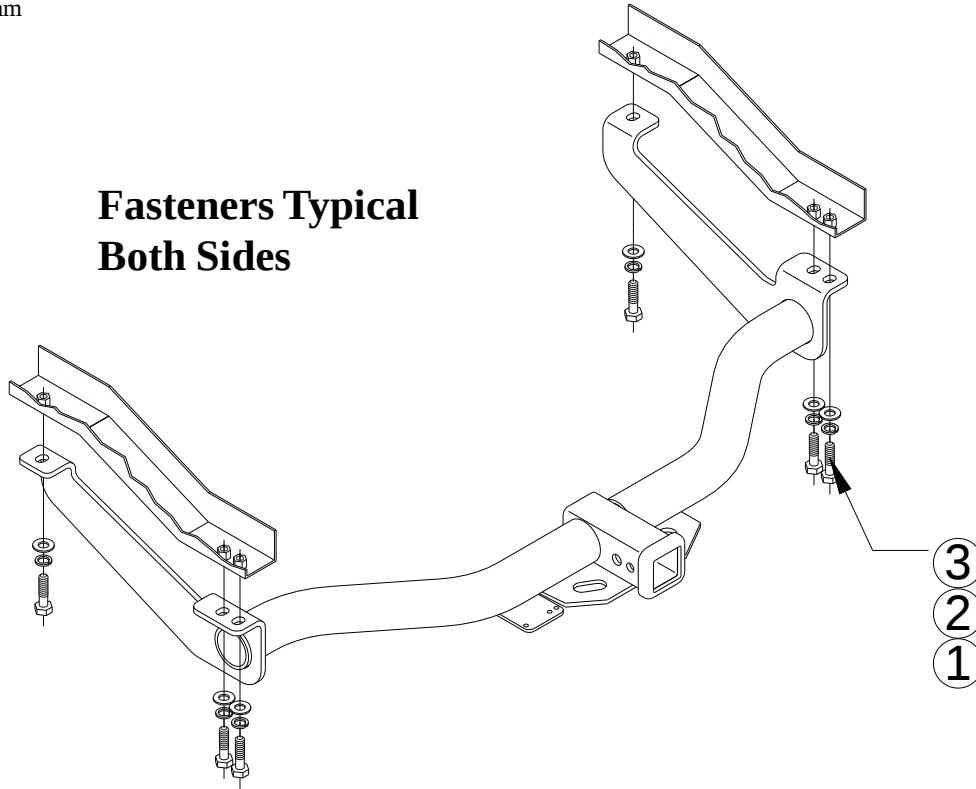

j	Qty. (6)	Hex Bolt M12 x 1.25 x 45mm CL8.8	1	Qty. (6)	Flat Washer – 1/2
k	Qty. (6)	Lock Washer – 1/2			

1. Raise hitch into position, aligning holes in hitch with the existing weldnuts in vehicle frame rails.
2. Install M12 hex bolts, lock washers & flat washers as shown (hand tighten only until all fasteners are installed).

Tighten all M12 CL8.8 fasteners with torque wrench to 68 Lb.-Ft. (92 N*M)

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation

Nissan Armada
Infiniti QX56

Numéros de pièces :

70611

37091


41550

41555 UHAUL

Ne pas excéder les spécifications de poids du fabricant du véhicule de remorquage, ni

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque (lb)	Poids max. au timon (lb)
Répartition de la charge	10 000 (4 540 kg)	1 000 (454 kg)
Capacité de charge Montage sur boule	6 000 (2 724 kg)	600 (272 kg)

Point d'accès au câblage : SUV6

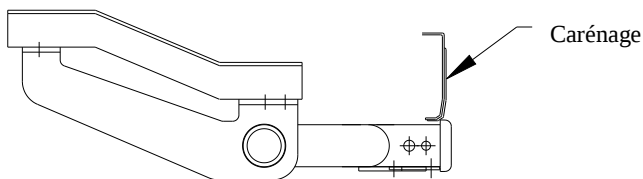


Attelage montré dans la position appropriée

Équipement requis :

Visserie : 41550F

Clés : 19 mm

Visserie similaire des deux côtés

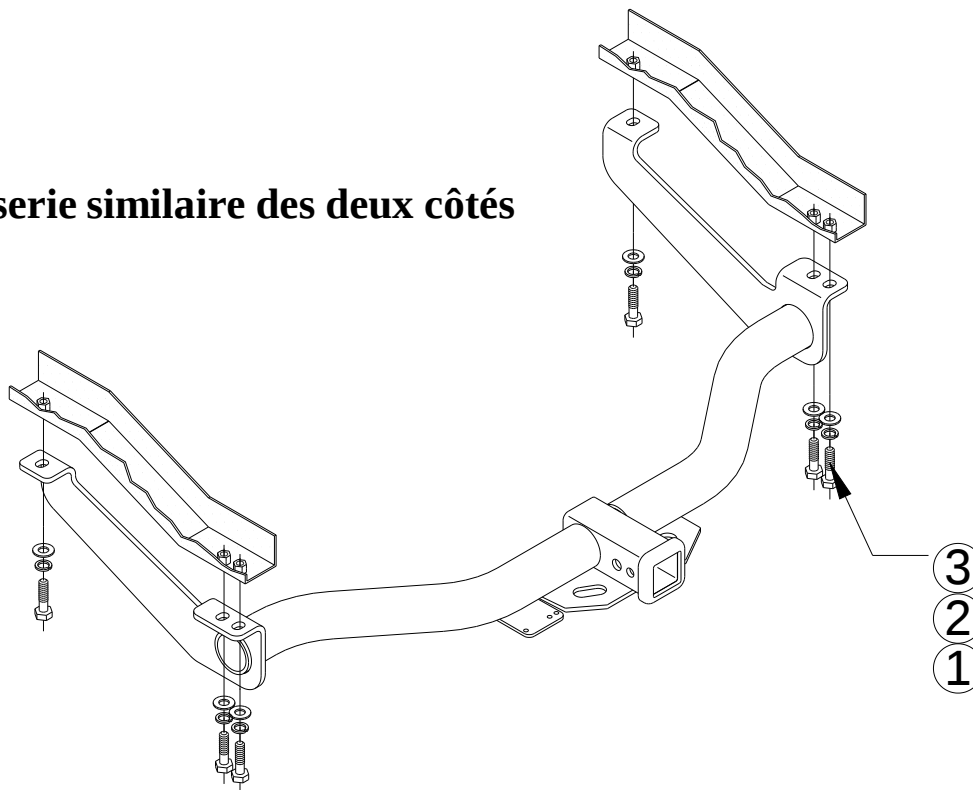

j

Qté (6)

Boulon hexagonal M12 x 1.25 x 45mm CL8.8

1

Qté (6)

Rondelle plate – 1/2

k

Qté (6)

Rondelle frein – 1/2

1. Soulever l'attelage en position en alignant les trous de l'attelage sur les écrous à souder existants des longerons du véhicule.
2. Installer les boulons hexagonaux M12, les rondelles freins et les rondelles plates comme illustré (serrer à la main seulement en attendant que toute la visserie soit installée).

Serrer toute la visserie M12 CL8.8 au couple de 68 lb-pi (92 N*M).

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Instrucciones de instalación

**Nissan Armada
Infiniti QX56**

Números de partes:

70611

37091


41550

41555 UHAUL

**No supere el valor inferior entre la calificación
del fabricante del vehículo de remolque o**

Tipo de enganche	Peso máximo bruto del remolque (LB)	Peso máximo de la horquilla (LB)
Distribuidor de peso	10.000 (4540 Kg)	1.000 (454 Kg)
Carga de peso Montaje de bola	6.000 (2724 Kg)	600 (272 Kg)

Ubicación del acceso al cableado: SUV6

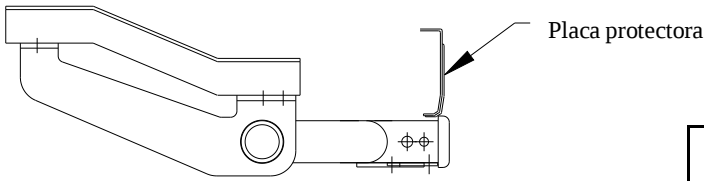


**El enganche se muestra en la
posición correcta**

Equipo necesario:

Kit de tornillos: 41550F

Llaves: 19mm

**Tornillos iguales
en ambos lados**

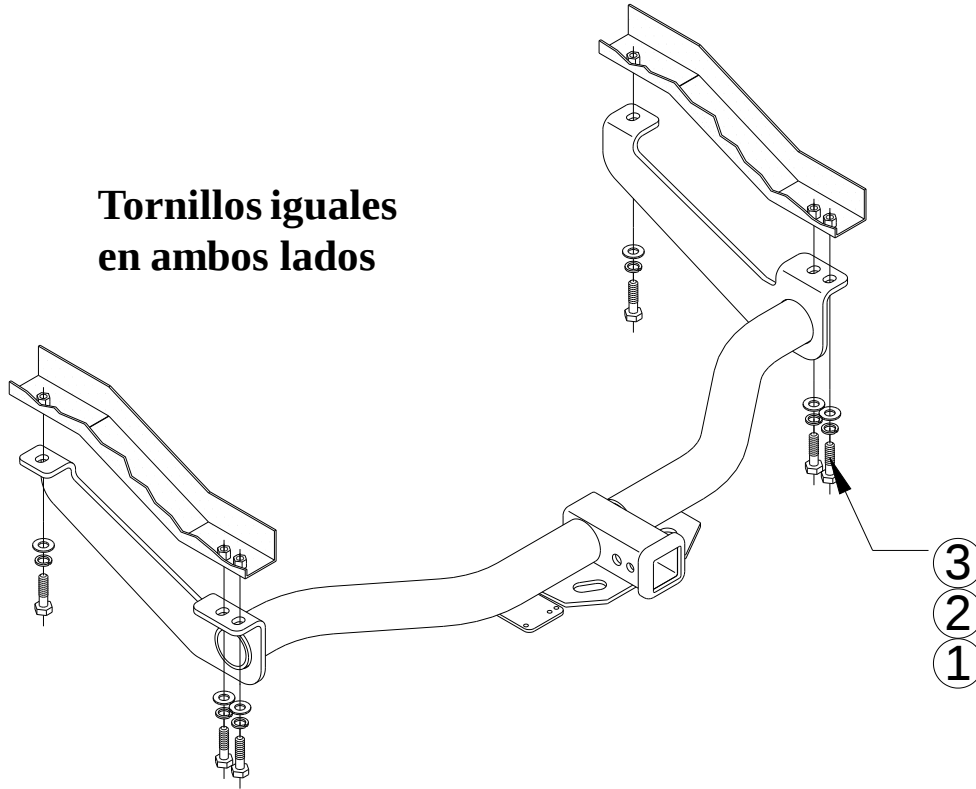

j	Cant. (6)	Perno hexagonal M12 x 1.25 x 45mm CL8.8	1	Cant. (6)	Arandela plana 1/2
k	Cant. (6)	Arandela de bloqueo 1/2			

1. Levante el enganche a su posición, alinee los orificios en el enganche con las tuercas de soldar existentes en los largueros del bastidor del vehículo.
2. Instale los pernos hexagonales M12, las arandelas de bloqueo y las arandelas planas como se muestra (apriete a mano hasta que todos los tornillos se hayan instalado).

Apriete todos los tornillos M12 con una llave de torsión a 68 Lb.-pies (92 N*M).

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o bola que se haya dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte los orificios de acceso o accesorios con soplete.

Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.