

Installation Instructions

PART NUMBERS: 41955, 96955, CQT41955



⚠️ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS** read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch **BEFORE** installation. Keep for future reference.
- **DO NOT** cut, weld, or modify this trailer hitch.
- Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to your vehicle.
- Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.
- Read your owner’s manual. If your vehicle is **NOT** recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.
- **NEVER** exceed your vehicle manufacturer’s recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	12,000 lb. (5443 kg)	1200 lb. (544 kg)
Weight Distributing	14,000 lb. (6350 kg)	1400 lb. (635 kg)

LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. **Limited Lifetime Warranty (“Warranty”).** Horizon Global Americas Inc. (“We”, “Us” or “Our”) warrants to the original consumer purchaser only (“You” or “Your”) that the product will be free from material defects in both material and workmanship, ordinary wear and tear excepted. The Warranty is valid only if (a) the products are returned to Us for inspection and testing; (b) Our inspection discloses to Our satisfaction that any alleged nonconformance are material and have not been caused by misuse, neglect, wear and tear, improper installation, unsuitable storage, improper repair, alteration, or accident; and (c) the products were installed, maintained and used in accordance with Our instructions. **THE WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (OTHER THAN THE WARRANTY OF TITLE AS PROVIDED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN EFFECT IN MICHIGAN), INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.**
2. **Obligations of Purchaser.** To make a Warranty claim, contact Us at our principal address of 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced by Us becomes our property. You may be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your Warranty claim.
3. **Exclusive Remedy.** Product replacement is Your sole and exclusive remedy under this Warranty. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product. **IN NO EVENT WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES.**
4. **Assumption of Risk.** You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.
5. **Governing Law.** This Warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which vary from state to state. This Warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Oakland County, Michigan shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this Warranty.

Rev 8/2015



Applications:

Make	Model
------	-------

Toyota	Tundra
--------	--------

* Visit our website for the most up-to-date information regarding application years, sub-models, and trim levels.

Installation Difficulty:



Novice

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.



Representative Vehicle Photo

Equipment Required:

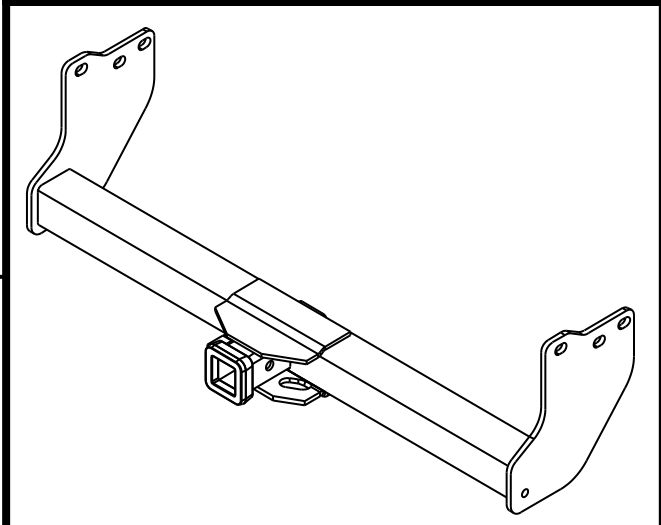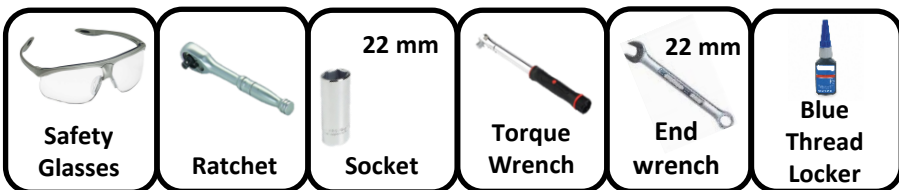

Hitch Illustration

The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	12,000 lb. (5443 kg)	1200 lb. (544 kg)
Weight Distributing	14,000 lb. (6350 kg)	1400 lb. (635 kg)

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions

Fastener Kit: 41955F

PART NUMBERS: 41955, 96955, CQT41955

Use existing vehicle fasteners

Fasteners typical both sides

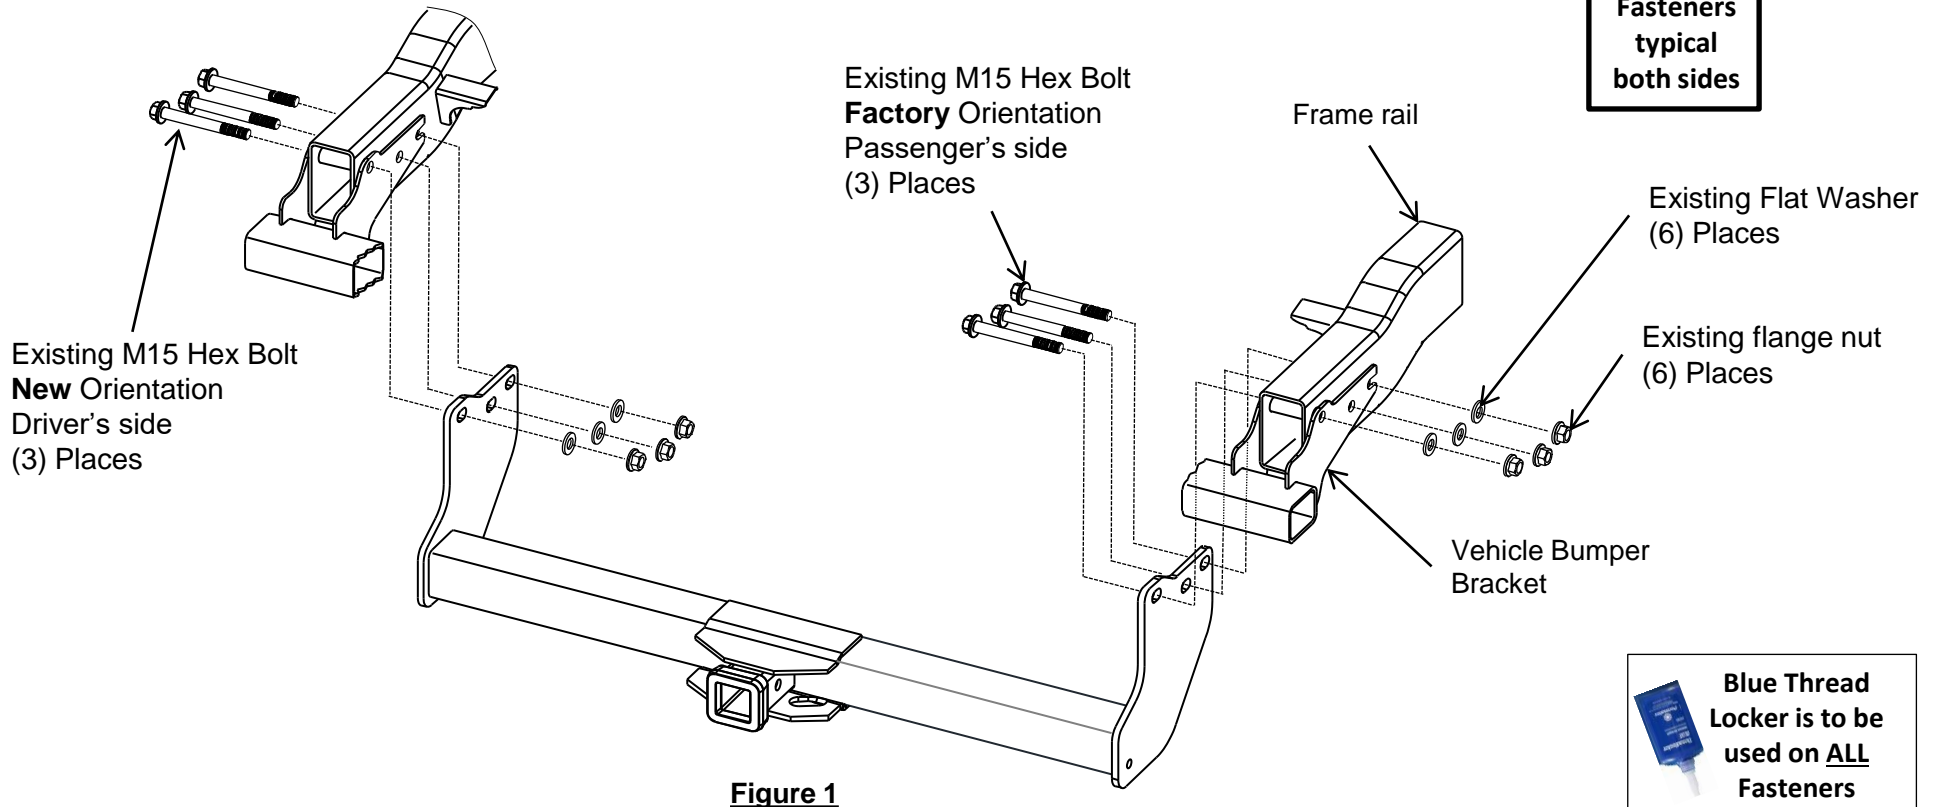


Figure 1

- 1. Remove Factory Bolts** – Using a 22mm socket and 22 mm wrench, remove (6) M15 hex bolts, flat washers, and hex nuts holding vehicle bumper (3 per side), near rear of vehicle. See Figure 1.
Partially reinstall (1) bolt on each side, from outside toward the center through rearmost hole in vehicle bumper bracket and frame rail.
- 2. Install hitch** – Raise hitch into position between the inside of frame rails and bumper brackets. Loosely install (6) factory M15 bolts as shown in Figure 1. Apply blue thread locker to threads of all bolts. Install factory flat washers and hex nuts onto factory bolts, (6) places.
- 3. Torque fasteners** - **Tighten all factory M15 fasteners with torque wrench to 148 Lb.-Ft. (201 N*M)**



Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

- 1. Remove Factory Bolts** – Using a 22mm socket and 22mm wrench, remove (6) M15 hex bolts, flat washers, and hex nuts holding vehicle bumper (3 per side), near rear of vehicle. See Figure 1.

Partially reinstall (1) bolt on each side, from outside toward the center through rearmost hole in vehicle bumper bracket and frame rail.



- 2a. Install hitch** – Raise hitch into position between the inside of frame rails and bumper brackets.



- 2b. Install hitch –** Loosely install (6) factory M15 bolts as shown in Figure 1. Apply blue thread locker to threads of all bolts. Install factory flat washers and hex nuts onto factory bolts, (6) places.



- 3. Torque fasteners - Tighten all factory M15 fasteners with torque wrench to 148 Lb.-Ft. (201 N*M)**



Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.



Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 41955, 96955, CQT41955



Numériser pour des conseils de sécurité, ou visitez <http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product>

⚠️ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- **Veillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que l'attelage est solidement fixé à votre véhicule.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	12,000 lb. (5443 kg)	1200 lb. (544 kg)
Répartition de charge	14,000 lb. (6350 kg)	1400 lb. (635 kg)

GARANTIE À VIE LIMITÉE

- Garantie à vie limitée (« Garantie »).** Horizon Global (« Nous », « Notre ») garantit à l'acheteur initial seulement (« Vous », « Votre ») que le produit sera exempt de vices de matières et de fabrication, exception faite de l'usure normale. Cette garantie n'est valide que si : (a) les produits Nous sont retournés pour inspection et mise à l'essai; (b) Notre inspection révèle, à Notre satisfaction, que toute non conformité présumée est de nature matérielle et n'a pas été causée par une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure, une installation, entreposage ou réparation incorrects, une modification ou un accident; (c) les produits ont été installés, entretenus et utilisés conformément à Nos instructions. LA GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (AUTRE QUE LA GARANTIE DE TITRE OFFERTE PAR LE CODE COMMERCIAL UNIFORME AU MICHIGAN), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CELLES-CI ÉTANT EXPRESSÉMENT REJETÉES.
 - Obligations de l'acheteur.** Pour effectuer une réclamation, communiquez avec Nous à notre adresse principale du 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290; n'oubliez pas d'identifier le produit d'après le numéro de modèle et de suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé par Nous devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.
 - Recours exclusifs.** Le remplacement du produit est Votre seul recours en vertu de cette Garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'oeuvre encourus pour le retrait ou la réinstallation d'un produit. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.
 - Acceptation des risques.** Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.
 - Loi applicable.** Cette Garantie Vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que Vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Cette Garantie est régie par les lois de l'État du Michigan, abstraction faite des règles relatives aux conflits de lois. Les cours de l'État situés dans le comté d'Oakland, Michigan, constituent les autorités judiciaires exclusives relativement à tout litige relevant de cette Garantie.
- Rev 8/2015

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 41955, 96955, CQT41955



Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter <http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product>

Applications :

Marque Modèles

Toyota Tundra

*Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

Difficulté d'installation :

Novice

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.

Equipo necesario:

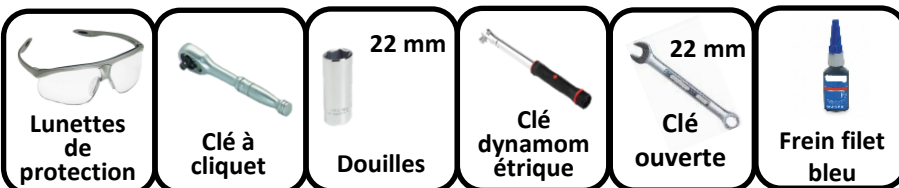


Photo représentative du véhicule

La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.



Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	12,000 lb. (5443 kg)	1200 lb. (544 kg)
Répartition de charge	14,000 lb. (6350 kg)	1400 lb. (635 kg)

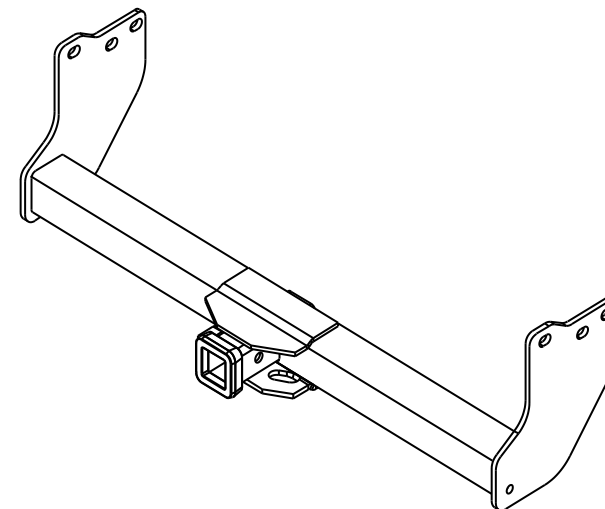


Illustration de l'attelage



Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 41955, 96955, CQT41955

Visserie : 41955F

Utiliser les fixations existantes du véhicule

Visserie similaire des deux côtés

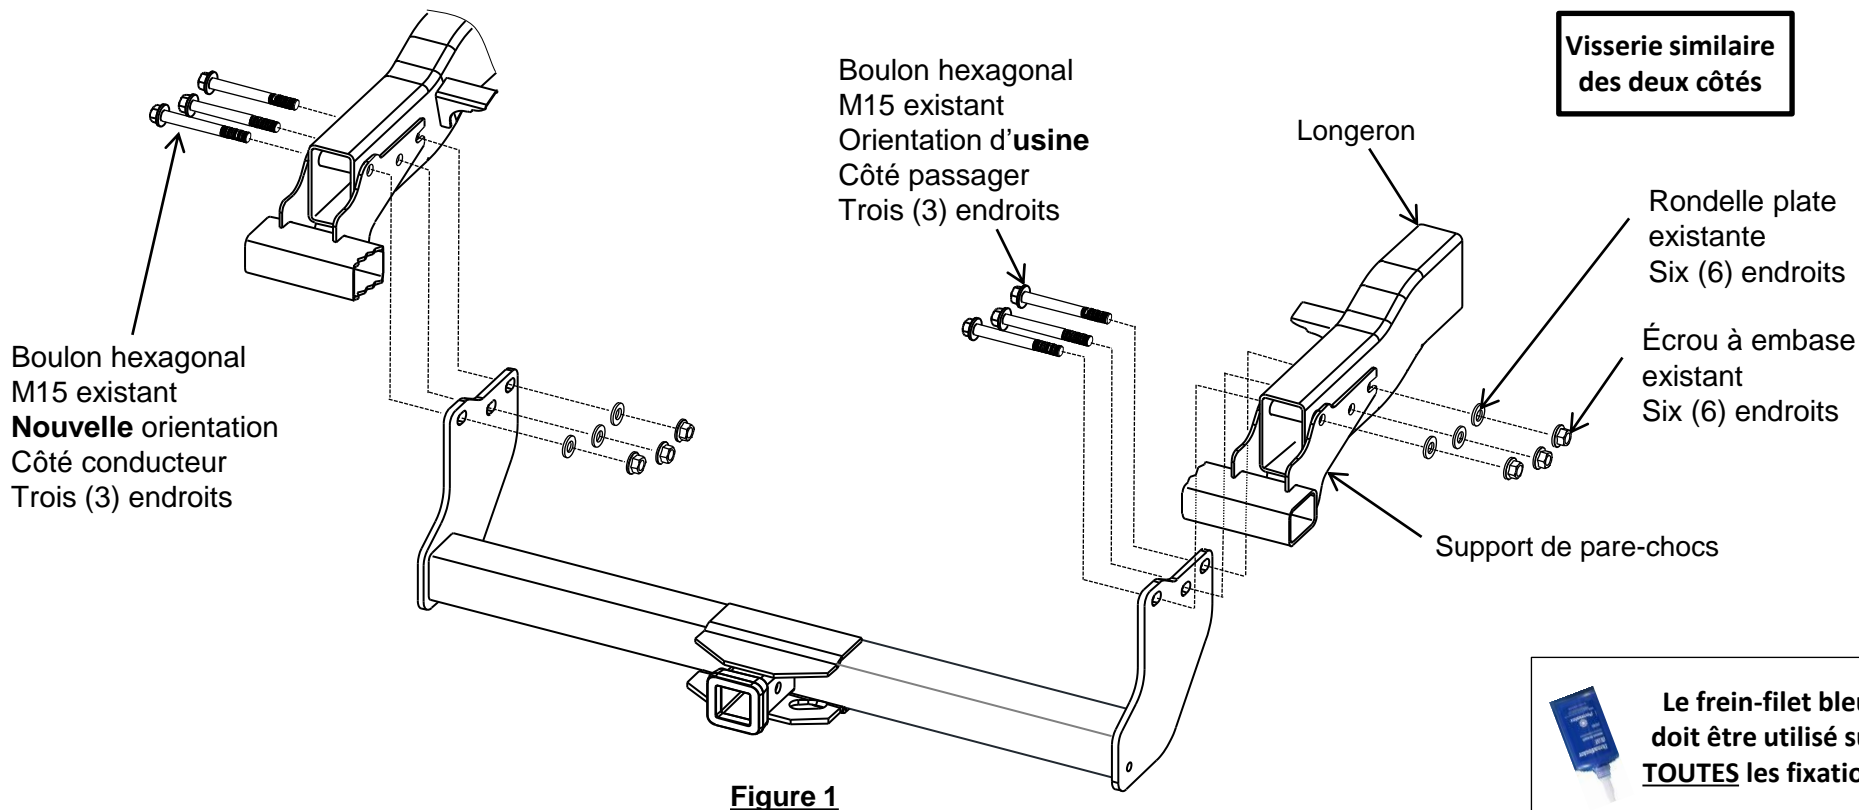


Figure 1



Le frein-filet bleu doit être utilisé sur TOUTES les fixations

- Retirer les boulons d'usine** – À l'aide d'une douille 22 mm et d'une clé 22 mm, retirer six (6) boulons hexagonaux, rondelles plates et écrous hexagonaux M15 qui fixent le pare-chocs du véhicule (3 par côté), près de l'arrière du véhicule. Voyez la Figure 1.
Réinstaller partiellement un (1) boulon de chaque côté, depuis l'extérieur vers le centre, à travers le trou le plus à l'arrière du support de pare-chocs et du longeron du véhicule.
- Installer l'attelage** – Soulever l'attelage en position entre l'intérieur des longerons et des supports de pare-chocs. Installer lâchement six (6) boulons M15 d'usine comme illustré sur la Figure 1. Appliquer du frein-filet bleu sur le filetage de tous les boulons. Installer les rondelles plates et les écrous hexagonaux d'usine sur les boulons d'usine, six (6) endroits.
- Serrer toute la visserie M15 d'usine au couple de 148 pi-lb (201 N m).**



Un couple de serrage approprié est nécessaire pour maintenir l'attelage fixé au véhicule lors du remorquage.

Nota : Vérifiez l'attelage fréquemment, en vous assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, bouchez tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observez les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et portez des lunettes de protection. N'utilisez jamais une torche pour découper un trou d'accès ou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

1. **Retirer les boulons d'usine** – À l'aide d'une douille 22 mm et d'une clé 22 mm, retirer six (6) boulons hexagonaux, rondelles plates et écrous hexagonaux M15 qui fixent le pare-chocs du véhicule (3 par côté), près de l'arrière du véhicule. Voyez la Figure 1.
Réinstaller partiellement un (1) boulon de chaque côté, depuis l'extérieur vers le centre, à travers le trou le plus à l'arrière du support de pare-chocs et du longeron du véhicule.



- 2a. **Installer l'attelage** – Soulever l'attelage en position entre l'intérieur des longerons et des supports de pare-chocs.



2b. Installer l'attelage – Installer lâchement six (6) boulons M15 d'usine comme illustré sur la Figure 1. Appliquer du frein-filet bleu sur le filetage de tous les boulons. Installer les rondelles plates et les écrous hexagonaux d'usine sur les boulons d'usine, six (6) endroits.



3. Serrer toute la visserie M15 d'usine au couple de 148 pi-lb (201 N m).



Un couple de serrage approprié est nécessaire pour maintenir l'attelage fixé au véhicule lors du remorquage.



Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 41955, 96955, CQT41955



Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite <http://qr.towingproducts.net/qrproducts/q-r-product>

⚠️ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE** lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche **ANTES** de la instalación. Conserve para referencia futura.
- **NO** corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.
- Verifique periódicamente que todos los fijadores estén apretados y que el enganche esté firmemente montado en su vehículo.
- Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.
- Lea el manual del propietario. Si **NO** se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.
- **NUNCA** exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	12,000 lb. (5443 kg)	1200 lb. (544 kg)
Distribución de peso	14,000 lb. (6350 kg)	1400 lb. (635 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

1. **Garantía limitada de por vida ("Garantía")** Horizon Global ("nosotros", "nos" o "nuestro/a/s") garantiza al comprador original únicamente ("usted" o "su/s") que el producto estará libre de defectos significativos tanto en materiales como en mano de obra, con la excepción del desgaste normal. La garantía sólo es válida si (a) los productos se nos devuelven para inspección y pruebas; (b) Nuestra inspección revela a nuestra satisfacción que cualquier supuesta no conformidad es meritoria y no ha sido causada por el mal uso, negligencia, desgaste, instalación incorrecta, almacenamiento inadecuado, reparación inadecuada, alteración, o accidente; y (c) los productos fueron instalados, mantenidos y utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones. LA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (EXCEPTO LA GARANTÍA DE TÍTULO SEGÚN LO ESTABLECE EL CODIGO COMERCIAL UNIFORME VIGENTE EN MICHIGAN), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TALES GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE ANULADAS.
2. **Obligaciones del comprador.** Para hacer una reclamación de garantía, contáctenos en nuestra dirección principal en 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identifique el producto por número de modelo y siga las instrucciones que se le darán para la reclamación. Cualquier producto devuelto que se reemplace o se reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted podría ser responsable por los costos de envío del producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.
3. **Recurso exclusivo.** El reemplazo del producto es su único y exclusivo recurso bajo esta Garantía. No seremos responsables por el servicio o cargos de mano de obra en los que se incurra al quitar o reemplazar un producto. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS.
4. **Riesgo asumido.** Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al uso(s) especificado(s) en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.
5. **Ley gobernante.** Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía está regida por las leyes del estado de Michigan, sin importar las normas relativas a conflictos de ley. Las cortes estatales ubicadas en el condado de Oakland, Michigan tendrán la jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surja con respecto a esta garantía.

Rev 8/2015

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 41955, 96955, CQT41955



Aplicaciones:

Marca	Modelos
-------	---------

Toyota	Tundra
--------	--------

*Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de recorte.

Dificultad de instalación:


Novato

Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.

- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.



Foto que representa al vehículo

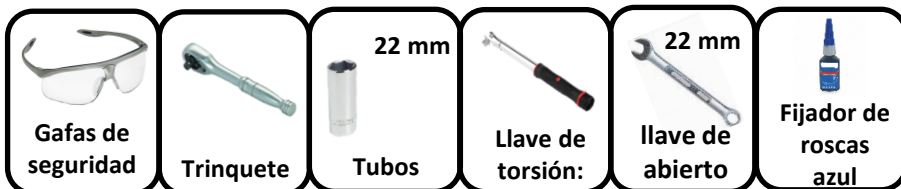

La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	12,000 lb. (5443 kg)	1200 lb. (544 kg)
Distribución de peso	14,000 lb. (6350 kg)	1400 lb. (635 kg)

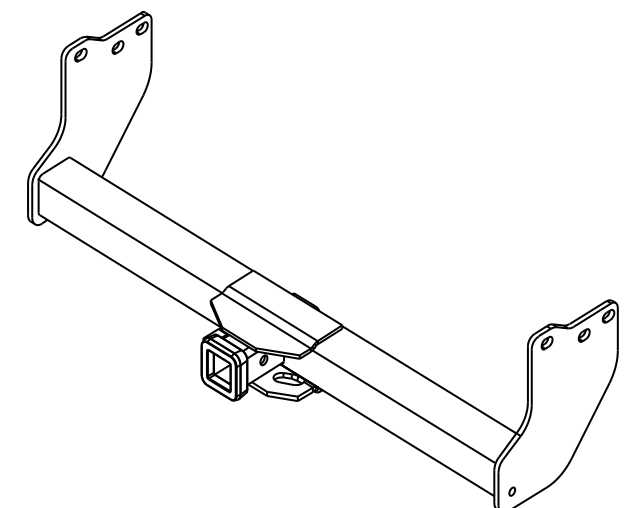


Ilustración del enganche




Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 41955, 96955, CQT41955

Kit de fijadores: 41955F

Usar fijadores existentes del vehículo

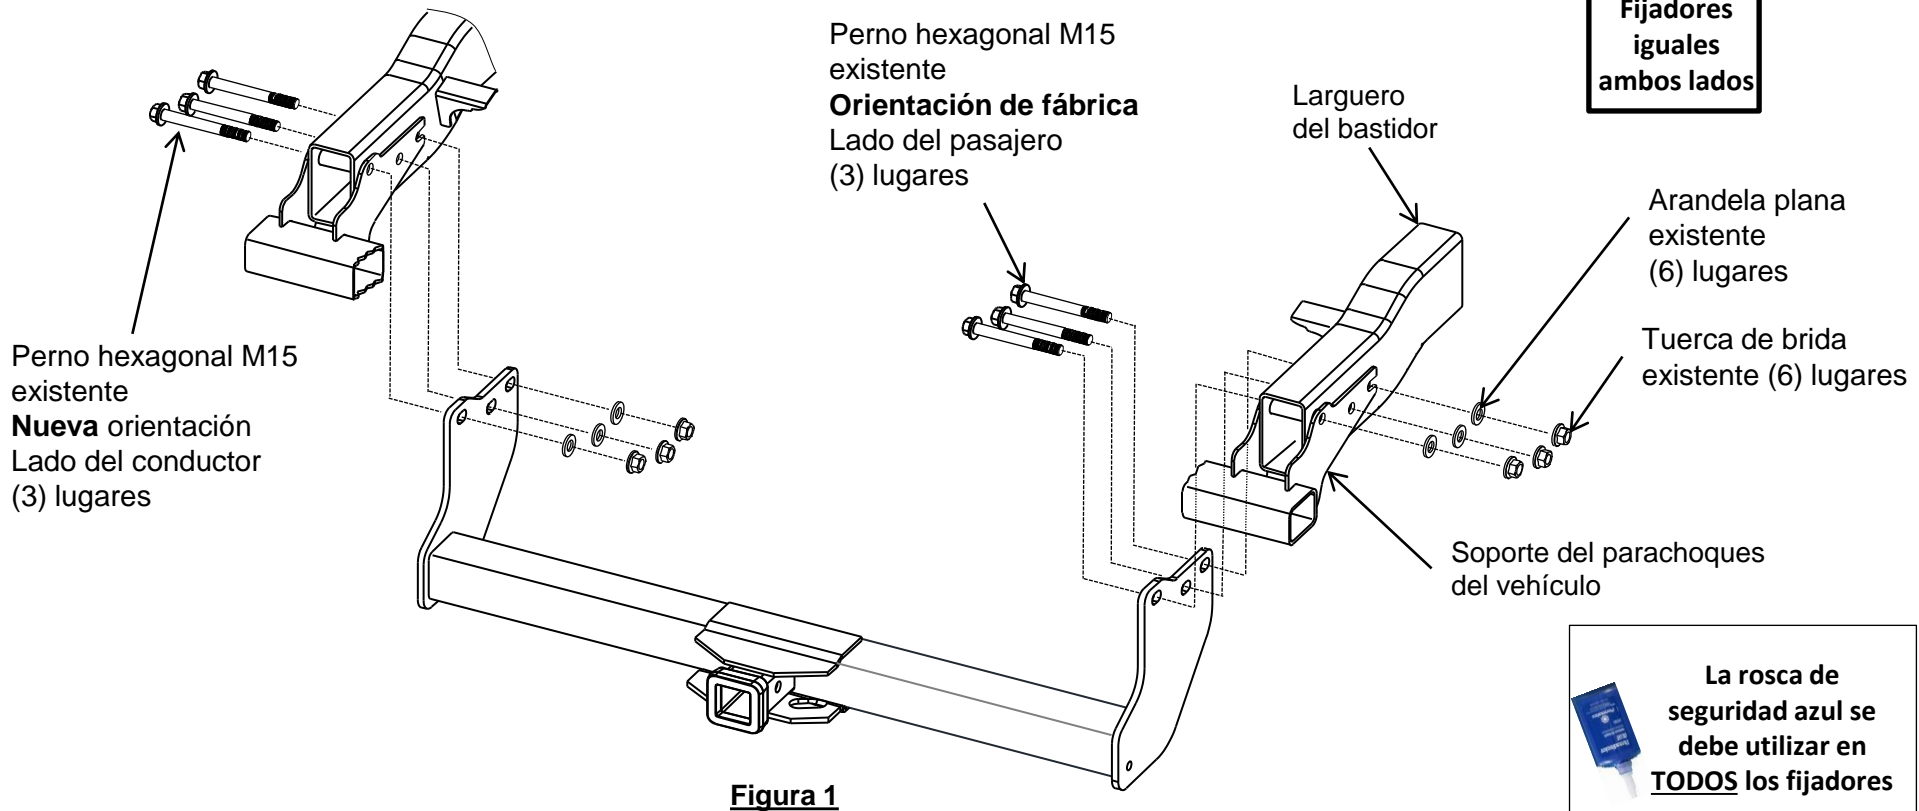

- 1. Quitar los pernos de fábrica:** Con un cubo de 22 mm y una llave de 22 mm, quitar (6) pernos hexagonales M15, arandelas planas y tuercas hexagonales que sujetan el parachoques del vehículo (3 por lado), cerca de la parte trasera del vehículo. Ver Figura 1.
Volver a instalar parcialmente un perno (1) en cada lado, desde el exterior hacia el centro a través del orificio más posterior en el soporte del parachoques del vehículo y el larguero del bastidor.
- 2. Instalar el enganche:** Elevar el enganche a su posición entre el interior de los largueros del bastidor y los soportes del parachoques. Instalar sin apretar (6) pernos de fábrica M15 como se muestra en la Figura 1. Aplicar la rosca de seguridad azul a las roscas de los pernos. Instalar arandelas planas y tuercas hexagonales de fábrica en los pernos de fábrica, (6) lugares.
- 3. Apretar fijadores:** Apretar todos los fijadores de fábrica M15 con una llave de torque a 148 Lb.-pies. (201 N*M)



Se necesita el torque adecuado para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.

1. **Quitar los pernos de fábrica:** Con un cubo de 22 mm y una llave de 22 mm, quitar (6) pernos hexagonales M15, arandelas planas y tuercas hexagonales que sujetan el parachoques del vehículo (3 por lado), cerca de la parte trasera del vehículo. Ver Figura 1.

Volver a instalar parcialmente un perno (1) en cada lado, desde el exterior hacia el centro a través del orificio más posterior en el soporte del parachoques del vehículo y el larguero del bastidor.



- 2a. **Instalar el enganche:** Elevar el enganche a su posición entre el interior de los largueros del bastidor y los soportes del parachoques.



2b. Instalar el enganche: Instalar sin apretar (6) pernos de fábrica M15 como se muestra en la Figura 1. Aplicar la rosca de seguridad azul a las roscas de los pernos. Instalar arandelas planas y tuercas hexagonales de fábrica en los pernos de fábrica, (6) lugares.



3. Apretar fijadores: Apretar todos los fijadores de fábrica M15 con una llave de torque a 148 Lb.-pies. (201 N*M)



Se necesita el torque adecuado para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.

