

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76624, 84624, CQT76624



⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand and follow warnings and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld or modify this receiver.**
- **CHECK all fasteners are tight and your hitch is securely mounted to your vehicle periodically.**
- **ALWAYS read, understand and follow all warnings and instructions for your vehicle and for other accessories you will use with your hitch BEFORE use.**
- **LOAD the trailer heavier in front.**
- **DO NOT exceed lower of towing vehicle manufacturer's rating or:**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Weight Distributing	N/A	N/A

- **ALWAYS wear your seatbelt.**
- **SLOW DOWN when towing, NEVER exceed any posted speed limit.**
- **If EXCESS SWAY occurs, take your foot off the gas pedal and hold the steering wheel as steady as possible. DO NOT apply your brakes and DO NOT speed up.**

LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. **Limited Lifetime Warranty (“Warranty”).** Horizon Global Americas Inc. (“We”, “Us” or “Our”) warrants to the original consumer purchaser only (“You” or “Your”) that the product will be free from material defects in both material and workmanship, ordinary wear and tear excepted. The Warranty is valid only if (a) the products are returned to Us for inspection and testing; (b) Our inspection discloses to Our satisfaction that any alleged nonconformance are material and have not been caused by misuse, neglect, wear and tear, improper installation, unsuitable storage, improper repair, alteration, or accident; and (c) the products were installed, maintained and used in accordance with Our instructions. **THE WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (OTHER THAN THE WARRANTY OF TITLE AS PROVIDED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN EFFECT IN MICHIGAN), INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.**
2. **Obligations of Purchaser.** To make a Warranty claim, contact Us at our principal address of 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced by Us becomes our property. You may be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your Warranty claim.
3. **Exclusive Remedy.** Product replacement is Your sole and exclusive remedy under this Warranty. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product. **IN NO EVENT WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES.**
4. **Assumption of Risk.** You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.
5. **Governing Law.** This Warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which vary from state to state. This Warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Oakland County, Michigan shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this Warranty.

Rev 8/2015

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76624, 84624, CQT76624



Scan for step by step
 PHOTO installation
 instruction or visit
[http://gr.towingprod
 ucts.net/grproducts/
 gr-product](http://gr.towingproducts.net/grproducts/gr-product)

Applications:

Years	Make	Models
2023-Current*	Mazda	CX-50

*Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.


Installation Time: **20 min**

The time listed above is the average time for professional installers. If you do not feel comfortable performing this installation on your own or are in need of assistance, please contact a professional installer.




Representative Vehicle Photo

Equipment Required:

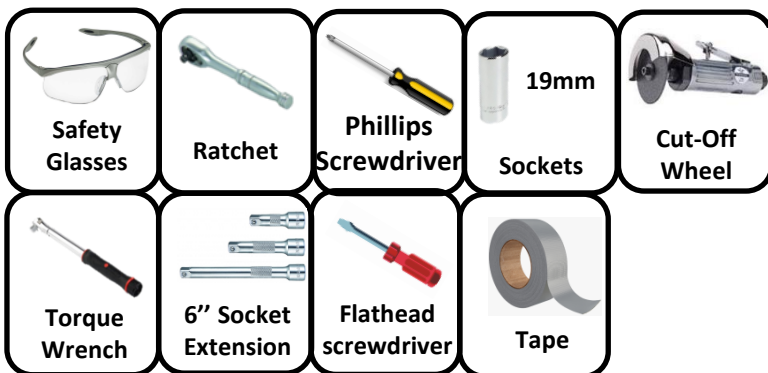

**DO NOT EXCEED LOWER OF TOWING VEHICLE
 MANUFACTURER'S RATING OR:**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Weight Distributing	N/A	N/A

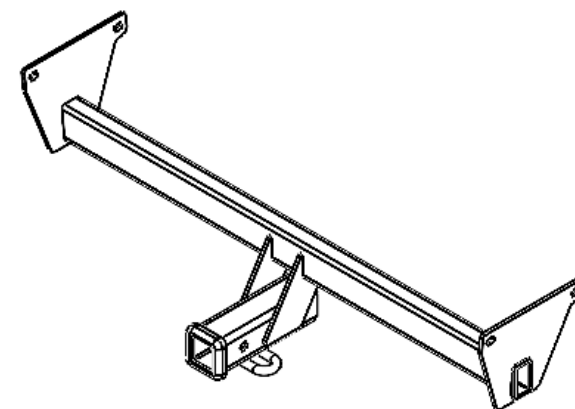

Hitch Illustration






Always wear SAFETY GLASSES
when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76624, 84624, CQT76624

Fastener Kit: 76624F

①	QTY. (2)	Hex Bolt M12 x 1.25 x 40mm Cl10.9	
②	QTY. (2)	Conical Washer ½"	

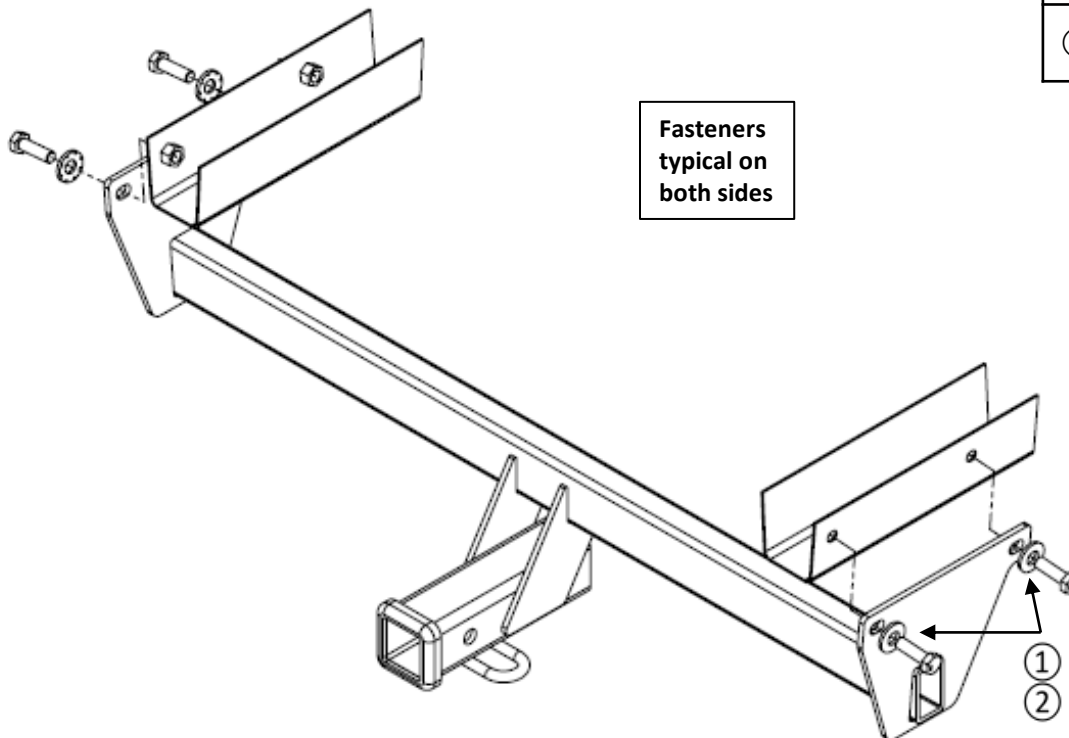

Fasteners
typical on
both sides


Conical Washer
Teeth side
Against hitch

- 1. Remove hitch panel**– Using flathead screwdriver, remove (2) plastic push fasteners from the center of the bumper fascia. Remove the hitch panel from the center of the bumper fascia by removing (2) screws with a Phillips screwdriver. Return screws and hitch panel to vehicle owner.
- 2. Trim underbody panel** – Use tape to mark the bumper fascia support in line with the slot for the hitch panel and trim out the center of the bumper fascia support.
- 3. Remove tape from frame** – Using a flathead screwdriver, remove the tape from the outside of the framerails to uncover the weldnuts in the frame.
- 4. Install hitch** – Raise the hitch into position and secure with the supplied M12 (#1) hex bolts and conical tooth washers (#2).
- 5. Tighten all M12 fasteners with torque wrench to 76 Ft.-Lb. (103 N*M).**


⚠ Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

1. Remove hitch panel– Using flathead screwdriver, remove (2) plastic push fasteners from the center of the bumper fascia. Remove the hitch panel from the center of the bumper fascia by removing (2) screws with a Phillips screwdriver. Return screws and hitch panel to vehicle owner.

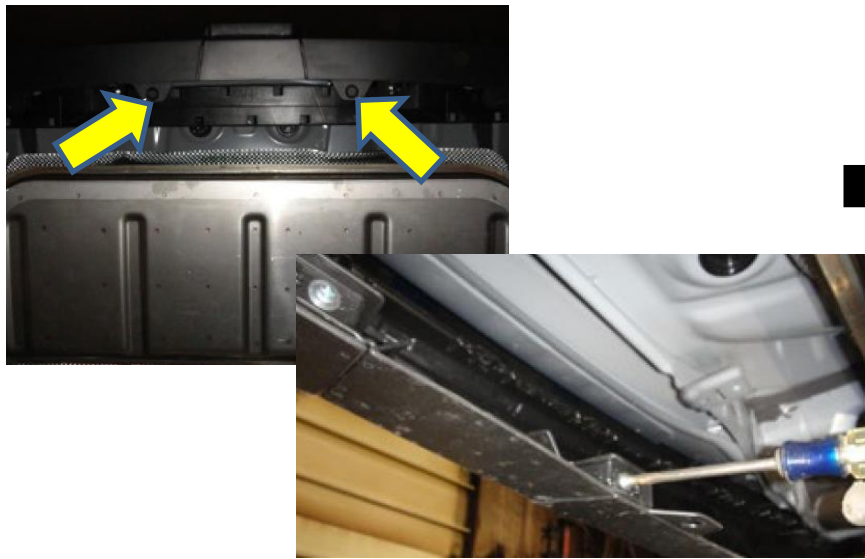

2. Trim underbody panel – Use tape to mark the bumper fascia support in line with the slot for the hitch panel and trim out the center of the bumper fascia support.

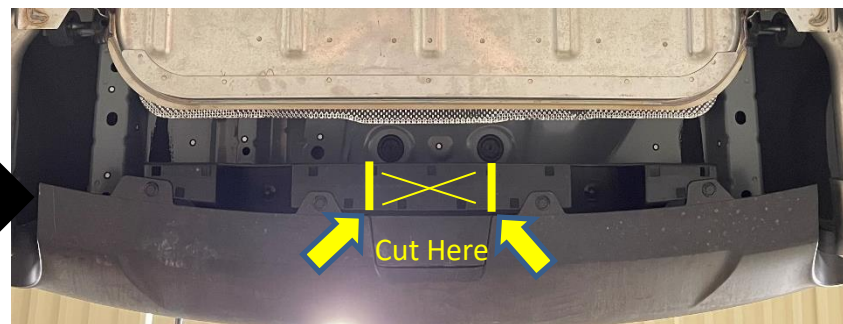

3. Remove tape from frame – Using a flathead screwdriver, remove the tape from the outside of the framerails to uncover the weldnuts in the frame.



4. Install hitch – Raise the hitch into position and secure with the supplied M12 (#1) hex bolts and conical tooth washers (#2).

5. Tighten all M12 fasteners with torque wrench to 76 Lb.-Ft. (103 N*M)

⚠ Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.



Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 76624, 84624, CQT76624



Numériser pour des conseils de sécurité, ou visitez <http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product>

⚠️ WARNING

Pour prévenir les blessures SÉVÈRES, FATALES ou les DOMMAGES

MATÉRIELS :

- **TOUJOURS lire, assimiler et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conserver la documentation pour référence ultérieure.**
- **NE PAS découper, percer, souder ni modifier cet attelage-récepteur.**
- **S'ASSURER régulièrement que toute la visserie est correctement serrée et que l'attelage est monté sur le véhicule en toute sécurité.**
- **TOUJOURS lire, assimiler et observer tous les avertissements et toutes les instructions relatives au véhicule et aux autres accessoires utilisés avec l'attelage AVANT l'utilisation.**
- **PLACER les plus lourdes charges à l'avant de la remorque.**
- **NE PAS excéder les spécifications de charge du fabricant du véhicule, ni la moins élevée des valeurs suivantes :**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A

- **TOUJOURS porter la ceinture de sécurité.**
- **RALENTIR lors du remorquage, ne JAMAIS dépasser la limite de vitesse signalée.**
- **En cas de BALANCEMENT EXCESSIF, retirer le pied de la pédale d'accélérateur et maintenir le volant aussi stable que possible. NE PAS appliquer les freins NI accélérer.**

GARANTIE À VIE LIMITÉE

- 1. Garantie à vie limitée (« Garantie »).** Horizon Global (« Nous », « Notre ») garantit à l'acheteur initial seulement (« Vous », « Votre ») que le produit sera exempt de vices de matières et de fabrication, exception faite de l'usure normale. Cette garantie n'est valide que si : (a) les produits Nous sont retournés pour inspection et mise à l'essai; (b) Notre inspection révèle, à Notre satisfaction, que toute non conformité présumée est de nature matérielle et n'a pas été causée par une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure, une installation, entreposage ou réparation incorrects, une modification ou un accident; (c) les produits ont été installés, entretenus et utilisés conformément à Nos instructions. LA GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (AUTRE QUE LA GARANTIE DE TITRE OFFERTE PAR LE CODE COMMERCIAL UNIFORME AU MICHIGAN), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CELLES-CI ÉTANT EXPRESSÉMENT REJETÉES.
 - 2. Obligations de l'acheteur.** Pour effectuer une réclamation, communiquez avec Nous à notre adresse principale du 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290; n'oubliez pas d'identifier le produit d'après le numéro de modèle et de suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé par Nous devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.
 - 3. Recours exclusifs.** Le remplacement du produit est Votre seul recours en vertu de cette Garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'oeuvre encourus pour le retrait ou la réinstallation d'un produit. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.
 - 4. Acceptation des risques.** Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.
 - 5. Loi applicable.** Cette Garantie Vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que Vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Cette Garantie est régie par les lois de l'État du Michigan, abstraction faite des règles relatives aux conflits de lois. Les cours de l'État situés dans le comté d'Oakland, Michigan, constituent les autorités judiciaires exclusives relativement à tout litige relevant de cette Garantie.
- Rev 8/2015

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 76624, 84624, CQT76624



Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter <http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product>

Applications :

Années	Marque	Modèles
--------	--------	---------

2023-Actuel*	Mazda	CX-50
--------------	-------	-------

*Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant une année et une version particulières.

Durée de l'installation : 20 min

La valeur indiquée ci-dessus est la durée moyenne des installateurs professionnels. Si vous ressentez de l'inconfort à réaliser cette installation par vous-même ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez communiquer avec un installateur professionnel.



Photo représentative du véhicule

Equipo necesario:



NE PAS EXCÉDER LES SPÉCIFICATIONS DE CHARGE DU FABRICANT DU VÉHICULE, NI LA MOINS ÉLEVÉE DES VALEURS SUIVANTES :

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A

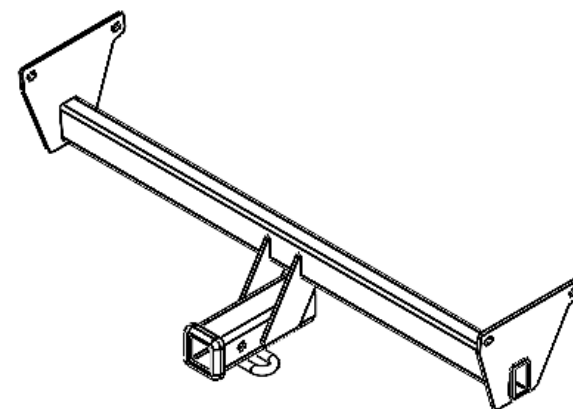


Illustration de l'attelage






Toujours utiliser des
LUNETTES DE SÉCURITÉ lors
de l'installation d'un attelage

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 76624, 84624, CQT76624

Visserie : 76624F

①	QTÉ (2)	Boulon hexagonal M12 x 1.25 x 40mm Cl10.9	
②	QTÉ (2)	Rondelle conique 1/2 po	

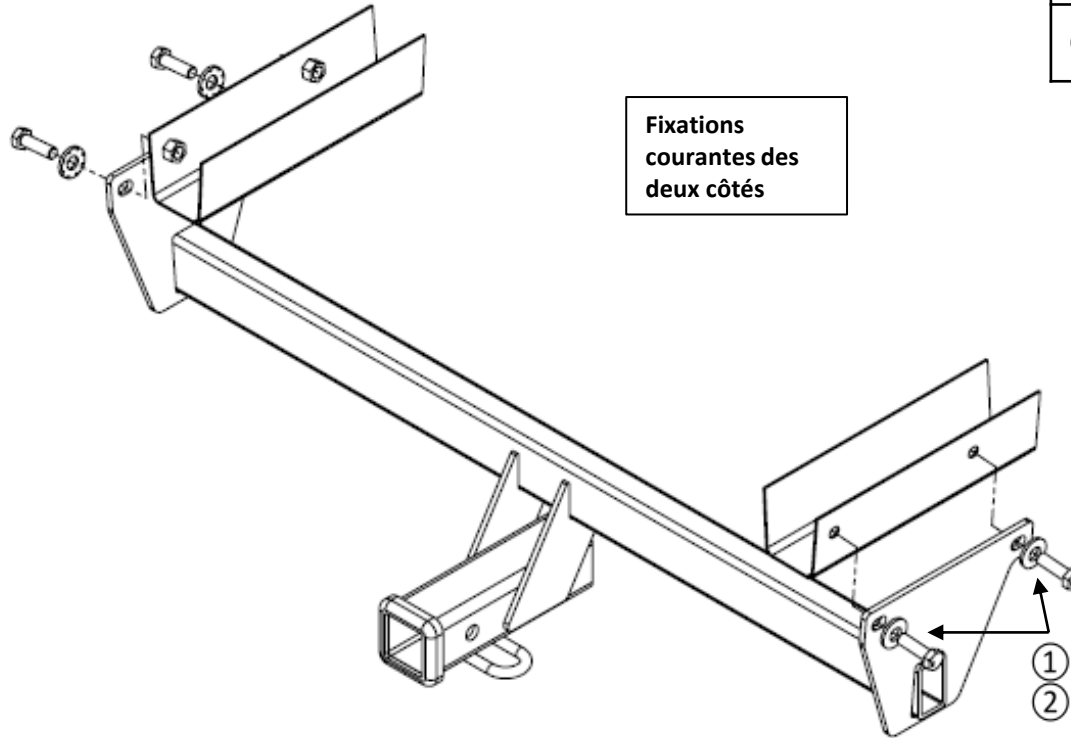

Fixations
courantes des
deux côtés



Rondelle conique
Côté dentelé
contre l'attelage

- Retirer le panneau de l'attelage** – À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirer deux (2) attaches pression en plastique du centre du carénage de pare-chocs. Enlever le panneau d'attelage du centre du carénage de pare-chocs en retirant deux (2) vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Remettre les vis et le panneau d'attelage au propriétaire du véhicule.
- Découper le panneau de soubassement** – Utiliser du ruban adhésif pour marquer le carénage de pare-chocs en ligne avec la fente pour le panneau d'attelage, et découper le centre du support du carénage de pare-chocs.
- Retirer le ruban du cadre** – À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirer le ruban sur l'extérieur des longerons pour exposer les écrous à souder du cadre.
- Installation de l'attelage** – Soulever l'attelage en position et le fixer à l'aide des boulons hexagonaux (#1) M12 et des rondelles coniques dentées (#2) fournis.
- Serrer toute la visserie M12 au couple de 76 pi-lb (103 N m).**


Un couple de serrage adéquat est essentiel pour bien fixer l'attelage au véhicule lors du remorquage!

Remarque : vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Si l'attelage ou la boule est endommagé, ils doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser de torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

1. Retirer le panneau de l'attelage – À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirer deux (2) attaches pression en plastique du centre du carénage de pare-chocs. Enlever le panneau d'attelage du centre du carénage de pare-chocs en retirant deux (2) vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Remettre les vis et le panneau d'attelage au propriétaire du véhicule.



2. Découper le panneau de soubassement – Utiliser du ruban adhésif pour marquer le carénage de pare-chocs en ligne avec la fente pour le panneau d'attelage, et découper le centre du support du carénage de pare-chocs.

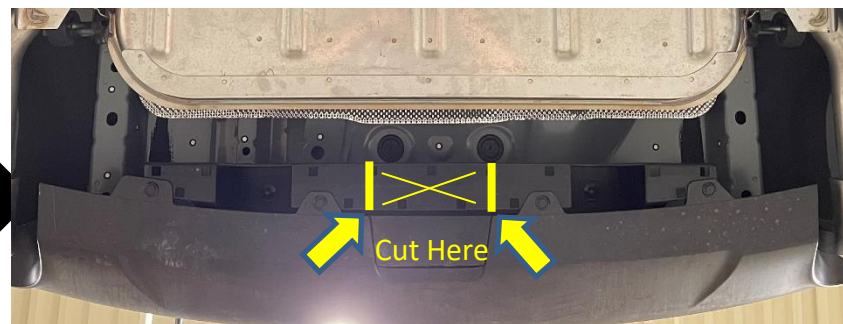

3. Retirer le ruban du cadre – À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirer le ruban sur l'extérieur des longerons pour exposer les écrous à souder du cadre.



4. Installation de l'attelage – Soulever l'attelage en position et le fixer à l'aide des boulons hexagonaux (#1) M12 et des rondelles coniques dentées (#2) fournis.

5. Serrer toute la visserie M12 au couple de 76 pi-lb (103 N m).

⚠ Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.



Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76624, 84624, CQT76624



Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite

<http://qr.towingproducts.net/qrproducts/q-r-product>

⚠️ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD O LA MUERTE:

- **SIEMPRE** lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Consérvelo para referencia futura.
- **NO** corte, suelde ni modifique este receptor.
- **VERIFIQUE** periódicamente que todos los fijadores estén apretados y que el enganche esté firmemente montado en su vehículo.
- **SIEMPRE** lea, entienda y siga todas las advertencias e instrucciones para su vehículo y para otros accesorios que va a utilizar con el enganche ANTES de usar.
- **CARGUE** el remolque más pesado por el frente.
- **NO** supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo de remolque, o:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A

- **REDUZCA LA VELOCIDAD** al remolcar, **NUNCA** exceda ningún límite de velocidad.
- **Si se produce DEMASIADA OSCILACIÓN**, quite el pie del acelerador y sujete el volante lo más firme posible. **NO** aplique los frenos y **NO** aumente la velocidad.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

1. **Garantía limitada de por vida ("Garantía")** Horizon Global ("nosotros", "nos" o "nuestro/a/s") garantiza al comprador original únicamente ("usted" o "su/s") que el producto estará libre de defectos significativos tanto en materiales como en mano de obra, con la excepción del desgaste normal. La garantía sólo es válida si (a) los productos se nos devuelven para inspección y pruebas; (b) Nuestra inspección revela a nuestra satisfacción que cualquier supuesta no conformidad es meritoria y no ha sido causada por el mal uso, negligencia, desgaste, instalación incorrecta, almacenamiento inadecuado, reparación inadecuada, alteración, o accidente; y (c) los productos fueron instalados, mantenidos y utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones. **LA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (EXCEPTO LA GARANTÍA DE TÍTULO SEGÚN LO ESTABLECE EL CODIGO COMERCIAL UNIFORME VIGENTE EN MICHIGAN), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TALES GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE ANULADAS.**
2. **Obligaciones del comprador.** Para hacer una reclamación de garantía, contáctenos en nuestra dirección principal en 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identifique el producto por número de modelo y siga las instrucciones que se darán para la reclamación. Cualquier producto devuelto que se reemplace o se reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted podría ser responsable por los costos de envío del producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.
3. **Recurso exclusivo.** El reemplazo del producto es su único y exclusivo recurso bajo esta Garantía. No seremos responsables por el servicio o cargos de mano de obra en los que se incurra al quitar o reemplazar un producto. **EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS.**
4. **Riesgo asumido.** Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al uso(s) especificado(s) en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.
5. **Ley gobernante.** Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía está regida por las leyes del estado de Michigan, sin importar las normas relativas a conflictos de ley. Las cortes estatales ubicadas en el condado de Oakland, Michigan tendrán la jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surja con respecto a esta garantía.
Rev 8/2015

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76624, 84624, CQT76624



Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar <http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product>

Aplicaciones:

Años	Marca	Modelos
2023-Actual*	Mazda	CX-50

*Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación y los niveles de recorte.

Tiempo de instalación: **20 min**

El tiempo indicado anteriormente es el tiempo promedio para instaladores profesionales. Si usted no se siente cómodo para realizar esta instalación por su cuenta o necesita asistencia, sírvase ponerse en contacto con un instalador profesional.



Foto que representa al vehículo

Equipo necesario:



NO SUPERE LA CALIFICACIÓN INFERIOR DEL DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO DE REMOLQUE O:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A

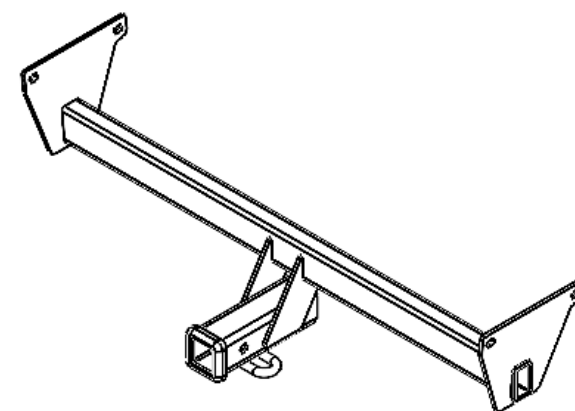


Ilustración del enganche






Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76624, 84624, CQT76624

Kit de fijadores: 76624F

①	Cant. (2)	Perno hexagonal, M12 x 1.25 x 40 mm Cl10.9	
②	Cant. (2)	Arandela cónica, ½"	

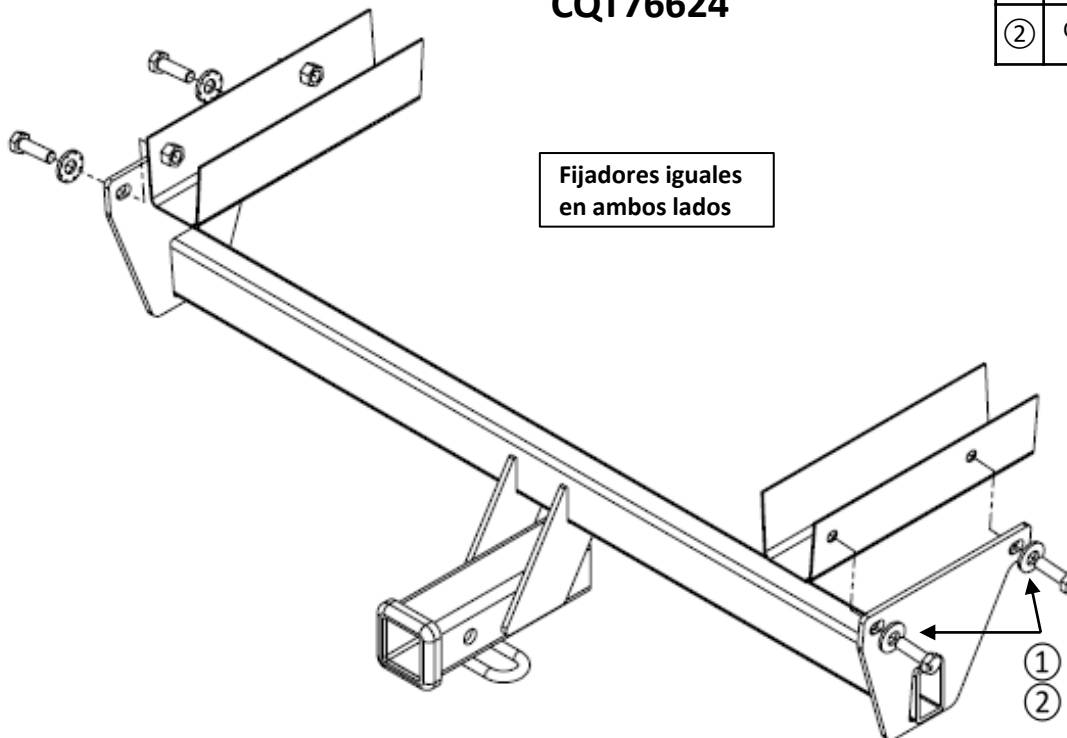

Fijadores iguales en ambos lados



Arandela cónica
Costado de dientes contra el enganche

- 1. Quitar el panel del enganche:** Con un destornillador de cabeza plana, quitar los (2) fijadores de presión plásticos del centro de la fascia del parachoques. Quitar el panel del enganche del centro de la fascia del parachoques quitando (2) tornillos con un destornillador de estrella (Phillips). Devolver los tornillos y el panel del enganche al propietario del vehículo.
- 2. Recortar el panel de la carrocería inferior:** Usar cinta para marcar el soporte de la fascia del parachoques en línea con la ranura del panel del enganche y recortar el centro del soporte de la fascia del parachoques.
- 3. Quitar la cinta del bastidor:** Con un destornillador de cabeza plana, quitar la cinta del exterior de los largueros del bastidor para descubrir las tuercas de soldar en el bastidor.
- 4. Instalar el enganche:** Levantar el enganche a su posición y asegurar con los pernos hexagonales M12 (N.º 1) y las arandelas dentadas cónicas (N.º 2) suministrados.
- 5. Apretar todos los fijadores M12 con una llave de torque a 76 Lb.-pies (103 N*M).**




Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.

Remarque : vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Si l'attelage ou la boule est endommagé, ils doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser de torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

1. Quitar el panel del enganche: Con un destornillador de cabeza plana, quitar los (2) fijadores de presión plásticos del centro de la fascia del parachoques. Quitar el panel del enganche del centro de la fascia del parachoques quitando (2) tornillos con un destornillador de estrella (Phillips). Devolver los tornillos y el panel del enganche al propietario del vehículo.



2. Recortar el panel de la carrocería inferior: Usar cinta para marcar el soporte de la fascia del parachoques en línea con la ranura del panel del enganche y recortar el centro del soporte de la fascia del parachoques.

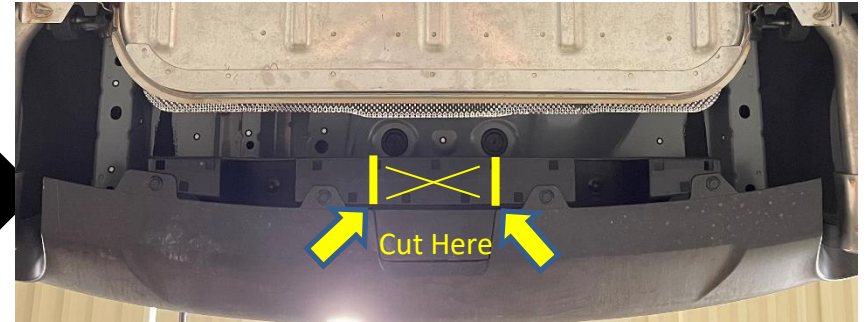

3. Quitar la cinta del bastidor: Con un destornillador de cabeza plana, quitar la cinta del exterior de los largueros del bastidor para descubrir las tuercas de soldar en el bastidor.



4. Instalar el enganche: Levantar el enganche a su posición y asegurar con los pernos hexagonales M12 (N.º 1) y las arandelas dentadas cónicas (N.º 2) suministrados.

5. Apretar todos los fijadores M12 con una llave de torque a 76 Lb.-pies (103 N*M).

⚠ Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

