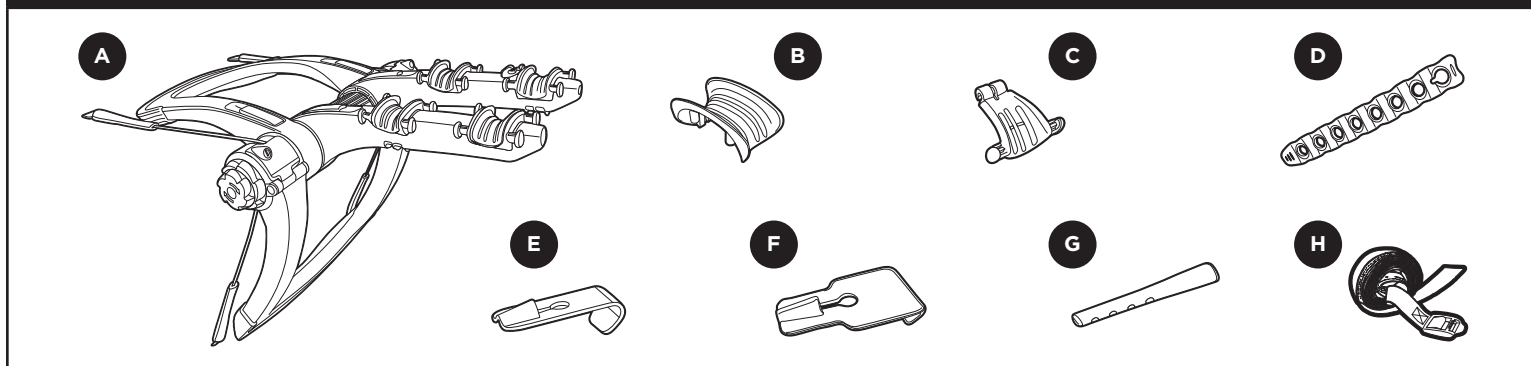


PARTS INCLUDED • PIÈCES INCLUSES • PIEZAS INCLUIDAS


part pièce parte	description description descripción	part number numéro de pièce numero de parte	9001PRO qty. 9001PRO qté 9001PRO cant.	9002PRO qty. 9002PRO qté 9002PRO cant.
A	9001PRO/9002PRO 2 OR 3 bike carrier 9001PRO/9002PRO Porte-vélos pour 2 OU 3 vélos <i>Portabicicletas 9001PRO/9002PRO para 2 ó 3 bicicletas</i>	—	1	1
B	bike cradle pad / coussinet pour berceau / soporte acolchado para bicicleta	8523534001	4	6
C	anti-sway cage with overmold cage stab-ilisatrice avec surmoulage <i>jaula anti-balanceo sobredimensionada</i>	8523486001	2	3
D	ripple strap / sangle crantée / correa ondulada	8523006001	6	9
E	bottom hook / crochet inférieur / gancho inferior	8537748	2	2
F	top hook / crochet supérieur / gancho superior	8529665001	2	2
G	cable cover / recouvrement de câble / protector de cable	8537749	4	4
H	tie down strap / courroie avec boucle / apriete la correa	7531492	1	1

PRODUCT REGISTRATION / ENREGISTREMENT DE PRODUIT / REGISTRO DE PRODUCTO

Model # _____ Purchase Date ____/____/____ Place of Purchase _____


Register online at www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388

WARNINGS / LIMITATIONS • AVERTISSEMENTS / LIMITATIONS • ADVERTENCIAS / LIMITACIONES

- **Number of bicycles carried should not exceed designated carrying capacity for your specific Raceway model.**
- **9001PRO (2 bike) max. carrying capacity = 70lbs.**
- **9002PRO (3 bike) max. carrying capacity = 105lbs.**
- **Check tightness of all bolts and knobs periodically.**
- **Check straps for wear and replace if worn.**
- **Not intended for off-road use.**
- **Not intended for tandems or recumbents.**
- **Do not install on a trailer or other towed vehicle.**
- **Failure to use blue safety strap may result in loss of bicycles.**
- **Do not open your trunk/rear hatch with the rack installed, it may cause damage to your vehicle.**
- Le nombre de vélos transportés ne doit pas dépasser la capacité de transport de votre modèle de porte-vélos Raceway.
- Capacité de transport maxi du 9001PRO (2 vélos) = 32 kg (70 livres).
- Capacité de transport maxi du 9002PRO (2 vélos) = 43 kg (105 livres).
- Vérifiez régulièrement le serrage de toutes les vis et des écrous.
- Vérifiez l'usure des sangles et remplacez-les si elles sont usées.
- N'est pas prévu pour une utilisation tout-terrain.
- N'est pas prévu pour les tandems ni les vélos à position allongée (VPA).
- Ne l'installez pas sur une remorque ou un véhicule remorqué.
- L'absence d'utilisation de la sangle sécurité bleue peut entraîner la perte de vélos.
- N'ouvrez pas votre coffre/hayon une fois le support installé; cela pourrait causer des dommages à votre véhicule.
- **La cantidad de bicicletas transportadas no debe superar la capacidad de carga designada para su modelo específico de Raceway.**
- **Capacidad máxima de carga del 9001PRO (2 bicicletas) = 32kg (70 libras).**
- **Capacidad máxima de carga del 9002PRO (2 bicicletas) = 43kg (105 libras)**
- **Comprobar periódicamente que todos los pernos y perillas estén bien apretados.**
- **Revisar el estado de las correas y reemplazarlas si están desgastadas.**
- **No está diseñado para tandems ni bicicletas reclinadas.**
- **No destinado para el uso todoterreno.**
- **No instalar en un trailer ni otro vehículo a remolque.**
- **Si no se usa la correa de seguridad azul, se puede perder alguna de las bicicletas.**
- **No abra el maletero / puerta trasera con el portaequipajes instalado, ya que podría dañar su vehículo.**

1

CLEANING THE VEHICLE NETTOYAGE DU VÉHICULE LIMPIEZA DEL VEHÍCULO

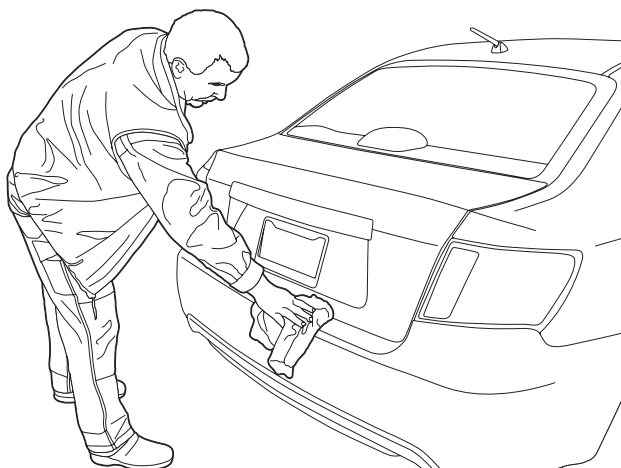


- **Clean trunk/hatch and rear of car.**

Nettoyez le couvercle du coffre ou du hayon et l'arrière de la voiture.

Limpie el portamaletas o puerta trasera y el parachoques de su vehículo.

2

FIT INFORMATION INFORMATIONS DE RÉGLAGE INFORMACIÓN DE AJUSTE

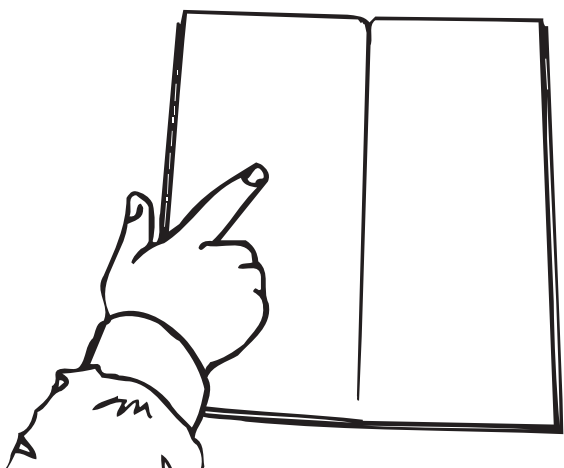


- **Look up your vehicle in the Fit Guide (included with these instructions) for recommended fit number. BE SURE TO READ THE FIT TIPS THAT APPLY TO YOUR VEHICLE.**

Recherchez votre véhicule dans le guide de réglage (accompagnant ces instructions) pour le numéro de réglage recommandé. VEILLEZ À LIRE LES CONSEILS DE RÉGLAGE QUI S'APPLIQUENT À VOTRE VÉHICULE.

Busque el número de ajuste recomendado para su vehículo en la Guía de Ajuste que se incluye con estas instrucciones. ASEGÚRESE DE LEER LOS CONSEJOS DE AJUSTE QUE APLICAN A SU VEHÍCULO.

3

PREPARING THE RACEWAY FOR INSTALLATION PRÉPARATION DU RACEWAY POUR INSTALLATION PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL RACEWAY

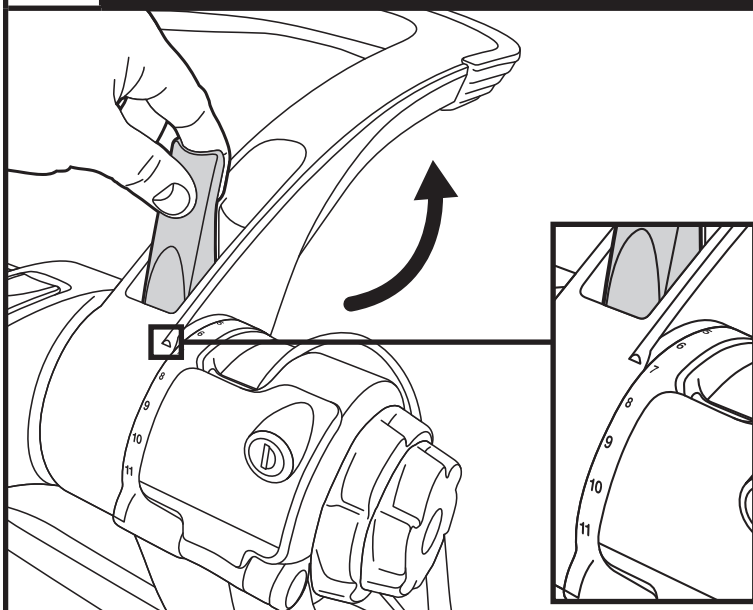

- **Flip open both upper frame release levers.**

Tirez sur les deux leviers de dégagement du cadre supérieur pour les ouvrir.

Abra ambas palancas de liberación del marco superior.

- **Adjust upper frame position to correct fit number.**

Ajustez la position du cadre supérieur au numéro de réglage approprié.


Coloque el número de ajuste correcto para la posición del marco superior.

- **Close both upper frame release levers.**


Abaissez les deux leviers de dégagement du cadre supérieur.

Cierre ambas palancas de liberación del marco superior.

RAISING AND LOWERING RACEWAY ARMS
SOULÈVEMENT ET ABAISSEMENT DES BRAS DU RACEWAY
ELEVACIÓN Y RETRACCIÓN DE LOS BRAZOS DEL RACEWAY

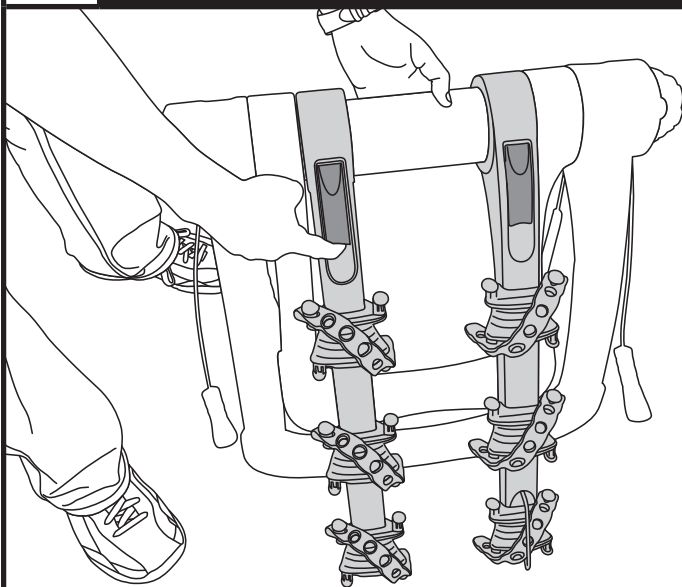

A

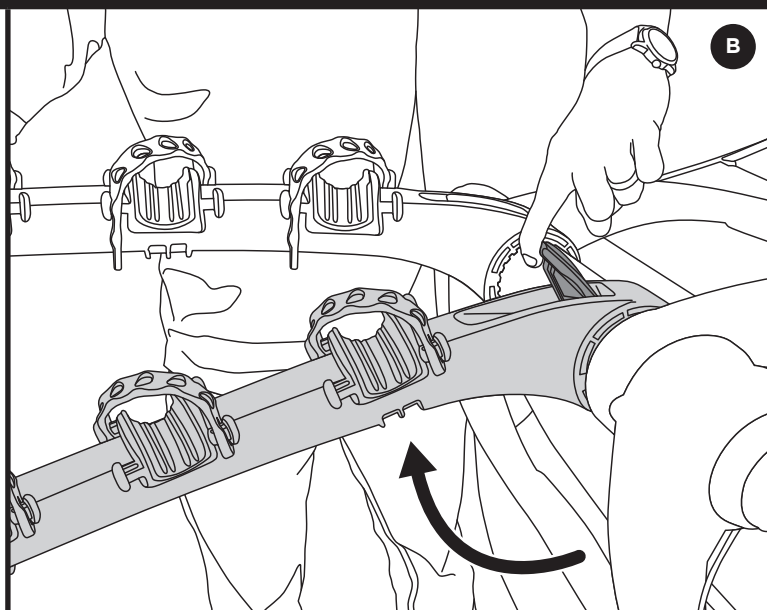

B

- **Open or lift up on bike arm release lever to rotate bike arms up.**

Ouvrez ou soulevez le levier de dégagement des bras du porte-vélos afin de les faire pivoter vers le haut.

Abra o levante la palanca de liberación de los brazos para bicicletas, para girar hacia arriba los brazos para bicicletas.

- **Slightly rotate arms down to fully disengage from hub and then rotate up so that arms are perpendicular to the lower frame.**

Faites pivoter légèrement les bras vers le bas pour les désengager du moyeu et faites-les ensuite pivoter vers le haut de façon à ce qu'ils soient perpendiculaires avec le cadre inférieur.


Haga girar ligeramente los brazos hacia abajo para desengancharlos completamente del cubo y luego hágalos girar hacia arriba para que los brazos queden perpendiculares al marco inferior.

- **Close bike arm release lever.**

Abaissez le levier de dégagement des bras du porte-vélos.

Cierre la palanca de liberación de los brazos para bicicletas.

MOUNT RACEWAY ON VEHICLE
MONTAGE DU RACEWAY SUR LE VÉHICULE
INSTALACIÓN DEL RACEWAY EN UN VEHÍCULO

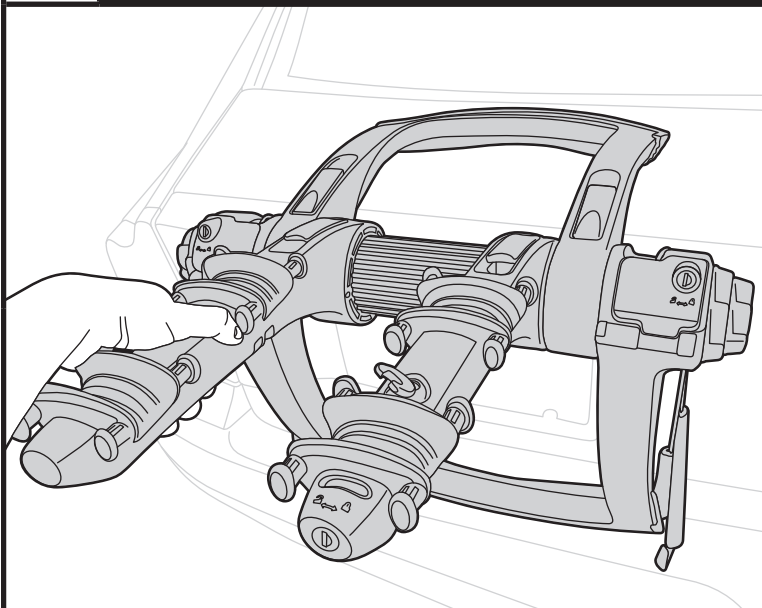

- **Mount carrier to the back of vehicle. Refer to Fit Tips for specific placement instructions.**

Installez le porte-vélo à l'arrière du véhicule. Référez-vous aux Conseils de réglage pour déterminer l'emplacement exact.

Monte el portabicicletas en la parte trasera de su vehículo. Refiérase a los puntos de encaje para obtener instrucciones específicas de colocación.

NOTE: Do not open your trunk/rear hatch with the rack installed, it may cause damage to your vehicle.

REMARQUE: N'ouvrez pas votre coffre/hayon une fois le support installé; cela pourrait causer des dommages à votre véhicule.

NOTA: No abra el maletero / puerta trasera con el portaequipajes instalado, ya que podría dañar su vehículo.

INSTRUCTION TIPS

CONSEILS

CONSEJOS

- Move down the top rubber boots to cover the edge of deep hatches and spoilers. Thus, eliminating cable rub.

Abaissez les gaines de caoutchouc supérieures afin de recouvrir le rebord du hayon ou du becquet), afin d'éliminer le frottement du câble.

Mueva hacia abajo las cubiertas de goma superiores para cubrir el extremo de los deflectores y las compuertas profundas. De esta manera, se evita el roce de los cables.

FOR TIGHTLY-TOLERANCED HATCHES: Remove the hook from the cable and install it on the vehicle before installing the whole rack as shown in STEP 8.

POUR LES HAYONS AVEC ESPACE INTERSTITIEL ÉTROIT : Retirez le crochet du câble et installez-le sur le véhicule avant d'installer l'ensemble du porte-vélos, comme illustré à l'ÉTAPE 8.


PARA COMPUERTAS CON POCO ESPACIO: Retire el gancho del cable y colóquelo en el vehículo, antes de instalar todo el portaequipajes, como se muestra en el PASO 8.

6

SECURING RACEWAY ON VEHICLE: TOP CABLES

FIXATION DU RACEWAY SUR LE VÉHICULE : CÂBLES SUPÉRIEURS

FIJACIÓN DEL RACEWAY EN UN VEHÍCULO: CABLES SUPERIORES

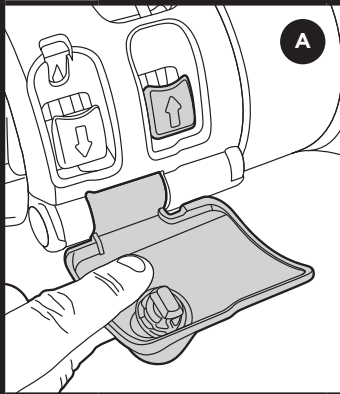


A

- Open lock cover and pull up top cable release lever.

Ouvrez le couvercle de verrouillage et tirez sur le levier de dégagement du câble supérieur.

Abra la cubierta de la cerradura y tire hacia arriba la palanca de liberación del cable superior.

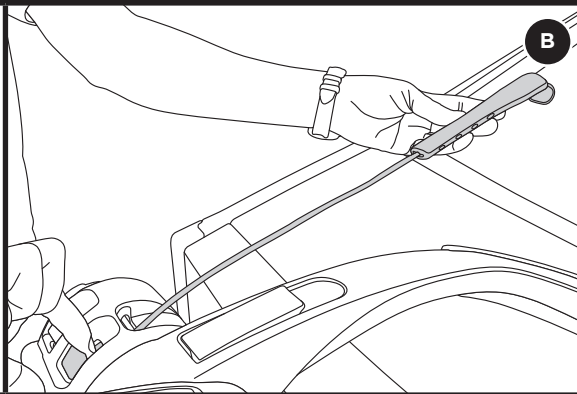


B

- Pull enough cable out to fit top hook.

Faites passer une longueur de câble suffisante pour l'insérer dans le crochet supérieur.

Saque suficiente cable para conectarlo en el gancho superior.

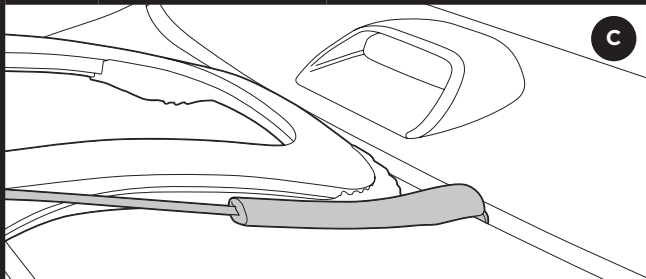

C

- Attach top hooks according to Fit Tips for your car.

Fixez les crochets supérieurs conformément aux conseils de réglages pour votre voiture.

Monte los ganchos superiores de acuerdo con los Consejos de ajuste para su automóvil.

NOTE: Make certain cable cover is in place to protect vehicle finish.


REMARQUE: Assurez-vous que le recouvrement de câble soit bien en place afin de protéger le fini du véhicule.

NOTA: Controle que el protector de cable esté en su lugar para proteger la terminación de su vehículo.


- You may need to route straps in from the sides to get straps into their recommended place on the vehicle.

Il se peut que vous deviez faire passer les sangles depuis les côtés afin qu'elles soient à la position recommandée sur le véhicule.

Puede ser necesario hacer pasar las correas por los costados para que queden en el lugar recomendado del vehículo.

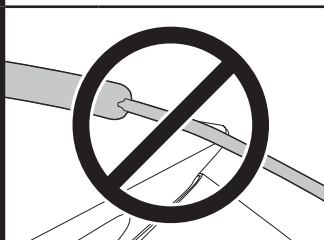

INCORRECT
MAUVAIS
INCORRECTO

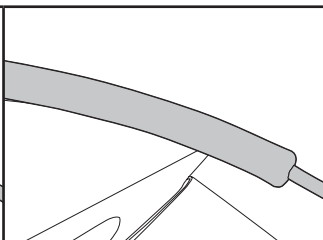


CORRECT
CORRECT
CORRECTO

NOTE: If cable is contacting vehicle – cable cover can be repositioned on cable to provide protection.

REMARQUE: Si le câble est en contact avec le véhicule, le recouvrement de câble peut être repositionné sur le câble pour protéger le véhicule.

NOTA: Si el cable está en contacto con el vehículo, se puede reubicar el protector de cable para protegerlo.

SECURING RACEWAY ON VEHICLE: TOP CABLES (CONTINUED)
 FIXATION DU RACEWAY SUR LE VÉHICULE : CÂBLES SUPÉRIEURS (SUITE)
 FIJACIÓN DEL RACEWAY EN UN VEHÍCULO: CABLES SUPERIORES (CONTINUACIÓN)

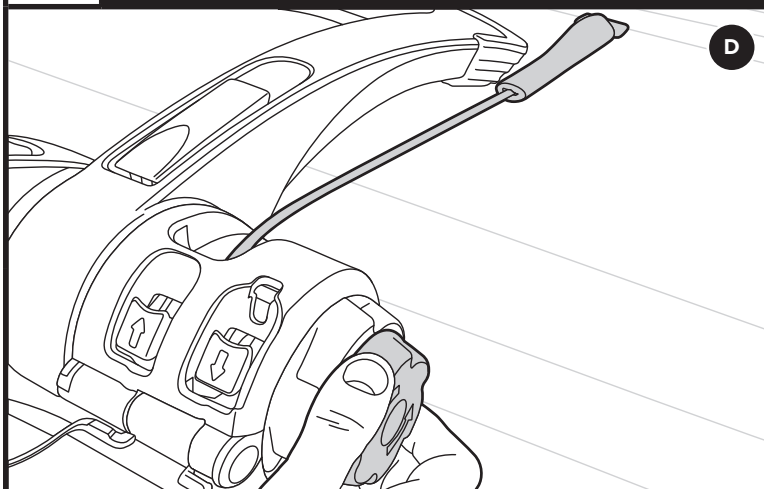


- **Tighten top cables by rotating small knob.**
Serrez les câbles supérieurs en faisant tourner le petit bouton.
Ajuste los cables superiores haciendo girar la perilla pequeña.
- **Repeat for other top hook.**
Répétez pour l'autre crochet supérieur.
Repita los pasos con los demás ganchos superiores.

NOTE: Tighten strap only enough to hold rack in place without changing its position.

REMARQUE: Serrez suffisamment la sangle pour retenir le porte-vélos en place sans modifier sa position.

NOTA: Ajuste la correa sólo lo suficiente para mantener el portaequipajes en su lugar sin cambiar su posición.

SECURING RACEWAY ON VEHICLE: BOTTOM CABLES
 FIXATION DU RACEWAY SUR LE VÉHICULE : CÂBLES INFÉRIEURS
 FIJACIÓN DEL RACEWAY EN UN VEHÍCULO: CABLES INFERIORES

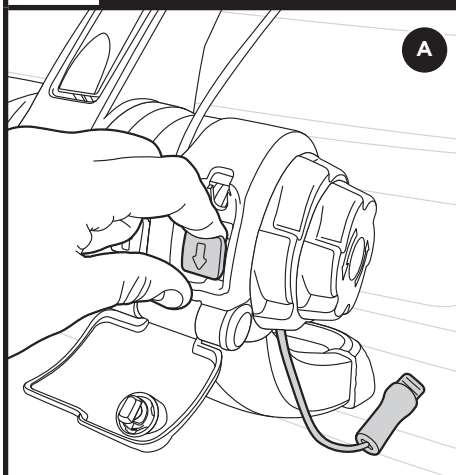

- **Pull up bottom cable release lever.**


Tirez sur le levier de dégagement des câbles inférieurs.

Tire de la palanca de liberación del cable inferior.

- **Pull enough cable out to fit bottom hook.**

Faites passer une longueur de câble suffisante pour l'insérer dans le crochet inférieur.

Saque suficiente cable para conectarlo en el gancho inferior.

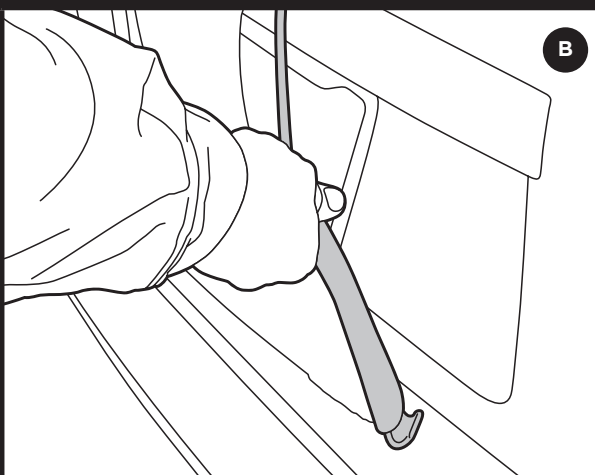

- **Attach bottom hooks according to Fit Tips for your car. Always make sure that cables and cable covers are out of the way of hot exhaust gasses and not in contact with the muffler or exhaust pipe.**


Fixez les crochets inférieurs conformément aux conseils de réglages pour votre voiture. Assurez-vous en tout temps que les câbles et les recouvrements de câble ne sont pas dans la trajectoire des gaz d'échappement chauds et qu'ils ne sont pas en contact avec le silencieux et le tuyau d'échappement.

Monte los ganchos inferiores de acuerdo con los Consejos de ajuste para su automóvil. Controle siempre que los cables y los protectores de cables estén alejados de los gases de escape y no queden en contacto con el silenciador o con el caño de escape.

NOTE: Make certain cable cover is in place.

REMARQUE: Assurez-vous que le recouvrement de câble est en place.

NOTA: Controle que el protector de cable esté en su lugar.

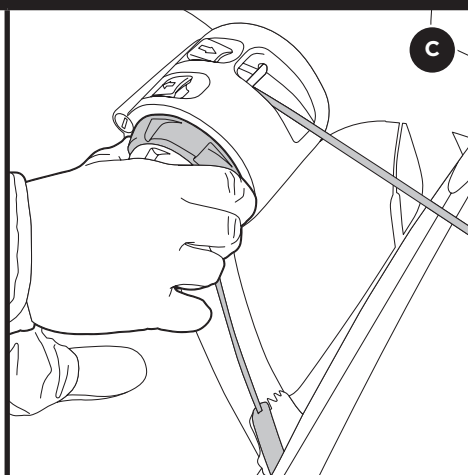

- **Tighten bottom cables by rotating large knob.**

Serrez les câbles inférieurs en faisant tourner le grand bouton.

Ajuste los cables superiores haciendo girar la perilla grande.

- **Repeat for other bottom hook.**

Répétez pour l'autre crochet inférieur.

Repita los pasos con los demás ganchos inferiores.

- **Be sure lower frame is in correct position.**




Assurez-vous que le bas du cadre est à la position appropriée.


Controle que el marco inferior esté en la posición correcta.

- **Refer to Fit Tips.**

Consultez les conseils de réglage.

Consultar los Consejos de ajuste.

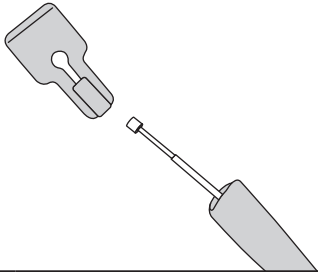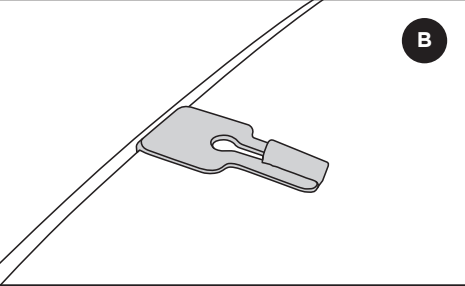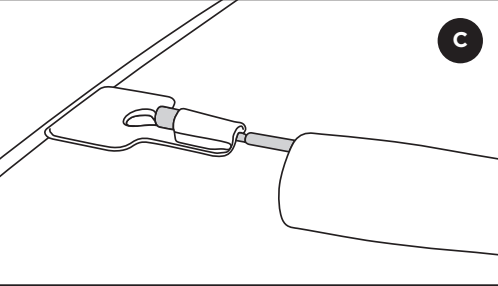		
NOTE: Start with top hooks and repeat process, if need be for bottom hooks. REMARQUE: Commencez par les crochets supérieurs et, si nécessaire, répétez le processus pour les crochets inférieurs. NOTA: Comience con los ganchos superiores y, si es necesario, repita el proceso con los ganchos inferiores.	• Install hook onto vehicle hatch/trunk. Installez le crochet sur le hayon/coffre du véhicule. <i>Coloque el gancho en la compuerta o el baúl del vehículo.</i>	• Reinstall the hook onto the cable. Réinstallez le crochet sur le câble. <i>Vuelva a colocar el gancho en el cable.</i> • Slide hook into notch on cable end. Glissez le crochet dans la fente de l'extrémité de câble. <i>Deslice el gancho en la ranura del extremo del cable.</i> • Slide boot over hook, unless it is needed to cover the cable bending over the hatch/trunk. Glissez la gaine par-dessus le crochet, à moins qu'elle soit requise pour recouvrir le point de contact sur le hayon/coffre. <i>Deslice la cubierta sobre el gancho, a menos que sea necesaria para cubrir el doblez del cable sobre la compuerta o el baúl.</i>
• Remove the hook from the cable. Détachez le crochet du câble. <i>Retire el gancho del cable.</i> • Pull back grey rubber boot. Reculez la gaine de caoutchouc gris. <i>Retire la cubierta de goma gris.</i> • Slide hook off of cable end. Dégagez le crochet de l'extrémité du câble. <i>Deslice el gancho hasta el extremo del cable para retirarlo.</i>		

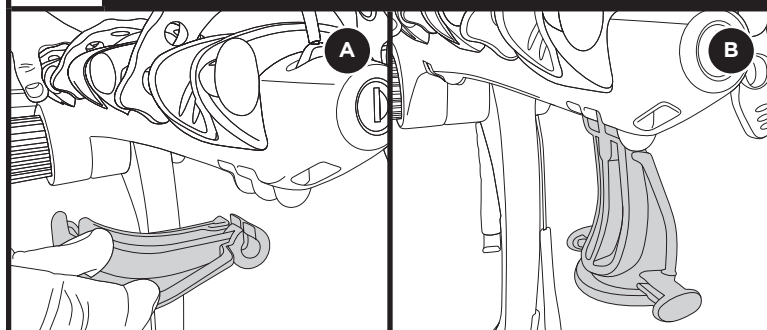

- **Attach No-Sway Cages to bike arm (smooth concave section towards outside).**


Fixez les cages stabilisatrices No-Sway sur les bras de vélo (section lisse concave vers l'extérieur).

Monte las Jaulas No-Sway en el brazo para bicicletas (sección cóncava lisa hacia fuera).

- **Rotate No-Sway Cages outward.**

Faites tourner les cages stabilisatrices No-Sway vers l'extérieur.

Haga girar las Jaulas No-Sway hacia fuera.

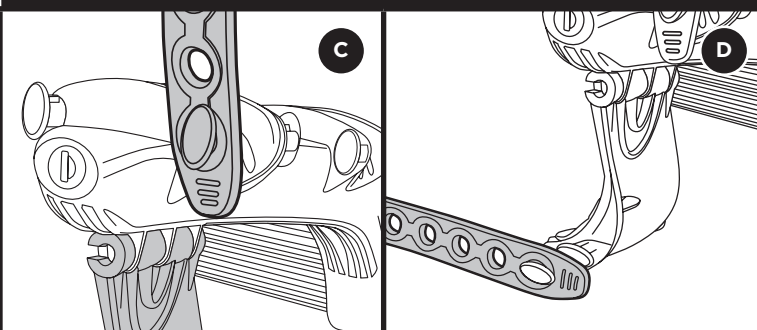

- **Attach bike straps to bike arm cradles.**

Fixez les sangles pour vélo sur les berceaux du bras de vélo.



Monte las correas para bicicleta en los soportes para los brazos para bicicletas.

- **Attach bike straps to No-Sway Cages.**

Fixez les sangles pour vélo sur les cages stabilisatrices No-Sway.

Monte las correas para bicicleta en las Jaulas No-Sway.

ADJUST BIKE ARMS AJUSTEMENT DES BRAS DE VÉLO AJUSTE LOS BRAZOS PARA BICICLETAS

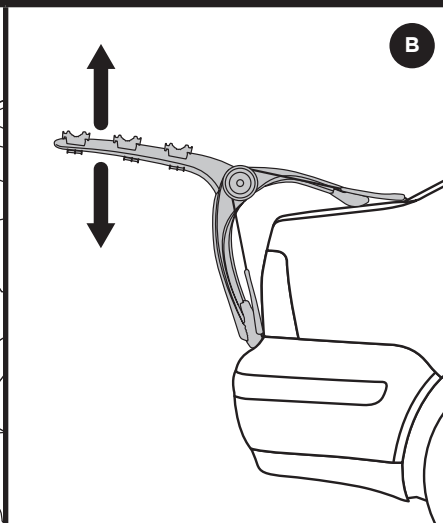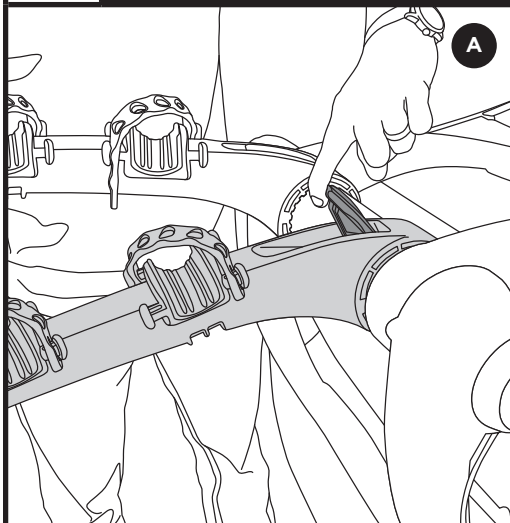

- If necessary adjust bike arm so that they are pointing slightly upward.

Au besoin, ajustez les bras de vélo de façon à ce qu'ils pointent légèrement vers le haut.


En caso de ser necesario, ajustar el brazo para bicicletas de manera que quede apuntando ligeramente hacia arriba.

- If necessary slide arms closer together to make it easier to fit smaller frame bicycles.

Si nécessaire, glissez les bras pour les rapprocher l'un de l'autre, pour les cadres de vélos plus petits.

Si es necesario, deslice los brazos para juntarlos, a fin de facilitar la colocación de bicicletas con cuadros más pequeños.

MOUNTING BIKES MONTAGE DES VÉLOS INSTALACIÓN DE LAS BICICLETAS

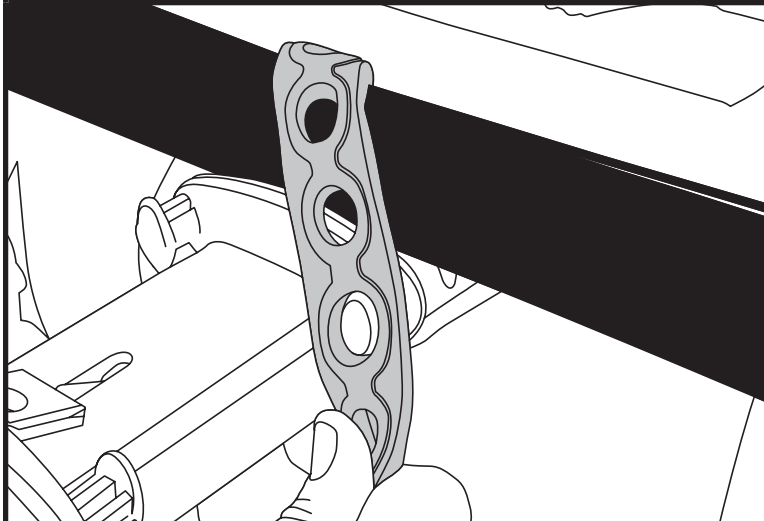

- Load the heaviest bike first with the handlebars on the passenger side of vehicle.

Chargez tout d'abord le vélo le plus lourd; guidon du côté passager du véhicule.

Cargar primero las bicicletas más pesadas con los manubrios hacia el lado del pasajero del vehículo.

- Alternate direction of bikes when loading.

Alternez le sens des vélos lors du chargement.


Alternar la dirección de las bicicletas cuando se carguen.

- Ensure straps are tightened securely around bike.

Vérifiez si les sangles sont bien serrées autour des vélos.

Asegúrese de que las correas de las abrazaderas estén apretadas alrededor de los tubos de sus bicicletas.

NO-SWAY CAGE ADJUSTMENT AJUSTEMENT DE LA CAGE STABILISATRICE NO-SWAY AJUSTE DE LA JAULA NO-SWAY

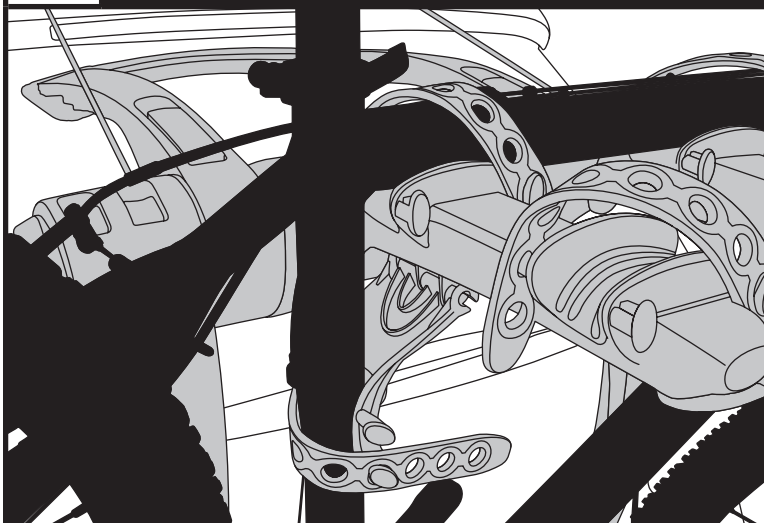


- Attach No-Sway Cage strap around the vertical bicycle tube and tighten securely.

Entourez le tube vertical du vélo avec la sangle de la cage stabilisatrice No-Sway et serrez-la fermement.

Monte la Correa de la jaula No-Sway alrededor del tubo vertical de la bicicleta y ajústela firmemente.

13

BLUE STRAP USAGE UTILISATION DE LA SANGLE BLEUE USO DE LA CORREA AZUL

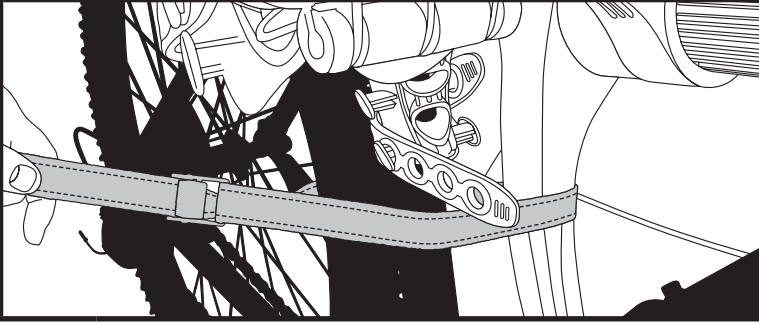


- **For added security, wrap blue strap through bikes and secure to lower frame of Raceway.**

Pour plus de sûreté, faites passer la sangle bleue dans le cadre du vélo et fixez-la sur le cadre inférieur du Raceway.

Para brindar mayor seguridad, haga pasar la correa azul a través de las bicicletas y ajústela en el marco inferior del Raceway.

14

ROTATING BIKE ARMS DOWN ROTATION DES BRAS DE VÉLO VERS LE BAS PLEGADO DE LOS BRAZOS PARA BICICLETAS

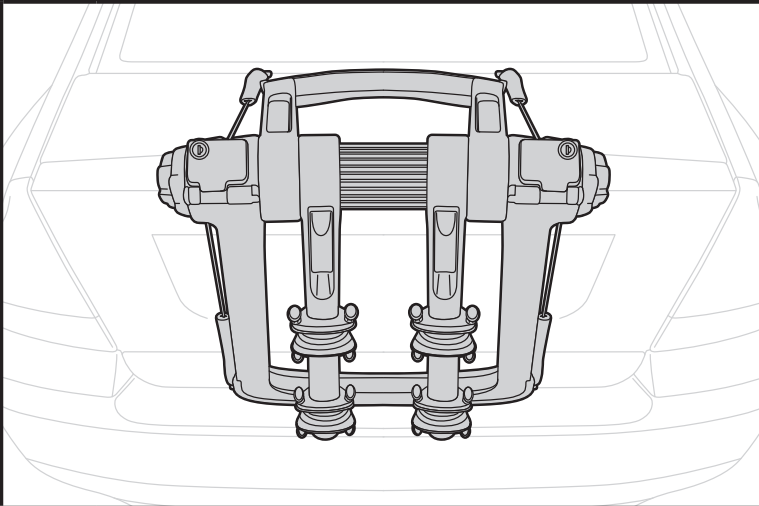

- **Flip open bike arm release lever.**

Soulevez le levier de dégagement du bras de vélo.

Abra la palanca de liberación del brazo para bicicletas.

- **Rotate bike arms down.**

Faites pivoter les bras de vélos vers le bas.

Haga girar los brazos para bicicletas hacia abajo.

- **Make certain to leave adequate space from vehicle.**

Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les bras et le véhicule.

Controle que quede a una distancia adecuada del vehículo.


- **Close bike arm release lever.**

Abaissez le levier de dégagement des bras du porte-vélos.

Cierre la palanca de liberación de los brazos para bicicletas.

15

REMOVING RACK FROM VEHICLE ENLÈVEMENT DU PORTE-VÉLOS DU VÉHICULE RETIRAR EL PORTAEQUIPAJES DEL VEHÍCULO

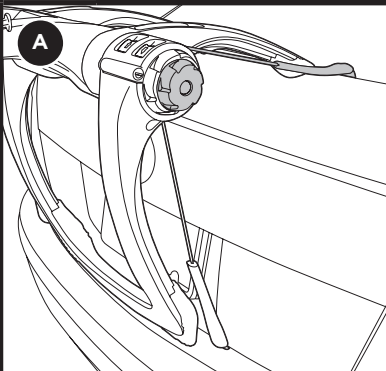

TOP CABLE REMOVAL

RETRAIT
DES CÂBLES
SUPÉRIEURS
**DESMONTAJE
DEL CABLE
SUPERIOR**

- **Pull up top cable release lever.**

Tirez sur le levier de dégagement des câbles supérieurs.

Tire de la palanca de liberación del cable superior.

- **Pull a short length of cable out.**


Faites sortir une petite longueur de câble.

Saque una corta sección del cable.

- **Remove top hook. Shorten with small knobs.**

Enlevez le crochet supérieur. Serrez le câble en faisant tourner le petit bouton.

Retire el gancho superior. Acorte con las perillas pequeñas.

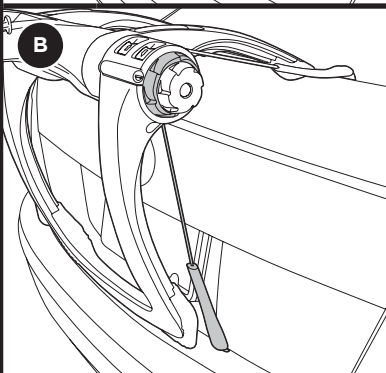

BOTTOM CABLE REMOVAL

ENLÈVEMENT
DES CÂBLES
INFÉRIEURS
**DESMONTAJE
DEL CABLE
INFERIOR**

- **Pull up bottom cable release lever.**

Tirez sur le levier de dégagement des câbles supérieurs.

Tire de la palanca de liberación del cable inferior.

- **Pull a short length of cable out.**

Faites sortir une petite longueur de câble.


Saque una corta sección del cable.

- **Remove bottom hook. Shorten with large knob.**

Enlevez le crochet inférieur. Serrez le câble en faisant tourner le gros bouton.

Retire el gancho inferior. Acorte con la perilla grande.

LOCKING BIKES AND CARRIER
VERROUILLAGE DES VÉLOS ET DU PORTE-VÉLOS
FIJACIÓN DE BICICLETAS Y SOPORTE

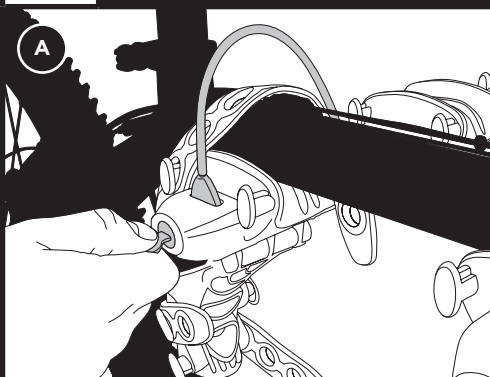


LOCKING BIKES
VERROUILLAGE DES VÉLOS
FIJACIÓN DE BICICLETAS

- **Pass locking cable over bike frame and secure in lock slot by turning key clockwise to horizontal position.**

Faites passer le câble de verrouillage au-dessus du cadre du vélo et insérez son extrémité dans la fente de verrouillage en tournant la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour qu'elle soit à l'horizontale.

Haga pasar el cable de fijación sobre el marco de la bicicleta en engánchelo en la ranura de cierre haciendo girar la llave hacia la derecha hasta que quede en posición horizontal.

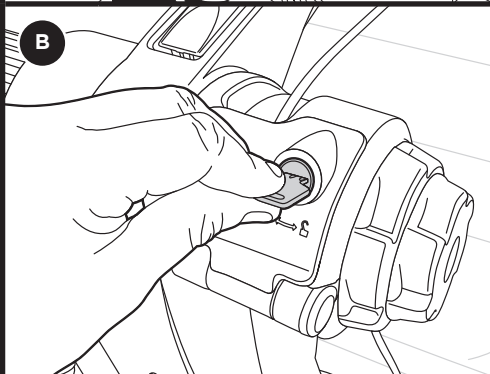

LOCK CARRIER
VERROUILLAGE DU PORTE-VÉLOS
FIJACIÓN DEL SOPORTE

- **Close cover and lock carrier to vehicle by turning key clockwise to horizontal position.**

Refermez le couvercle et verrouillez le porte-vélos au véhicule en tournant la clé en sens horaire en position horizontale.

Cierre la cubierta y trabe el soporte al vehículo; para ello, gire la llave en sentido horario hasta que quede en posición horizontal.

- **Lock both spool cylinders on opposite sides of hub.**

Verrouillez les deux enrouleurs à chaque extrémité du moyeu.

Trabe ambos cilindros de carrete, en los lados opuestos del cubo.

THULE RACK GUIDELINES

When using Thule Load carriers and accessories, the user must understand the precautions. The points listed below will assist you in using the rack system and will encourage safety.

- For quality fits and safety, use only the recommended rack or accessory as stated in Thule's current Fit Guide. Do not assume a rack will fit, always check the current Fit Guide when obtaining a new vehicle.
- Unless stated otherwise in these instructions, do not carry more than 75 kg (165 lbs.) on Thule load carriers. Thule load carriers do not increase gutter or roof strength. Thule can not warranty loads that exceed this limit. Total load = cargo weight plus weight of accessories used to carry cargo.
- Always make sure all doors are open when mounting a roof rack system. Make sure all knobs, bolts, screws, straps, and locks are firmly attached, tightened and locked before every trip. Knobs, bolts, screws, straps and locks must be periodically inspected for signs of wear, corrosion, and fatigue. Check your load at stops during the trip to ensure continued fastening security.
- Check local and state laws governing projection of objects beyond the perimeter of a vehicle. Be aware of the width and height of your cargo since low clearance branches, bridges, and parking garages can affect the load. All cargo will affect the vehicle's driving behavior. Never drive with any lock, knob or rack in an open or unlocked position. All long loads such as, but not limited to, sailboards, surfboards, kayaks, canoes, and lumber must be tied down front and rear to the bumpers or tow hooks of the vehicle.
- Remove your Thule rack and accessories when they are not in use and before entering automatic car washes.
- All locks must be turned and moved periodically to ensure smooth operation. Use graphite or dry lubricant to help this. Thule locks are designed to deter vandalism and theft but should not be considered theft proof. Remove valuable gear if your vehicle is unattended for an extended period. Place at least one key in the glove compartment.
- For safety to your vehicle and rack system, obey all posted speed limits and traffic cautions. Adapt your speed to the conditions of the road and the load being carried.
- Do not use Thule load carriers and accessories for purposes other than those for which they were designed. Do not exceed their carrying capacity. Failure to follow these guidelines or the product's instructions will void the warranty.
- All loads must be secured using the provided straps.
- Consult with your Thule dealer if you have any questions regarding the operations and limits of Thule products. Review all instructions and warranty information carefully.
- Not for use on trailers or towed vehicles.
- Not for offroad use.
- Keep bicycle tires away from hot exhaust.

DIRECTIVES POUR SUPPORT THULE

Lorsque vous utilisez les supports et accessoires Thule pour voiture, vous devez observer les précautions suivantes. Les conseils ci-dessous visent à faciliter l'emploi de votre galerie et à l'utiliser en toute sécurité.

- Pour respecter les règles de sécurité et obtenir un ajustement de qualité, utilisez uniquement le produit ou l'accessoire recommandé dans le guide actuel de correspondance de Thule. Ne présumez pas qu'un produit sera adapté; consultez toujours ce guide de correspondance lorsque vous achetez un nouveau véhicule.
- Sauf indication contraire, ne dépassez pas la capacité maximale de 75 kg (165 lb) permise pour les porte charges de Thule. Ne transportez pas plus de 75 kg (165 lb) sur les galeries Thule. Ces dernières ne renforcent pas votre toit ni les points de fixation. Les charges dépassant cette limite ne peuvent pas être garanties. Charge totale = poids du chargement + poids des accessoires utilisés pour le transporter.
- Assurez-vous toujours que les portes de la voiture sont ouvertes lors de l'installation d'une galerie. Avant de prendre la route, assurez-vous que les molettes, les boulons et les vis sont bien serrés, les sangles bien attachées et les dispositifs de verrouillage fermés à clés. Examinez régulièrement ces éléments afin de déceler tout signe d'usure, de corrosion ou de fatigue. Vérifiez votre chargement à tous les arrêts pendant votre voyage pour vous assurer qu'il est bien attaché.
- Vérifiez les lois locales ou provinciales sur le dépassement d'objets sur les côtés d'un véhicule. Soyez conscient de la largeur et de la hauteur de votre chargement pour passer sous les branches basses, les ponts et les plafonds de stationnement couverts. Tout chargement modifie la tenue de route du véhicule. Ne conduisez jamais avec une serrure, une barre ou un écrou ouverts ou non bloqués. Tous les chargements longs, de type surfs, planches à voile, kayaks, canoës, bois, etc. doivent être attachés à l'avant et à l'arrière aux pare-chocs ou aux crochets de remorquage du véhicule.
- Retirez votre galerie et vos accessoires Thule lorsque vous ne les utilisez pas et avant de passer au lave-auto.
- Faites fonctionner régulièrement toutes les serrures afin qu'elles ne se grippent pas. Employez du graphite ou un lubrifiant sec pour conserver leur souplesse. Les antivols Thule sont conçus pour dissuader les voleurs et éviter les actes de vandalisme. Retirez tout matériel de valeur de votre véhicule s'il doit rester sans surveillance pendant une période prolongée. Gardez au moins une clé dans la boîte à gants.
- Pour protéger votre véhicule et votre galerie, respectez les vitesses limites et le code de la route. Adaptez votre vitesse aux conditions de la route et à la charge transportée.
- N'utilisez pas de galerie et d'accessoires Thule à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Ne dépassez pas leur capacité de charge maximale. Le non respect de ces consignes et des instructions spécifiques au produit annulera la garantie.
- Tout chargement doit être attaché en utilisant les sangles fournis.
- Consultez votre revendeur pour toute question sur le fonctionnement et les limites des produits Thule. Lisez attentivement toutes les instructions et les informations de la garantie.
- Ne pas utiliser sur une remorque ou un véhicule remorqué.
- Ne pas utiliser pour la conduite hors route.
- Garder les pneus de vélo éloignés du tuyau d'échappement chaud.

DIRECTIVES POUR SUPPORT THULE

Cuando use portacargas y accesorios Thule, debe asegurarse de entender todas las precauciones. Los puntos indicados a continuación le ayudarán a usar el sistema de bastidor y fomentarán su seguridad.

- Por seguridad y para obtener un ajuste correcto, use solamente el bastidor o accesorio Thule recomendado según en la Guía de ajuste Thule más actual. No suponga el ajuste del bastidor, siempre verifique la Guía de ajuste más actual cuando compre un nuevo vehículo.
- Salvo instrucción contrario, no se debe superar la capacidad máxima de 75 kg (165 lb) designada para los portacargas de Thule. No transporte más de 75 kg (165 lb.) en los portacargas Thule. Los portacargas Thule no incrementan la resistencia de las canaletas ni del techo. Thule no garantiza cargas que excedan este límite. Carga total = el peso de la carga + el peso de los accesorios usados para el transporte.
- Siempre asegúrese que las puertas del automóvil estén abiertas cuando monte un sistema de bastidor para techo. Cerciórese de que las perillas, los pernos, los tornillos, las correas y las cerraduras estén firmemente sujetos, apretados y asegurados con llave antes de cada viaje. Debe revisar periódicamente que las perillas, los pernos, los tornillos, las correas y los seguros no tengan señales de desgaste, corrosión o fatiga. Revise su carga en las paradas durante su viaje para garantizar la seguridad continua de la sujeción.
- Verifique las leyes estatales y locales que rigen la proyección de objetos más allá del ancho del vehículo. Esté al tanto de la anchura y altura de su carga, ya que las ramas, los puentes, los estacionamientos de baja altura pueden dañar su carga. Toda carga afectará el comportamiento de manejo del vehículo. Nunca conduzca con alguno de los seguros, las perillas o los bastidores abiertos o sin seguro. Todas las cargas largas, como tablas a vela, tablas de surf, kayacs, canoas y madera, deben atarse al frente y atrás los para choques o ganchos de remolque del vehículo.
- Quite su bastidor y accesorios Thule cuando no se usen y antes de entrar a establecimientos para lavado automático de vehículos.
- Todas los seguros deben girarse y moverse periódicamente para garantizar que no se atasquen. Use grafito u otro lubricante en seco similar para este fin. Los seguros Thule están diseñados para disuadir el vandalismo y los robos. Saque todo equipo valioso si su vehículo no tendrá vigilancia por largo tiempo. Ponga por lo menos una llave en la guantera.
- Como seguridad para su vehículo y sistema de bastidor, obedezca todos los límites de velocidad y avisos de tráfico. Adapte su velocidad a las condiciones del camino y de la carga transportada.
- No use portacargas y accesorios Thule con otra función para la que fue destinada. No exceda su capacidad de carga. Se anulará la garantía si no sigue estos lineamientos o las instrucciones del producto.
- Todas las cargas deben atarse con la correas incluidas.
- Consulte a su distribuidor Thule si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento y los límites de los productos Thule. Repase cuidadosamente todas las instrucciones y la de garantía.
- No use en tráilers o vehículos de remolque.
- No conduzca fuera del camino.
- Mantenga las ruedas de las bicicletas lejos del tubo de escape caliente.



Thule Inc. • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
Thule Canada Inc. • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
North American Consumer Service: Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

THULE CAR RACK SYSTEMS LIMITED LIFETIME WARRANTY [EFFECTIVE JANUARY 1, 2006]

Register online at www.thule.com/register

THULE will warranty all THULE brand car rack systems and its accessories manufactured by THULE during the time that an original retail purchaser owns the product. This warranty terminates if a purchaser transfers the product to any other person.

Subject to the limitations and exclusions described in this warranty, THULE will remedy defects in materials or workmanship by repairing or replacing, at its option, a defective product without charge for parts or labor. In addition, THULE may elect, at its option, not to repair or replace a defective product but rather issue to a purchaser a refund equal to the purchase price paid for the product or a credit to be used toward the purchase of a new THULE load carrier system.

No warranty is given for defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification of, or any types of repair of, a load carrier system other than those authorized by THULE.

No warranty is given for defects resulting from conditions beyond THULE's control including, but not limited to, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the product in accordance with THULE's written instructions or guidelines included with the product or made available to the purchaser.

No warranty is given for THULE products purchased outside of the United States, Canada and Mexico.

In the event that a product is defective, the purchaser should contact the THULE dealer from whom the product was purchased or an Authorized Thule Service Center. If the dealer or Authorized Thule Service Center is not able to correct the defect, the purchaser should contact THULE in writing or by phone using the contact information listed at the bottom of this page.

In the event that a product needs to be returned to THULE, a THULE technician at the address or telephone number listed below will provide the purchaser with the appropriate mailing address and any additional instructions. Please note that the purchaser will be responsible for the cost of mailing the product to THULE and that proof of purchase in the form of an original purchase invoice or receipt and a detailed description of the defect must be included in the mailing.

DISCLAIMER OF LIABILITY
REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR THE ISSUANCE OF A REFUND OR CREDIT (AS DETERMINED BY THULE) IS A PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. DAMAGE TO A PURCHASER'S VEHICLE, CARGO AND/OR TO ANY OTHER PERSON OR PROPERTY IS EXCLUDED.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

THULE'S SOLE LIABILITY TO ANY PURCHASER IS LIMITED TO THE REMEDY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT WILL THULE BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SALES, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT BE APPLICABLE.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

THULE garantit tous les systèmes de support de la marque THULE pour voitures et ses accessoires fabriqués par THULE tant que le premier acheteur au détail détient le produit. Cette garantie prend fin si un acheteur transfère le produit à une personne.

Selon les limites et les exclusions décrites dans cette garantie, THULE remédiera aux défauts de matériaux ou de main-d'œuvre en réparant ou en remplaçant, à sa discrétion, un produit défectueux sans frais de pièces ou de main-d'œuvre. De plus, THULE peut décider, à sa discrétion, de ne pas réparer ou remplacer un produit défectueux mais d'émettre un remboursement de l'acheteur égal au prix payé pour le produit, ou un crédit à utiliser pour l'achat d'un système de support de charge THULE neuf.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts causés par une usure normale, pour la rouille esthétique, pour les rayures, pour l'utilisation inégale du véhicule, pour toute modification de celui-ci, pour tout type de réparation, pour un système de support de charge autre que ceux autorisés par THULE.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts résultant de conditions hors du contrôle de THULE, notamment une mauvaise utilisation, une surcharge ou un assemblage ou montage non conformes aux instructions écrites ou directives de THULE incluses avec le produit ou mises à disposition de l'acheteur.

Aucune garantie n'est émise pour les produits THULE achetés hors des États-Unis, du Canada ou du Mexique.

Dans le cas où un produit serait défectueux, l'acheteur doit contacter soit le revendeur THULE chez lequel le produit a été acheté, soit le centre de service après-vente Thule. Si le revendeur ou le centre de service après-vente Thule n'est pas en mesure de corriger le défaut, l'acheteur doit contacter Thule par écrit ou par téléphone (voir les coordonnées en bas de cette page).

Dans l'éventualité où un produit doit être renvoyé à THULE, un technicien THULE à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué ci-dessous fournira à l'acheteur l'adresse d'envoi appropriée et des instructions supplémentaires. Veuillez noter que l'acheteur sera responsable des frais d'envoi du produit à THULE et qu'une preuve d'achat sous la forme de l'original d'une facture ou d'un reçu d'achat et une description détaillée du défaut doivent être inclus dans l'envoi.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ
LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX OU L'ÉMISSION D'UN REMBOURSEMENT OU D'UN CREDIT (SELON LE CHOIX DE THULE) CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR SOUS CETTE GARANTIE. LES DÉGÂTS AU VÉHICULE DE L'ACHETEUR, AU CHARGEMENT OU/ET À TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN SONT EXCLUS.

CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.

LA SEULE RESPONSABILITÉ DE THULE ENVERS TOUT ACHETEUR EST LIMITÉE AU RECOURS DÉFINI CI-DESSUS. EN AUCUN CAS THULE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS, DE PERTES DE VENTES, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, SPÉCIAUX, INTÉRÊTS MAJORÉS OU PUNITIFS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DE TOUT TYPE OU NATURE.

CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS DÉCRITES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS ÊTRE APPLICABLES.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT OU PROVINCE À L'AUTRE.

THULE garantizará todos los sistemas portacargas de la marca THULE y sus accesorios fabricados por THULE mientras el comprador original esté en posesión del producto. Esta garantía finaliza si un comprador transfiere el producto a cualquier otra persona.

Según las limitaciones y exclusiones que se describen en esta garantía, THULE remediará cualquier defecto en los materiales o la mano de obra reparando o reemplazando, a discreción propia, cualquier producto defectuoso sin cobrarle al propietario por las piezas o la mano de obra. Además, THULE puede optar, a discreción propia, a no reparar o reemplazar un producto defectuoso y en su lugar devolver al comprador el dinero del precio que pagó por el producto o dotarle el crédito que puede usarse para comprar un nuevo sistema portacargas THULE.

No se otorga garantía alguna por los defectos causados por el uso y desgaste normales, la corrosión cosmética, las ralladuras, los accidentes o la conducción ilegal del vehículo, o cualquier modificación o reparación del sistema portacargas sin incluir aquellas modificaciones o reparaciones autorizadas por THULE.

No se otorga garantía alguna por los defectos que resulten de condiciones más allá del control de THULE que incluyen, pero no se limitan a, el uso indebido, la sobrecarga, la instalación, montaje o usos incorrectos del producto según las instrucciones o las directrices escritas de THULE adjuntas con el producto o que estén a disposición del comprador.

No se otorga garantía alguna por los productos Thule que se compren fuera de los Estados Unidos, Canadá o México.

En caso que el producto presente defectos, el comprador deberá comunicarse con el vendedor THULE que se lo vendió, o con un Centro Autorizado de Servicio Thule. En caso que el vendedor o Centro Autorizado de Servicio Thule no puedan solucionar el defecto, el comprador deberá comunicarse por correo o teléfono con el servicio de información de THULE cuyos datos aparecen a pie de página.

En el caso de que el producto deba devolverse a THULE, un técnico de THULE en la dirección o número de teléfono indicados abajo le proporcionará una dirección postal donde enviarlo así como instrucciones adicionales. Por favor observe que el comprador será responsable de abonar el costo de enviar el producto THULE y que debe adjuntar una prueba de compra como una factura o un recibo original así como una descripción detallada del defecto.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
BAJO ESTA GARANTÍA, LA ÚNICA SOLUCIÓN PARA EL COMPRADOR ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO O DOTACIÓN DE CRÉDITO (SEGÚN LO DETERMINE THULE). SE EXCLUYEN LOS DAÑOS AL VEHÍCULO DEL COMPRADOR, A LA CARGA O A CUALQUIER OTRA PERSONA O PROPIEDAD.

ESTA GARANTÍA SE HACE DE FORMA EXPRESA EN VEZ DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUSO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA PROPÓSITOS CONCRETOS.

LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE THULE HACIA EL COMPRADOR SE LIMITA A LA SOLUCIÓN ESTABLECIDA ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO SERÁ THULE RESPONSABLE DE NINGÚN BENEFICIO PERDIDO, VENTAS PERDIDAS O DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DE CUALQUIER TIPO O ÍNDOLE.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR CONSIGUIENTE EN ESOS ESTADOS LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.



Thule Inc. • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
Thule Canada Inc. • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
North American Consumer Service: Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

Register online at
www.thule.com/register

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



ACURA

		9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	
CL 2DR	'01-03	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
CL 2DR	'96-00	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,104,125,128
CSX 4DR (Canada)	'06-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
EL 4DR	'01-06	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
EL 4DR	'96-00	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
ILX 4DR	'13-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,138
Integra 3DR	'94-01	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105,125,128
Integra 4DR	'94-01	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,110,140
Legend 2DR	'91-95	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,140
Legend 2DR	'87-90	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,140
Legend 4DR	'91-95	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102
Legend 4DR	'86-90	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,103,125,140
MDX	'14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
MDX	'01-06	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,127,128
RL 4DR	'05-13	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
RL 4DR	'96-04	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,110
RSX 3DR	'02-06	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
TL 4DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
TL 4DR	'09-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
TL 4DR	'04-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
TL 4DR	'99-03	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
TL 4DR	'95-98	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102
TSX 4DR	'09-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
TSX 4DR	'04-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Vigor 4DR	'91-95	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102
ZDX	'10-13	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
ZDX	'95-98	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102
TSX	'09-13	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
TSX	'04-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
TSX Sport Wagon	'11-13	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Vigor	'91-95	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102
ZDX	'10-13	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138

AUDI

80 & 90 Series	'93-95	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
80 & 90 Series	'88-92	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,104
100 & 200 Series	'92-94	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
100 & 200 Series	'89-91	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,131
A3 Sportback 5DR	'06-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
A4 4DR	'09-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,116,128
A4 4DR	'02-08	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,116,128
A4 4DR	'95-01	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
A4 Allroad	'13-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
A4 Allroad	'01-05	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
A4 (Avant) Wagon	'09-12	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
A4 (Avant) Wagon	'02-08	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
A4 (Avant) Wagon	'97-01	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
A5 2DR	'08-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,138
A6 4DR	'12-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



AUDI continued

A6 4DR	'05-11	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
A6 4DR	'98-04	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
A6 Wagon	'06-11	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
A6 Wagon	'99-05	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
A6 Wagon	'95-96	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102
A8	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
A8	'04-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
RS4 4DR	'09-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,116,128
RS4 4DR	'04-08	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,116,128
S4 4DR	'09-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,116,128
S4 4DR	'02-08	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,116,128
S4 4DR	'95-01	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
S4 Wagon	'01-08	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
S5 2DR	'08-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,138
S6 4DR	'12-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
S6 4DR	'05-11	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
S6 4DR	'98-04	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
S6 Wagon	'02-03	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
S8 4DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
S8 4DR	'04-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128

BMW

1 Series 2DR	'08-13					✓		7	✓		7	✓		7	101,102,128
1 Series 2DR Convertible	'08-13					✓		7	✓		7	✓		7	101,102,128,156
3 Series 2DR	'06-13	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,128
3 Series 2DR	'00-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
3 Series 2DR	'92-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
3 Series 2DR	'76-91	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,109
3 Series 2DR Convertible	'06-13					✓		7	✓		7	✓		7	101,102,128,156
3 Series 2DR Convertible	'76-91	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,109
3 Series 4DR	'12-14	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,128,
3 Series 4DR	'06-11	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,128,
3 Series 4DR	'99-05	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
3 Series 4DR	'92-98	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
3 Series 4DR	'76-91	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,109
3 Series Wagon	'11-14	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,102,121,128
3 Series Wagon	'00-10	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,102,121,128
4 Series 2DR	'14	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,128
5 Series 4DR	'11-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
5 Series 4DR	'04-10	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
5 Series 4DR	'97-03	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
5 Series 4DR	'89-95	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
5 Series Wagon	'11-14	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,121,128
5 Series Wagon	'04-10	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,121,128
5 Series Wagon	'99-03	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,121,128
6 Series 2DR	'04-10	✓	✓	✓	6	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
6 Series 2DR Convertible	'11-14					✓		7	✓		7	✓		7	101,102,128,156
6 Series 2DR Convertible	'04-10	✓	✓	✓	6	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
7 Series 4DR	'02-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
X5	'14					✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



BMW continued

X5	'07-13						✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
X6	'09-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138

BUICK

Allure (Canada)	'10	✓			6	✓		6	✓		6	101,102,116,128
Allure (Canada)	'05-09	✓			6	✓		6	✓		6	101,102,116,128
Century 4DR	'97-05	✓			6	✓		6	✓		6	101,105,125,138
Century Wagon	'82-96	✓			8	✓		8	✓		8	101,105,125,138
Enclave	'08-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Encore	'13-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
LaCrosse	'10-14	✓			6	✓		6	✓		6	101,102,116,128
LaCrosse	'05-09	✓			6	✓		6	✓		6	101,102,116,128
LeSabre 4DR	'00-05	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,138,142
LeSabre 4DR	'92-99	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,128
Lucerne	'06-11	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Park Avenue 4DR	'97-05	✓		✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,138,142
Park Avenue 4DR	'91-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105,138
Regal 2DR	'88-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105,138
Regal 4DR	'10-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,113,128
Regal 4DR	'91-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105,138
Rendezvous	'02-07	✓			10	✓		10	✓		10	101,112,121,125,138
Skylark 2DR	'88-91	✓			6	✓		6	✓		6	101,105
Skylark 4DR	'92-97	✓			5	✓		5	✓		5	101,105,117,118
Skylark 4DR	'86-91	✓			6	✓		6	✓		6	101,105
Terraza	'05-07	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Verano 4DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128

CADILLAC

ATS 4DR	'13-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Catera 4DR	'97-01	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105,125,128
CTS 4DR	'10-13	✓			8	✓		7	✓		7	101,102,141
CTS 4DR	'03-09	✓	✓	✓	8	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,141
DeVille 4DR	'00-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
DeVille 4DR	'94-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
DTS 4DR	'06-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Eldorado 2DR	'92-93	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
ELR 4DR	'14	✓	✓		8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Escalade	'01-06	✓			10	✓		10	✓		10	101,106,121,138
Escalade	'99-00	✓			10	✓		10	✓		10	101,106,121,138
Fleetwood 4DR	'93-95	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,111,138
SRX	'10-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128,129
SRX	'04-09	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128,129

CHEVROLET

Aveo 4DR	'07-11	✓			7	✓		7	✓		7	101,102,128
Aveo 4DR	'04-06	✓			8	✓		8	✓		8	101,128,147
Aveo 5DR	'07-11	✓			9	✓		9	✓		9	101,128,147
Aveo 5DR	'04-06	✓			10	✓		10	✓		10	101,128,147
Beretta 2DR	'87-96	✓			6	✓		6	✓		6	101,105
Caprice 4DR	'91-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



CHEVROLET continued

		9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	
Cavalier 2DR	'95-04	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,142
Cavalier 2DR	'82-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105
Cavalier 4DR	'95-04	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,142
Cavalier 4DR	'82-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105
Cavalier Wagon	'88-94	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,105,127
Celebrity Wagon	'90-91	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,105,125,138
Cobalt 2DR	'05-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Cobalt 4DR	'05-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,110,128
Corsica 4DR	'87-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105,127
Cruze 4DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Cruze Eco 4DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Equinox	'10-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,112,121,138
Equinox	'05-09	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,112,121,138
HHR	'06-11	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Impala	'06-13	✓		✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Impala	'00-05	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,116,128,142
Lumina 2DR	'90-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108
Lumina 4DR	'90-01	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108
Malibu 4DR	'13-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,127,128
Malibu 4DR	'08-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,127,128
Malibu 4DR	'04-07	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Malibu 4DR	'97-03	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,116,125,128,129
Malibu Maxx Wagon	'04-07	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Metro 3DR	'98-01	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102
Metro 4DR	'98-01	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,140
Monte Carlo 2DR	'06-07	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Monte Carlo 2DR	'00-05	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
Optra Wagon (Canada)	'05-08	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Prizm 4DR	'98-02	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,116,128
Sonic 4DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Sonic 5DR	'12-14	✓	✓		8	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,128
Spark 5DR	'13-14	✓	✓		8	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,128
Spectrum 2DR	'85-88	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,138
Spectrum 4DR	'85-88	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102
Suburban	'00-06	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,106,121,138
Suburban	'92-99	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,106,128
Tahoe 2DR	'95-99	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,106,128
Tahoe 4DR	'00-06	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,106,121,138
Tahoe 4DR	'95-99	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,106,128
Trax (Canada)	'13-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Traverse	'09-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Uplander	'05-08	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Venture	'97-04	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,106,121,138
Volt	'11-14	✓	✓		8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128

CHRYSLER

200 4DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
300	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
300	'05-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
300M	'98-04	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



CHRYSLER continued

Aspen	'07-09	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Cirrus 4DR	'95-00	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,106,125
Concorde 4DR	'98-04	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
LeBaron Coupe	'85-89	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,105,138
LeBaron 4DR	'94-96	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,105
LHS 4DR	'98-02	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
Pacifica	'04-08	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,102,121,138
PT Cruiser	'01-10	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128,129
Sebring 2DR (Hardtop)	'01-06	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,116,128
Sebring 4DR	'07-10	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,116,128
Sebring 4DR	'01-06	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,116,128
Town & Country	'11-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Town & Country	'08-10	✓			11	✓		11	✓		11	✓		11	101,102,121,128
Town & Country	'01-07	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121
Town & Country	'96-00	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,121,139
Town & Country	'91-95	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,121,139
Voyager / Grand Voyager	'01-03	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121

DODGE

Avenger 4DR	'07-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Caliber	'07-12	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Caravan / Grand Caravan	'11-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Caravan / Grand Caravan	'08-10	✓			11	✓		11	✓		11	✓		11	101,102,121,128
Caravan / Grand Caravan	'01-07	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Caravan / Grand Caravan	'96-00	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,121,139
Caravan / Grand Caravan	'90-95	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,121,139
Charger 4DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Charger 4DR	'06-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Colt 2DR	'84-92	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,102,140
Colt 4DR	'93-95	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
Colt Hatchback	'90-92	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102
Colt Vista Wagon	'92-95	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,105,121
Colt Vista Wagon	'88-91	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121
C/V Tradesman	'11-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Dart 4DR	'13-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Daytona	'84-93	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,105,121,138
Durango	'11-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,112,121,125,128
Durango	'04-09	✓			11	✓		11	✓		11	✓		11	101,112,121,125,128
Durango	'98-03	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Dynasty 4DR	'88-93	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105
Intrepid 4DR	'98-04	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
Intrepid 4DR	'93-97	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102
Journey	'13-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Journey	'08-12	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Magnum	'05-08	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Neon 2DR	'95-99	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102
Neon 4DR	'00-05	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102
Neon 4DR	'95-99	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102
Nitro	'07-11	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Omni	'78-90	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,109,121

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



DODGE continued

Spirit	'89-94	✓			6	✓		6	✓		6		101,112
Stratus 2DR	'01-06	✓			6	✓		6	✓		6		101,102,116,128
Stratus 4DR	'01-06	✓			6	✓		6	✓		6		101,102,116,128
Stratus 4DR	'95-00	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6		101,106,125

FIAT

500 3DR	'11-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,138
500 Abarth 3DR	'12-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,138
500E 5DR	'14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,138

FORD

Aerostar	'85-97	✓			10	✓		10	✓		10		101,102,128
Aspire 3DR	'95-97	✓			6	✓		6	✓		6		101,102,138
Aspire 5DR	'95-97	✓			6	✓		6	✓		6		101,102,138
C-Max	'13-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,128
Contour 4DR	'95-00	✓			6	✓		6	✓		6		101,103,118
Crown Victoria	'92-10	✓			6	✓		6	✓		6		101,102
Crown Victoria, LTD	'88-91	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6		101,108
Edge	'11-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,138
Edge	'07-10	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,138
Edge Sport	'11-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,138
Edge Sport	'07-10	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,138
Escape	'08-12	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121,128
Escape	'01-07	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121,128
Escort 3DR	'91-96	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7		101,103,138
Escort 3DR	'87-90	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,105,138
Escort 4DR	'97-02	✓			7	✓		7	✓		7		101,103,116,125,128,
Escort 4DR	'91-96	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7		101,103,138
Escort Wagon	'91-99	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,138
Escort GT 2DR	'88	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5		101,103,125,138
Excursion	'00-05	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121
Expedition	'05-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,106,121,128
Expedition	'97-04	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,106,121,128
Expedition EL	'05-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,106,121,128
Expedition EL	'97-04	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,106,121,128
Explorer 2DR	'96-00	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,108,121,139
Explorer 2DR	'91-95	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,138
Explorer 4DR	'11-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,128
Explorer 4DR	'02-10	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121,138
Explorer 4DR	'96-01	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,108,121,138
Explorer 4DR	'91-95	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,138
Explorer Sport	'01-03	✓			9	✓		9	✓		9		101,108,121,139
Fiesta 4DR	'11-14	✓			7	✓		7	✓		7		101,102,128
Fiesta 5DR	'11-14	✓			10	✓		10	✓		10		101,102,128
Five Hundred 4DR	'05-07	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,102,116,128
Flex	'08-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121,128
Focus 2DR	'08-11	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,102,128
Focus 3DR	'00-07	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,102,121,128
Focus 4DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7		101,102,116,125,126,128
Focus 4DR	'08-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7		101,102,116,125,126,128

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



FORD continued

		9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	
Focus 4DR	'00-07	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,103,116,125,126,128
Focus 5DR	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Focus 5DR	'02-07	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Focus Wagon	'00-07	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Freestar	'04-07	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,106,121,128
Fusion 4DR	'06-12	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,116,128
Mustang 2DR	'05-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Mustang 2DR	'95-98	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,112
Probe 2DR	'91-92	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108,138
Taurus 4DR	'13-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,116,128
Taurus 4DR	'10-12	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,116,128
Taurus 4DR	'08-09	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,116,128
Taurus 4DR	'96-07	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,106,126
Taurus 4DR	'86-91	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,138
Taurus Wagon	'96-06	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,106,121
Taurus Wagon	'86-95	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
Tempo 2DR	'84-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108,138
Tempo 4DR	'84-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108,138
Thunderbird 2DR	'89-97	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,138
Windstar	'99-03	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
ZX2	'98-03	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,103,116,125,128

GMC

Acadia	'10-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Acadia	'07-09	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Acadia Denali	'11-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Denali	'00-06	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,106,121,138
Denali XL	'00-06	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,106,121,138
Suburban	'92-99	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,106,128
Terrain	'10-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,112,121,138
Terrain Denali	'12-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,112,121,138
Yukon	'00-06	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,106,121,138
Yukon	'99	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,106,128
Yukon XL	'00-06	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,106,121,138

HONDA

Accord 2DR	'13-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,132
Accord 2DR	'08-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Accord 2DR	'03-07	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,147
Accord 2DR	'98-02	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,110,128
Accord 2DR	'94-97	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
Accord 2DR	'90-93	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
Accord 2DR	'86-89	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,138
Accord 4DR	'13-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
Accord 4DR	'08-12	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Accord 4DR	'03-07	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Accord 4DR	'98-02	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Accord 4DR	'94-97	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
Accord 4DR	'90-93	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
Accord 4DR	'86-89	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,138

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



HONDA continued

Accord Wagon	'91-93	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
Civic 2DR	'13-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,138
Civic 2DR	'06-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,138
Civic 2DR	'01-05	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
Civic 2DR	'96-00	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
Civic 2DR	'92-95	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
Civic Si 3DR	'02-05	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Civic 3DR	'92-95	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
Civic 4DR	'13-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
Civic 4DR	'06-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Civic 4DR	'01-05	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
Civic 4DR	'96-00	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
Civic 4DR	'92-95	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
Civic 4DR	'86-91	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
Civic Wagon	'88-91	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102
Crosstour	'10-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
CR-Z 3DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,121,128
del Sol	'93-97	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,110,125,126,138
Element	'03-11	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,121,128,147
Element SC	'03-11	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,121,128,147
Fit 5DR	'09-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Fit 5DR	'07-08	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Insight	'10-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
Passport	'98-02	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138,144
Prelude 2DR	'92-96	✓	✓	✓	4	✓	✓	4	✓	✓	4	✓	✓	4	101,102,138
Prelude 2DR	'88-91	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,125
Prelude 2DR	'83-87	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,125

HYUNDAI

Accent 3DR	'07-11	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Accent 3DR	'00-06	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Accent 3DR	'95-99	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,108,138
Accent 4DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Accent 4DR	'06-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Accent 4DR	'00-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Accent 4DR	'95-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108,126,138
Accent 5DR	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Azera 4DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Azera 4DR	'06-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Elantra 2DR	'14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Elantra 4DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Elantra 4DR	'07-10	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Elantra 4DR	'01-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Elantra 4DR	'99-00	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,126,128
Elantra 5DR	'01-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,121,128
Elantra GT 5DR	'13-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Elantra Touring	'09-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,121,138
Entourage	'07-10	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Excel 2DR	'90-94	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,108,138
Excel 4DR	'90-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



HYUNDAI continued

		9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	
Excel 4DR	'86-89	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,121
Excel 5DR	'86-89	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,121,138
Genesis 4DR	'09-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Santa Fe	'13-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Santa Fe	'07-12	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Santa Fe	'01-06	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,138
Santa Fe Sport	'13-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
S Coupe 2DR	'91-96	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
Sonata 4DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Sonata 4DR	'06-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Sonata 4DR	'02-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Sonata 4DR	'99-01	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,126,128
Sonata 4DR	'95-98	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,108,126,138
Tiburon 2DR	'02-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,121,128
Tuscon	'10-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,119,121
Tuscon	'05-09	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
XG300 / 350 4DR	'01-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128

INFINITI

EX35	'08-13	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128,151
EX37	'13	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128,151
FX35	'07-13	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,141
FX37	'13	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,141
FX45	'03-08	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,141
FX50	'09-13	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,141
G20 4DR	'99-02	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,116,128
G20 4DR	'91-96	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,103,138
G25 4DR	'11-12	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,116,128
G35 2DR	'03-08					✓		7	✓		7	✓		7	101,102,138
G35 2DR	'07-08	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,116,128
G35 2DR	'03-06	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,116,128
G37 2DR	'09-12					✓		7	✓		7	✓		7	101,102,138
G37 4DR	'09-13	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,116,128
I30 4DR	'00-01	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,125,128
I30 4DR	'95-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,110,128
I35 4DR	'02-04	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,125,128
J30 4DR	'92-98	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,126
JX	'12-13	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
M 4DR	'11-13	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
M35 4DR	'06-10	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
M45 4DR	'06-10	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,103,128
Q45	'90-95	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103
Q50 4DR	'14	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,116,128
Q60 2DR	'14					✓		7	✓		7	✓		7	101,102,138
Q70 4DR	'14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
QX4 w/o Spare	'97-03	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
QX50	'14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128,151
QX56	'11-13	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,112,121,128
QX56	'04-10	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,112,121,128

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year	FIT DIAL SETTING	FIT DIAL SETTING	FIT DIAL SETTING	FIT DIAL SETTING	Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.
9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9006 / 9006XT GATEWAY 2	910XT PASSAGE 2		
9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	9007 / 9007XT GATEWAY 2	911XT PASSAGE 3		
9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM			933 VENTURE		

INFINITI continued

QX60	'14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
QX70	'14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,141
QX80	'14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,112,121,128

ISUZU

Axiom	'02-04	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
I-Mark 2DR	'86-89	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,140
I-Mark 4DR	'86-89	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,140
Stylus 4DR	'91-93	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102

JAGUAR

S-Type 4DR	'00-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
VDP Vanden Plas 4DR	'96-02	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,128,130
XJ12 4DR	'94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103
XJ6 4DR	'96-97	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,128,130
XJ6 4DR	'89-95	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103
XJ8 4DR	'97-09	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,128,130
XJS 2DR	'92-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103
X-Type 4DR	'02-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
X-Type Wagon	'05-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128

JEEP

Cherokee	'91-01	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,109,121,139
Commander	'06-10	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,102,121,128
Compass	'11-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,128
Compass	'07-10	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,128
Grand Cherokee	'11-14	✓	✓		9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,128
Grand Cherokee	'05-10	✓	✓		9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,105,121,128
Grand Cherokee	'99-04	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10		101,102,121,138
Grand Cherokee	'93-98	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,105,121,138
Liberty	'08-12	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,102,121,128
Patriot	'07-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,102,121,128

KIA

Amanti 4DR	'04-09	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Carens	'07-12	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Forte Koup 2DR	'14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Forte Koup 2DR	'10-13	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Forte 4DR	'14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Forte 4DR	'10-13	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Forte 5DR	'14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,138
Forte 5DR	'11-13	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,138
Optima 4DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Optima 4DR	'07-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Optima 4DR	'01-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Rio 4DR	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Rio 4DR	'06-11	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Rio 4DR	'01-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Rio5 5DR	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Rio Cinco Wagon	'06-11	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	91XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



KIA continued

Rio Cinco Wagon	'02-05	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Rondo (Canada)	'14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Rondo	'07-13	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Sedona	'11-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121
Sedona	'06-10	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121
Sedona	'02-05	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,138
Sephia 4DR	'98-01	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,128
Soul	'10-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Sorento	'14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,125,128
Sorento	'11-13	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,125,128
Sorento	'03-09	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,103,121,125,128
Spectra 4DR	'07-09	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Spectra 4DR	'00-04.5	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,128
Sportage	'11-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,119,121
Sportage	'05-10	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128

LAND ROVER

LR2	'07-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
LR3	'05-09	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,128,147
LR4	'10-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,128,147

LEXUS

CT200H 5DR	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
CT200H F Sport 5DR	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
ES300 4DR	'02-03	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
ES300 4DR	'97-01	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,103,125,126,138
ES300 4DR	'92-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103
ES330 4DR	'04-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
ES350 4DR	'07-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
GS 4DR	'13-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
GS F 4DR	'13-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
GS300 4DR	'06-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
GS300 4DR	'02-05	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,138
GS300 4DR	'98-01	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,138
GS350 4DR	'06-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
GS400 4DR	'98-01	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,138
GS430 4DR	'06-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
GS430 4DR	'02-05	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,138
GS450h 4DR	'07-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
GS460 4DR	'02-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
GX460	'09-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
GX470	'03-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
HS250H 4DR	'10-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
IS300 4DR	'01-05	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
IS 250 4DR	'14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
IS 250 4DR	'06-13	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
IS 350 4DR	'14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
IS 350 4DR	'06-13	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
IS F 4DR	'14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
IS F 4DR	'06-13	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



LEXUS continued

		9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	
LS400 4DR	'95-00	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
LS430 4DR	'01-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
LX470	'98-07	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,103,121,125,141
LX570	'08-14	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,103,121,125,141
RX300	'98-03	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,103,121,127,138
RX330	'04-06	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,103,121,138
RX350	'05-14	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,103,121,138
RX400H	'06-14	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,103,121,138
RX450H	'10-14	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,103,121,138

LINCOLN

		9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	
Aviator	'03-05	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,106,121,128
Continental 4DR	'98-02	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108
Continental 4DR	'97-97	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,106,138
Continental 4DR	'90-96	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,103,138
LS 4DR	'00-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,103,128
Mark VII 2DR	'84-92	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,109,117,138
Mark VIII 2DR	'96-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,117,125,128
Mark VIII 2DR	'93-95	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,103,139
MKS 4DR	'09-14	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,116,128
MKX	'11-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,138
MKX	'07-10	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,138
MKZ	'13-14	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,128
MKZ	'07-12	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,116,128
Navigator	'98-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,106,121,128
Town Car 4DR	'98-11	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
Zephyr 4DR	'06	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,116,128

MAZDA

		9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	
2 5DR	'11-14	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,128
3 4DR	'14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
3 4DR	'04-13	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,128
3 5DR	'14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,128
3 5DR	'04-13	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,128
323 3DR	'90-94	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,103
5 5DR	'12-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,128
5 5DR	'06-11	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,128
6 4DR	'14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
6 4DR	'09-13	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,116,128
6 4DR	'03-08	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,116,128
6 Wagon	'04-07	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,128
CX-5	'12-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
CX-7	'07-12	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128,151
CX-9	'07-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Miata	'90-05	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5	101,103,126,138
MPV	'00-06	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
MPV	'91-98	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121
MX-3	'92-96	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,103,121
MX-6	'93-97	✓			4	✓		4	✓		4	✓		4	101,108
Navajo	'90-95	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,139

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



MAZDA continued

Protege 4DR	'99-03	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,116,128
Protege 4DR	'95-98	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,126
Protege 4DR	'90-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,126
Tribute	'08-11	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Tribute	'01-07	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128

MERCEDES-BENZ

300 Series 4DR	'87-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
300 Series Wagon	'88-98	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
400 Series 4DR	'88-88	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,109,138
560 SEC	'89-89	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,109,138
B Class 5DR	'13-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,116,121,128
B Class 5DR	'10-12	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,116,121,128
C Class 2DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
C Class 2DR	'05-07	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,116,128
C Class 4DR	'07-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,116,128
C Class 4DR	'05-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,116,128
C Class 4DR	'01-04	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
CL Class 2DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
CL Class 2DR	'07-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
CLS Class 4DR	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
E-Class 4DR	'10-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
E-Class 4DR	'96-09	✓	✓	✓	7	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
M Class	'12-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
M Class	'06-11	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
R Class	'06-12	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128

MERCURY

Cougar 2DR	'89-98	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,125,138
Grand Marquis 4DR	'92-09	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105,116
Grand Marquis 4DR	'88-89	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,108
Mariner	'05-10	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Marauder 4DR	'03-04	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105,116
Milan 4DR	'06-10	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,116,128
Montego 4DR	'05-07	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,116,128
Monterey	'04-07	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,138
Mountaineer	'02-10	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Mountaineer	'96-01	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121
Mystique 2DR	'95-00	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,118
Sable 4DR	'08-09	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,116,128
Sable 4DR	'00-05	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,106,126
Sable 4DR	'96-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,106,126
Sable 4DR	'86-91	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,138
Sable Wagon	'96-05	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,106,121
Sable Wagon	'85-95	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
Topaz 4DR	'90-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108,138
Tracer 4DR	'91-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
Tracer Wagon	'91-99	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,138
Villager	'99-02	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Villager	'93-98	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,126,138

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



MITSUBISHI

		9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	
Diamante 4DR	'97-04	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Diamante 4DR	'91-96	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,108,126,138
Diamante Wagon	'92-96	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127
Endeavor	'04-11	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Expo/Expo LRV	'92-95	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,138
Galant 4DR	'04-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Galant 4DR	'97-03	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
Galant 4DR	'94-96	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
Galant 4DR	'89-93	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
Galant 4DR	'85-88	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,108,114
Lancer 4DR	'08-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Lancer 4DR	'02-07	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
MiEV 5DR	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8				102,102,121,138
Mirage 2DR	'00-02	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108,128
Mirage 2DR	'89-92	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102
Mirage 4DR	'00-01	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108,128
Mirage 4DR	'93-94	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
Mirage 4DR	'89-92	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
Mirage 5DR	'14	✓			8	✓		8	✓		8				102,102,121,138
Precis 2DR	'90-93	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,108,138

NISSAN

200SX 2DR	'95-98	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,138
300ZX	'90-93	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,103,128
Altima 2DR	'13					✓		7	✓		7	✓		7	101,102,138
Altima 2DR	'08-12					✓		7	✓		7	✓		7	101,102,138
Altima 4DR	'13-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Altima 4DR	'07-12	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Altima 4DR	'02-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,138
Altima 4DR	'98-01	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,139,140
Altima 4DR	'93-97	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5	101,102,140
Armada	'08-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,112,121,128
Armada	'04-07	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,112,121,128
Cube	'09-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,119,121
Juke 5DR	'11-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Maxima 4DR	'09-14	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,116,128
Maxima 4DR	'04-08	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Maxima 4DR	'00-03	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,125,128
Maxima 4DR	'87-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103
Maxima Wagon	'87-88	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
Micra 5DR (Canada)	'15	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	10	101,102,121,128
Murano	'03-14	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,121,141
NX 1600	'92-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,121
NX 2000	'92-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,121
Pathfinder	'13-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Pathfinder	'05-12	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Pathfinder	'96-04	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Pathfinder w/o Spare	'92-95	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,103,121,127,138
Pulsar 2DR	'87-88	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,105
Quest	'12-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



NISSAN continued

		9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	
Quest	'04-11	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Quest	'99-02	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Quest	'93-98	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,126,138
Rogue	'08-13	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128,151
Sentra 2DR	'95-99	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,138
Sentra 2DR	'90-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
Sentra 4DR	'13-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Sentra 4DR	'07-12	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Sentra 4DR	'00-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,116,128
Sentra 4DR	'95-99	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,138
Sentra 4DR	'91-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
Sentra 4DR	'82-90	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
Stanza 4DR	'91-92	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103
Versa 4DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Versa 4DR	'07-11	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Versa 5DR	'07-13	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Versa Note 5DR	'14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Xterra	'05-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Xterra	'00-04	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,121,125,128,130
X-Trail	'01-08	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128

OLDSMOBILE

98 Regency 4DR	'92-98	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,126,130
Achieva 2DR	'92-98	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
Achieva 4DR	'92-98	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
Alero 2DR	'99-04	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5	101,126,128,142
Alero 4DR	'99-04	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5	101,126,128,142
Aurora 4DR	'01-03	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Cutlass 4DR	'97-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,128,142
Cutlass Supreme 4DR	'90-97	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,108
Delta 88 Royale 2DR	'92-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105
LSS 4DR	'96-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105,128
Silhouette	'97-04	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,138

PONTIAC

Aztek	'01-05	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,112,121,125,138
Bonneville 4DR	'00-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Bonneville 4DR	'94-99	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,110,116
G3 5DR	'08-10	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,128,147
G3 Wave 5DR (Canada)	'08-10	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,128,147
G5 2DR	'07-09	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
G5 4DR	'07-09	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,110,128
G6 Coupe	'06-09	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
G6 4DR	'05-09	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
G8 4DR	'08-09	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Grand Am 2DR	'99-05	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5	101,126,128,142
Grand Am 2DR	'85-91	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,109
Grand Am 4DR	'99-05	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5	101,126,128,142
Grand Prix 2DR	'97-02	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Grand Prix 2DR	'88-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



PONTIAC continued

Grand Prix 4DR	'04-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Grand Prix 4DR	'97-03	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Grand Prix 4DR	'88-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108
LeMans 3DR	'88-93	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,138
Montana	'99-05	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,138
Montana SV6	'05-06	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Sunbird 2DR	'85-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,110
Sunbird 4DR	'85-94	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,110
Sunfire 2DR	'95-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,142
Sunfire 4DR	'95-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,142
Torrent	'06-09	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,112,121,128
Trans Sport	'97-98	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,138
Vibe	'03-10	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128

PORSCHE

Cayenne	'11-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Cayenne	'03-10	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128

SAAB

9-2x 5DR	'05-06	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127,128
9-3 3DR	'99-02	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,121,138
9-3 4DR	'06-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
9-3 4DR	'03-05	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
9-3 Convertible	'06-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
9-3 Convertible	'03-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
9-3 5DR	'99-03	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,121,138
9-3 Sport Combi Wagon	'06-12	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
9-4x	'10-12	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128,129
9-5 4DR	'10-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
9-5 4DR	'99-09	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
9-5 Wagon	'99-12	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
900 3DR	'94-98	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,121,138
900 4DR	89-93	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,103
900 5DR	'94-98	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,121,138
900 Convertible	'95	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
9000 4DR	'86-98	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102

SATURN

Astra 3DR	'08-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,127,128
Astra 5DR	'08-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,127,128
Aura 4DR	'07-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,127,128
Ion 2DR	'03-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Ion 4DR	'03-08	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
LS 4DR	'00-04	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
LW Wagon	'00-04	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,121,128,142
Outlook	'07-10	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Relay	'05-07	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
SL 4DR	'96-02	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,108
SL 4DR	91-95	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,105
SW Wagon	'02-07	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,112,121,128

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year	9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.	
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	------------------	---	---

SATURN continued

SW Wagon	'93-01	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,121,126
----------	--------	---	--	--	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	-----------------

SCION

FR-S	'13-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6				101,102,128,155
IQ 3DR	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
xA 5DR	'04-07	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
xB 5DR	'08-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
xD 5DR	'08-14	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,116,121,128,

SUBARU

BRZ	'13-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6				101,102,128,155
Forester	'14	✓	✓	✓	9	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Forester	'09-13	✓		✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Forester	'03-08	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Forester	'98-02	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,128
Impreza 2DR	'95-01	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,111
Impreza 4DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Impreza 4DR	'08-11	✓		✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Impreza 4DR	'02-07	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
Impreza 4DR	'93-01	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5	101,102,139
Impreza WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Impreza WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)	'08-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Impreza WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)	'02-07	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
Impreza WRX / WRX STI 4DR (w/o Spoiler)	'93-01	✓			5	✓		5	✓		5	✓		5	101,102,139
Impreza 5DR	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127,128
Impreza 5DR	'08-11	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127,128
Impreza 5DR	'02-07	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127,128
Impreza 5DR	'93-99	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,102,121,128
Impreza Sport 5DR	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127,128
Impreza WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)	'12-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127,128
Impreza WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)	'08-11	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127,128
Impreza WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)	'02-07	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127,128
Impreza WRX / WRX STI 5DR (w/o Spoiler)	'93-99	✓			9	✓		9	✓		9	✓		9	101,102,121,128
Justy 3DR	'87-94	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,121
Justy 5DR	'87-94	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,121
Legacy 4DR	'10-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Legacy 4DR	'05-09	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,128,147
Legacy 4DR	'00-04	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128,129
Legacy 4DR	'95-99	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,103,138
Legacy 4DR	'90-94	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,103
Legacy Wagon (Canada)	'09-12	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Legacy Wagon	'05-07	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Legacy Wagon	'00-04	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Legacy Wagon	'89-94	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,138
Legacy Outback Wagon	'95-99	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,138
Loyale 2DR	'90-92	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103
Loyale 4DR	'90-92	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103
Loyale Wagon	'90-94	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,138
Outback 4DR	'05-07	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,128,147
Outback 4DR	'00-04	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128,129

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



SUBARU continued

		9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING	
Outback Wagon	'13-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,138
Outback Wagon	'10-12	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,138
Outback Wagon	'00-04	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Outback Sport Wagon	'02-11	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127,128
Outback Sport Wagon	'00-01	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Tribeca	'06-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
XV Crosstrek (w/o Spoiler)	'13-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,127,128

SUZUKI

Esteem 4DR	'95-02	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
Esteem Wagon	'98-02	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Forenza Wagon	'05-08	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Kizashi 4DR	'10-13	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Reno 5DR	'05-08	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Swift 2DR	'91-94	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
Swift 3DR	'95-01	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102
Swift 4DR	'91-94	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,102,138
SX4 4DR	'07-13	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
SX4 Sport 4DR	'07-13	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
SX4 Sportback 5DR	'07-13	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
SX4 Hatchback	'07-13	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Verona 4DR	'04-07	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
XL-7	'07-09	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,112,121,128

TOYOTA

4 Runner 4DR	'10-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
4 Runner 4DR	'03-09	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,127,128
4 Runner 4DR	'96-02	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,127,128
Avalon 4DR	'13-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Avalon 4DR	'05-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,116,128
Avalon 4DR	'00-04	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Camry 2DR	'92-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,125
Camry 4DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Camry 4DR	'07-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Camry 4DR	'02-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Camry 4DR	'97-01	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
Camry 4DR	'92-96	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,125
Camry 4DR	'87-91	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,108,138
Camry Wagon	'92-96	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121
Camry Wagon	'87-91	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,108,121
Celica 2DR	'94-99	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,103,121,138
Celica 2DR	'90-93	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,126,138
Celica 2DR	'82-89	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103
Celica 3DR	'94-99	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,103,121,138
Celica 3DR	'90-93	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,126,138
Corolla 4DR	'14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128,155
Corolla 4DR	'09-13	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Corolla 4DR	'03-08	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,128
Corolla 4DR	'98-02	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Corolla 4DR	'93-97	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,126

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



TOYOTA continued

Corolla 4DR	'89-92	✓			6	✓		6	✓		6		101,102
Corolla S 4DR	'09-13	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7		101,102,128
Corolla S 4DR	'03-08	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,102,128
Corolla Wagon	'93-96	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,103,121,138
Corolla Wagon	'88-92	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,103,121,138
Highlander	'14	✓			9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,138
Highlander	'01-07	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121,127,128
Land Cruiser	'98-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,102,121,128
Matrix	'09-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,128
Matrix	'03-08	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,128
Paseo 2DR	'91-97	✓			6	✓		6	✓		6		101,102,138
Previa	'91-97	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,103,125,138
Prius 5DR	'10-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7		101,102,121,138
Prius 5DR	'04-09	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7		101,102,121,128
Prius C 5DR	'12-14	✓			8	✓		8	✓		8		101,102,121,128
Prius V 5DR Wagon	'12-14	✓			9	✓		9	✓		9		101,102,121,128
RAV 4	'13-14	✓	✓		11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,102,121,138
Sequoia	'08-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,127,138
Sequoia	'01-07	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,121,127,138
Sienna	'10	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,102,121,128
Sienna	'04-09	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11		101,102,121,128
Sienna	'98-03	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121,128
Solara 2DR (AKA Camry Solara)	'04-08	✓			7	✓		7	✓		7		101,102,128
Solara 2DR (AKA Camry Solara)	'99-03	✓			5	✓		5	✓		5		101,102,128
Tercel 2DR	'91-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6		101,102
Tercel 2DR	'90	✓			8	✓		8	✓		8		101,103
Tercel 4DR	'91-99	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6		101,102
Tercel Wagon	'80-88	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9		101,102,139
Vans	'84-90	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,103,121,138
Venza	'09-14	✓			9	✓		9	✓		9		101,102,121,138
Yaris 3DR	'12-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121,128
Yaris 3DR	'07-11	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121,128
Yaris 4DR	'07-12	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7		101,102,121,128
Yaris 5DR	'12-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121,128
Yaris 5DR	'07-11	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10		101,102,121,128

VOLKSWAGEN

Beetle	'12-14	✓			6	✓	✓	6	✓	✓	6		101,102,128,155
Beetle	'98-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7		101,102,128
Beetle Turbo	'12-14	✓			5	✓	✓	5	✓	✓	5		101,102,128,155
Corrado 3DR	'90-94	✓			6	✓		6	✓		6		101,112,121,125,138
Fox 2DR	'87-94	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5		101,102,138
Fox 4DR	'87-94	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5		101,102,138
GLI 4DR	'08-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7		101,102,128
Golf 3DR (Type VII)	'15	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,102,121,128
Golf 3DR (Type VI)	'10-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,102,121,128
Golf 3DR (Type V)	'06-09	see "Volkswagen Rabbit 3DR, 06-09"											
Golf 3DR (Type IV)	'99-05	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,102,121,128
Golf 3DR (Type III)	'93-99	✓			8	✓		8	✓		8		101,102,138
Golf 5DR (Type VII)	'15	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8		101,102,121,128

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



VOLKSWAGEN continued

Golf 5DR (Type VI)	'10-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Golf 5DR (Type V)	'06-09	see "Volkswagen Rabbit 5DR, 06-09"													
Golf 5DR (Type IV)	'99-06	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Golf 5DR (Type III)	'93-99	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,138
Golf	'85-92	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,121,138
Golf City 5DR (Canada)	'08-10	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Golf R 3DR	'12-13	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Golf R 5DR	'12-13	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
Golf Wagon (Canada)	'10-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
GTI 3DR (Type VII)	'15	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
GTI 3DR (Type VI)	'10-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
GTI 3DR (Type V)	'06-09	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
GTI 3DR (Type IV)	'99-06	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
GTI 3DR (Type III)	'93-99	✓			8	✓		8	✓		8	✓		8	101,102,138
GTI 3DR	'89-92	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,121,138
GTI 5DR (Type VII)	'15	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
GTI 5DR (Type VI)	'10-14	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
GTI 5DR (Type V)	'06-09	✓	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
GTI 5DR	'85-92	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,121,138
GTI 5DR	'75-84	✓			7	✓		7	✓		7	✓		7	101,102,121,138
Jetta 4DR (Type VI)	'11-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Jetta 4DR (Type V)	'06-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Jetta 4DR (Type IV)	'99-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Jetta 4DR (Type III)	'93-99	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,138
Jetta 4DR	'85-92	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,103,140
Jetta SportWagen / Clean Diesel TDI	'09-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Jetta Wagon	'01-08	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Passat 4DR	'12-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Passat 4DR	'06-10	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Passat 4DR	'98-05	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
Passat 4DR	'90-91	✓	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	✓	✓	5	101,103,138
Passat CC	'09-14	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,128
Passat Wagon	'90-10	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Phaeton 4DR	'04-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,112,128
Rabbit 3DR	'06-09	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Rabbit 5DR	'06-09	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
Routan	'11-14	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Routan	'09-10	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,128
Scirocco 3DR	'87-89	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,103,121,138
Touareg	'08-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Touareg	'04-07	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
Vanagon Van (T3)	'80-02	✓	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	✓	✓	11	101,102,121,123

VOLVO

240 / 260 4DR	'79-93	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102,138
240 / 260 Wagon	'79-93	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,121,130
740 / 760 4DR	'90	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,102
740 / 760 4DR	'84-89	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,109
740 / 760 Wagon	'84-90	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,121,130
740 / 940 / 960 Wagon	'84-97	✓			10	✓		10	✓		10	✓		10	101,102,121,130

NOTE: If your vehicle is not listed below, it may be a NO FIT. For the most up to date information consult Thule Fit Guides at your local dealer, m.thule.com, thule.com or scan the code below from your smart phone.

Vehicle make, model and year

9001 / XT / PRO RACEWAY 2	9002 / XT / PRO RACEWAY 3	9003 / XT / PRO RACEWAY PLATFORM	FIT DIAL SETTING	9009 / 9009XT ARCHWAY 2	9010 / 9010XT ARCHWAY 3	FIT DIAL SETTING	9006 / 9006XT GATEWAY 2	9007 / 9007XT GATEWAY 2	FIT DIAL SETTING	910XT PASSAGE 2	911XT PASSAGE 3 933 VENTURE	FIT DIAL SETTING
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	------------------

Fit Tips: Read the appropriate numbered tips on the last page before fitting vehicle.



VOLVO continued

740 / 960 4DR	'91-97	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,138
850 4DR	'93-97	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,138
C70 Convertible	'98-05	✓	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	✓	✓	6	101,110,128
S40 4DR	'05-11	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
S40 4DR	'00-04	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,108,128
S60 4DR	'10-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
S60 4DR	'01-09	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
S70 4DR	'98-00	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,138
S80 4DR	'07-14	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
S80 4DR	'99-06	✓	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	✓	✓	7	101,102,128
S90 4DR	'98-00	✓			6	✓		6	✓		6	✓		6	101,102,138
V40	'00-04	✓	✓	✓	11	✓	✓	8	✓	✓	8	✓	✓	8	101,102,121,128
V50	'05-11	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
V70	'98-10	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
V70 XC	'01-10	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
V90	'98-00	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
XC60	'09-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128
XC70	'01-14	✓	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	✓	✓	10	101,102,121,128
XC90	'03-14	✓	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	✓	✓	9	101,102,121,128

- 101** Place top clips in the gap at the front edge of the top of the trunk, hatch or door.
- 102** Place lower clips in the bottom edge of trunk or hatch.
- 103** Set lower clips/hooks into vehicle's left and right tow loops under the rear of the vehicle.
- 104** Set lower clips/hooks into tow loop on the right and frame hole on the left.
- 105** Set lower clips into bottom edge of internal metal bumper.
- 106** Set lower clips/hooks into frame holes.
- 107** Set lower clips into bottom edge of rear doors.
- 108** Set lower clips into frame holes in back of bumper.
- 109** Set lower clips onto bottom edge of bumper.
- 110** Set lower clip/hook onto edge of structural bumper located behind plastic bumper.
- 111** Frame holes are located up high on the backside of bumper.
- 112** Set lower clip/hooks into frame holes in chassis behind bumper.
- 114** Chafe guards required.
- 115** To minimize contact between carrier tow hooks and the bumper, slide the strap through only one end of the chafe guard leaving the other end free to rest between the tow hook and the bumper.
- 116** Bumper cover may deform with the use of this carrier. Remove carrier when not in use.
- 117** The upper arm of carrier, between rubber pads, may contact the center ridge in the trunk lid when carrier is fully mounted.
- 118** Lower arm of the carrier will mount against the license plate and the lights to the left and right of it.
- 119** Lower arm of the carrier will mount on the ridge on the bottom of the rear door, just above the bottom edge of the rear door.
- 121** Caution: Rear wiper can not be used when carrier is mounted.
- 122** Offset carrier to the right.
- 123** Lower arm of the carrier will mount higher on the rear door, so that the upper arm rests against the metal above the rear window.
- 124** Rear wiper must be positioned through the upper arm of carrier.
- 125** Always check to make sure there is no contact between the lower straps and the muffler and/or exhaust pipe.
- 126** Caution: The trunk lid may deform slightly with the use of this carrier. Remove carrier when not in use.
- 127** Route top strap under the spoiler on top of the hatch.
- 128** Lower arm of carrier should be positioned on upper tier of bumper.
- 129** Rubber weather stripping at top door/hatch will deform over time. Remove carrier when not in use.
- 130** Set lower clips/hooks into frame holes in bumper located by the right and left bumper strut.
- 131** Set lower clips/hooks into tow loop on the right and edge of bumper, by the bumper strut, on the left.
- 132** Thule cannot recommend the use of 3-bike carriers on this vehicle.
- 133** Carrier is not recommended because lower straps can not be mounted in a safe place.
- 134** Carrier is not recommended because top straps should not be mounted directly to glass or plastic trim covering glass.
- 135** Carrier is not recommended because vehicle is unable to support carrier weight.
- 136** Carrier is not recommended because upper arm of carrier could damage trunk lid.
- 137** Carrier is not recommended because top straps can not be mounted in a safe place.
- 138** Lower arm of carrier will rest in the bottom of the license plate well.
- 139** Lower arm of carrier will rest above license plate well.
- 140** Lower arm of carrier will rest at bottom of trunk lip.
- 141** Lower arm of carrier will rest in the area between the license plate well and upper tier of the bumper.
- 142** Set lower clips/hooks on top edge of the metal bumper struts.
- 143** When installing a Freeway or Speedway rack the use of a versa clip is required.
- 144** Vehicle can have an externally mounted spare tire prohibiting the use of any strap rack.
- 145** Set lower clips/hooks into tow loop on the left and frame hole on the right.
- 146** Carrier is not recommended because it cannot be installed without unwanted contact.
- 147** Set lower clips/hooks in tow loop located in the center of the vehicle behind the bumper.
- 148** Please verify vehicle cargo area will accept bicycle wheelbase prior to purchase.
- 149** Due to a factory incorporated "tire hanger" on some models, the 963 "Spare Me" cannot be used on this vehicle. Please check your vehicle's configuration before buying this product.
- 150** Only the "963XT, 963XTR, and 963PRO" can be used with this vehicle, due to mounting limitations on the original "963 Spare Me". If you have the "963 Spare Me" and would like to fit one of these vehicles - you need part # 753-3532.
- 151** If this vehicle has a spoiler installed, it is a "NO FIT"
- 152** If this vehicle has a spare tire mounted back-up camera, the 963XT will not fit.
- 153** Truck bed is not long enough to carry bikes using the 501 Insta-Gater.
- 154** All instances of this vehicle come with a factory spoiler which is not strong enough to take the weight of our strap carriers.
- 155** Place side clips in the bottom edge of trunk or hatch next to the lower clips
- 156** Do not operate convertible roof while rack is in place.