


MAKE/MODEL(S):

1996-1999
MAZDA MPV VAN

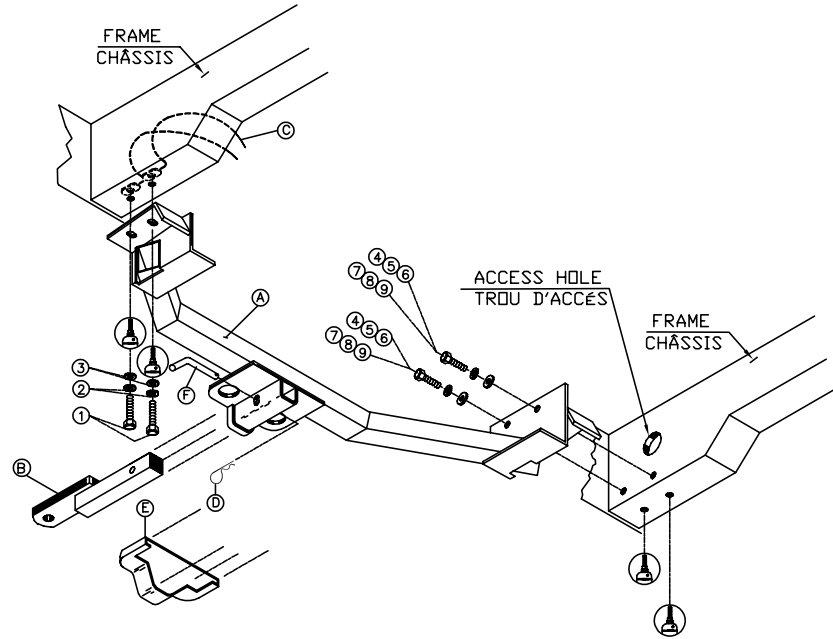

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES (HARDWARE KIT NO. KA-8001-557)

A. Hitch assembly	A. Attelage	1. Hex bolt	1/2 x 1 3/4	(4)	1. Boulon hexagonal
B. Drawbar assembly (90001)	B. Barre de traction (90001)	2. Lock washer	1/2	(4)	2. Rondelle de blocage
C. Tab nut assembly	C. Ecran avec extension	3. Flat washer	1/2	(4)	3. Rondelle plate
D. Pin clip	D. Goupille	4. Hex bolt	10mm x 40mm	(2)	4. Boulon hexagonal
E. Plastic cover	E. Gaine en plastique	5. Lock washer	10mm	(2)	5. Rondelle de blocage
F. Pull pin	F. Cheville	6. Flat washer	10mm	(2)	6. Rondelle plate
		7. Hex bolt	8mm x 30mm	(2)	7. Boulon hexagonal
		8. Lock washer	8mm	(2)	8. Rondelle de blocage
		9. Flat washer	8mm	(2)	9. Rondelle plate

TOOLS REQUIRED: 1/2" capacity drill; 1/2" diameter drill bit; 3/4, 15mm and 14mm sockets; ratchet or impact gun to suit; 100 FT/LB torque wrench.
OUTILS REQUIS: perceuse de 1/2" capacité; foret de 1/2" diamètre; douille de 3/4", 15mm et 14mm; manche à rochet ou clé à chocs si nécessaire; clé dynamométrique à 100 lb-pi

INSTRUCTIONS:

- Note:** (a) Use the 8mm hardware (7, 8 and 9) on passenger's side frame rail and the 10mm hardware (4, 5, and 6) on driver's side frame rail. Refer to illustration for clarification.
(b) 4WD Models: Remove the two inner tie down brackets (one per side) prior to installing hitch.
- Loosely attach hitch assembly (A) to the existing weld nuts on the inner side of each frame rail. Refer to illustration and "note: (a)" for clarification.
 - Using the remaining 1/2 x 1" slots in hitch assembly (A) as a guide, enlarge the four existing holes in the bottom of frame (two per side).
 - Utilising the existing 3/4" diameter access hole in each frame rail, position tab nut assemblies (C) over the previously enlarged holes and fasten hitch assembly to frame as shown in illustration.
 - Tighten all bolts; refer to the torque table on the instruction sheet.
 - Place drawbar assembly (B) into hitch assembly (A) and insert pull pin (F) into end of drawbar (B). Use pin clip (D) to secure pull pin (F) in place.
 - Plastic cover (E) should replace drawbar assembly (B) when not in use.

- Note:** (a) L'usage des fixations de 8mm (7, 8 et 9) sur le longeron du côté du passager et des fixations de 10mm (4, 5 et 6) sur le longeron du côté du conducteur. Référez à l'illustration pour clarification.
(b) Modèles de Quatre Roues Motrices: Enlevez les deux supports d'attache intérieur (un de chaque côté) avant l'installation de l'attelage.
- Attachez sans serrer l'attelage (A) aux écrous soudés sur le côté intérieur de chaque longeron. Référez à l'illustration et "note: (a)" pour clarification.
 - En utilisant les orifices de 1/2 x 1" qui restent dans l'attelage (A) comme guide, élargissez les quatre trous présents dans le dessous du châssis (deux de chaque côté).
 - En utilisant les trous d'accès de 3/4" de diamètre présent dans chaque longeron, positionnez les assemblages des écrous avec extension (C) sur les trous élargis auparavant et attachez l'attelage au châssis tel que montré dans l'illustration.
 - Serrez tous les boulons; référez à la table de dynamométrie sur la feuille d'instructions.
 - Insérez la barre de traction (B) dans l'attelage (A) et insérez la cheville (F) à l'extrémité de la barre de traction (B). Utilisez la goupille (D) pour sécuriser la cheville (F) en place.
 - Lorsque vous n'utilisez pas votre attelage, remplacez votre barre de traction (B) par la gaine en plastique (E).

For fit problems visit our website: www.hiddenhitch.com or call:
in Canada call : 1-877-869-6787
in U.S.A. call : 1-800-461-5595

Pour assistance au cas de problèmes d'ajustement: www.hiddenhitch.com ou appel:
dans l'appel de Canada: 1-877-869-6787
dans l'appel de USA: 1-800-461-5595

MAX TRAILER WEIGHT / POIDS MAX DE LA REMORQUE 3500 lbs.

MAX TONGUE WEIGHT / POIDS MAX DU TIMON 300 lbs.

Bolt Size Grandeur des boulons	Grade 5 Torque Dynamométrique	Metric / Métrique	Grade 8.8 Torque Dynamométrique
3/8	30 Ft. Lb.	8 mm	18 Ft. Lb.
7/16	54 Ft. Lb.	10 mm	36 Ft. Lb.
1/2	72 Ft. Lb.	12 mm	64 Ft. Lb.
5/8	150 Ft. Lb.	14 mm	103 Ft. Lb.
3/4	245 Ft. Lb.		

Maximum torque for tab nuts is 38 Ft. Lb.

la dynamométrie maximale pour les écrous avec extension est 38 lb-pi.

Warning:

This hitch is designed to safely carry the loads specified. Under no circumstances do we recommend exceeding the towing vehicle manufacturer's recommended vehicle towing capacities.

Avertissement:

Cet attelage a été créé pour porter sans danger les charges prévues. En aucun cas vous ne devez dépasser les normes de capacités de remorquage établies par le fabricant de votre véhicule.