




90324

MAKE/MODEL(S):

MAITSUBISHI	MONTERO (FULL SIZE)	92-UP
MAITSUBISHI	MONTERO 2 DOOR	87-95
DODGE	RAIDER	87-90
ISUZU	TROOPER II DLX, LS	86-91
ISUZU	AMIGO	90-93

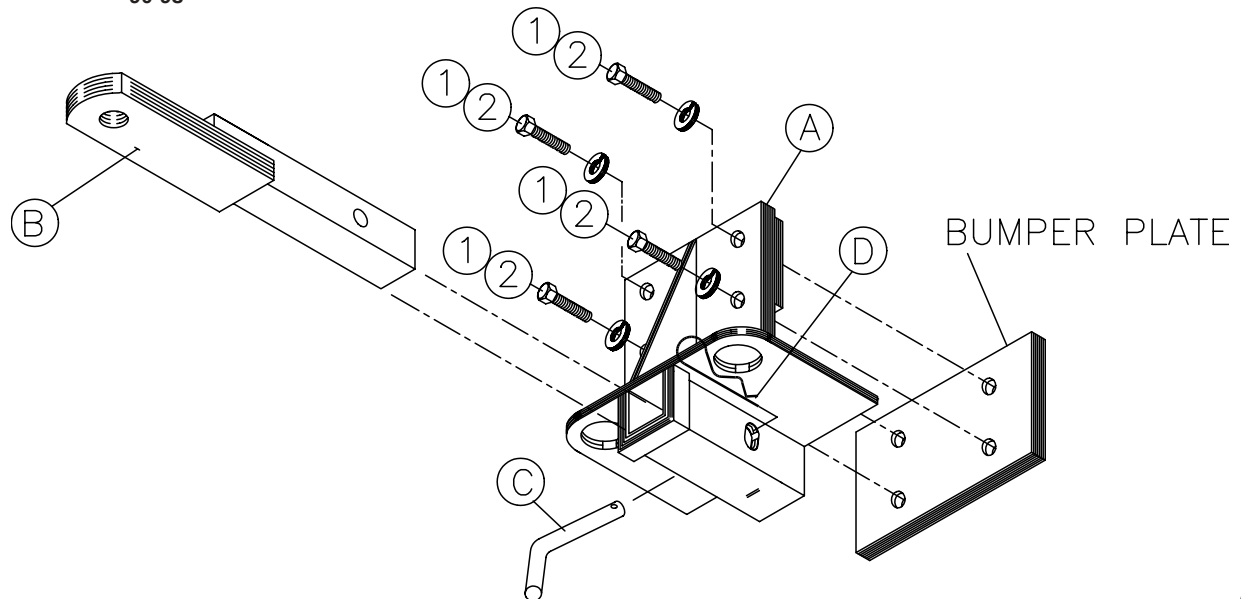

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÉCES (HARDWARE KIT NO. KA-8001-819)

A. Hitch	A. Attelage	1. Hex bolt 12mm x 50mm	(4) 1. Boulon hexagonal
B. Drawbar (90001)	B. Barre de traction (90001)	2. Lock washer 12mm	(4) 2. Rondelle de blocage
C. Pin pin	C. Cheville		
D. Pin clip	D. Goupille		

TOOLS REQUIRED: 18mm socket and wrenches; ratchet or impact gun to suit; 100 FT/LB torque wrench.

OUTILS REQUIS: Douilles et clés 18mm; manche à rochet ou clé à chocs si nécessaire; clé dynamométrique à 100 lb-pi.

INSTRUCTIONS:

1. Remove existing tow plate on the bumper plate.
2. Attach hitch (A) to the existing holes on the bumper plate using hardware as illustrated.
INSTALLATION TIP: On some models, there may not be weld nuts in the bumper to thread into. If this is the case, or the weld nuts are no longer usable, use the provided 12mm nuts.
3. Tighten all bolts; refer to torque table on instruction sheet.

1. Enlever la plaque présente sur l'entretoise du phare-chocs.
2. Attachez l'attelage (A) aux trous présents dans l'entretoise du phare-chocs avec les fixations fournis, tel que montré.
SUGGESTION POUR L'INSTALLATION: Sur certains modèles, il n'y a pas d'écrous derrière le plateau, ou les écrous existants seront brisés. Utilisez les fixations fournis.
3. Serrez tous les boulons; référez à la table de dynamométrie sur la feuille d'instructions.

For fit problems visit our website: www.hiddenhitch.com or call:
in Canada call : 1-888-521-0510
in U.S.A. call : 1-888-521-0510

Pour assistance au cas de problèmes d'ajustement: www.hiddenhitch.com ou appel:
dans l'appel de Canada: 1-888-521-0510
dans l'appel de USA: 1-888-521-0510

MAX TRAILER WEIGHT / POIDS MAX DE LA REMORQUE 3500 lbs.

MAX TONGUE WEIGHT / POIDS MAX DU TIMON 300 lbs.

Bolt Size Grandeur des boulons	Grade 5 Torque Dynamométrique	Metric / Métrique	Grade 8.8 Torque Dynamométrique
3/8	30 Ft. Lb.	8 mm	18 Ft. Lb.
7/16	54 Ft. Lb.	10 mm	36 Ft. Lb.
1/2	72 Ft. Lb.	12 mm	64 Ft. Lb.
5/8	150 Ft. Lb.	14 mm	103 Ft. Lb.
3/4	245 Ft. Lb.		

Maximum torque for tab nuts is 38 Ft. Lb.

la dynamométrie maximale pour les écrous avec extension est 38 lb-pi.

Warning:

This hitch is designed to safely carry the loads specified. Under no circumstances do we recommend exceeding the towing vehicle manufacturer's recommended vehicle towing capacities.

Avertissement:

Cet attelage a été créé pour porter sans danger les charges prévues. En aucun cas vous ne devez dépasser les normes de capacités de remorquage établies par le fabricant de votre véhicule.