

Installation Instructions

Part Numbers:


24815

60899

77187

24869

**Scion xB
(Excluding Release Series)
Scion tC**

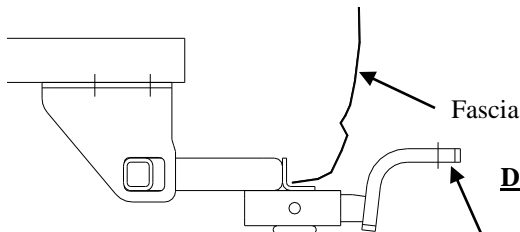

Drawbar Kit:
3593

Drawbar must be used in the **RISE** position only.

**Do Not Exceed Lower of Towing Vehicle
Manufacturer's Rating or**

2000 LB (908 Kg) Max Gross Trailer Weight

200 LB (90.8 Kg) Max Tongue Weight

Wiring Access Location: SUV3, 4


Hitch Shown In Proper Position

Equipment Required:

Fastener Kit: 24815F

Wrenches: 17mm, 19mm

**Note: Fasteners typical
both sides**

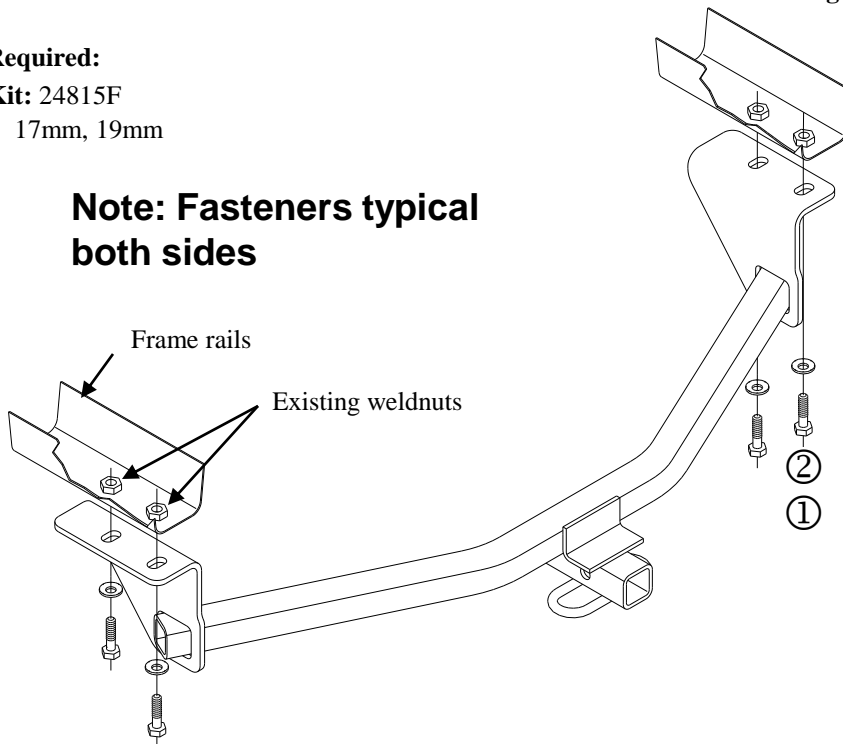

①	Qty. (4)	Hex Bolt, M12 X 1.25 X 35 CL8.8
---	----------	---------------------------------

②	Qty. (4)	Conical washer
---	----------	----------------

If present, remove the tie down brackets from vehicle frame rail. Return bolts and tie down bracket to owner.

1. Raise hitch into position and install fasteners as shown above.
2. Tighten all fasteners with torque wrench to 68 Lb.-Ft. (92 N*M)

Tighten all M12 CL8.8 fasteners with torque wrench to 68 Lb.-Ft. (92 N*M)

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation

Numéros de pièces :

24815

60899

77187

24869

**Scion xB
(sauf la série Release)
Scion tC**


**Ensemble de barre
de remorquage :**
3593

La barre de remorquage doit être utilisée dans la position **ÉLEVÉE** seulement.

Ne pas excéder les spécifications du fabricant de véhicules de remorquage, ou

2000 lb (908 kg) Poids brut max. de la remorque

200 lb (90.8 kg) Poids max. au timon

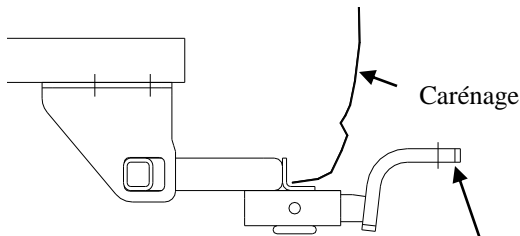

Attelage montré dans la position appropriée


Équipement requis :

Visserie : 24815F

Clés : 17mm, 19mm

Point d'accès au câblage : SUV3, 4

Remarque : Visserie similaire des deux côtés

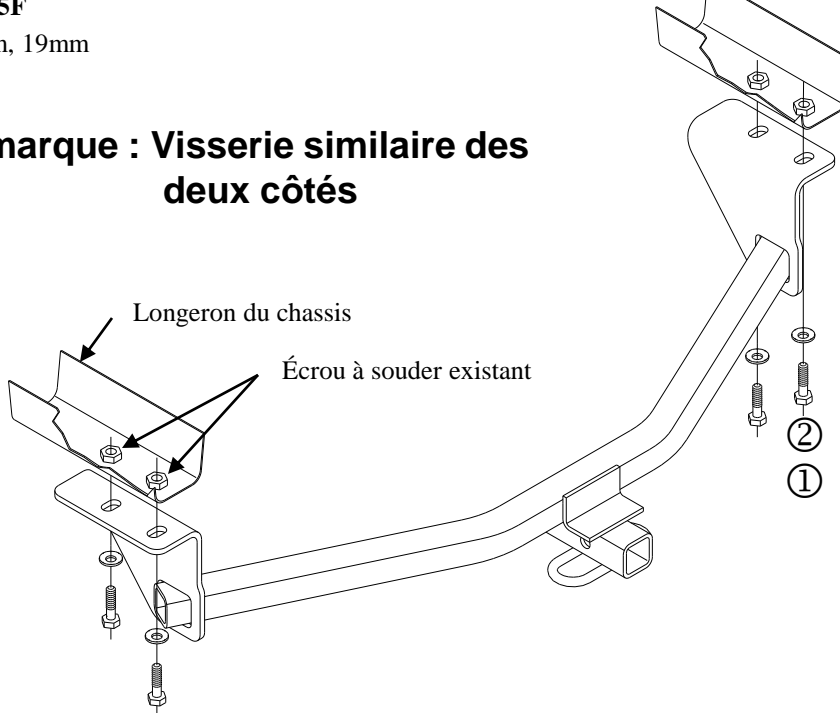

①	Qté (4)	Boulon hexagonal M12 X 1.25 X 35 CL8.8	②	Qté (4)	Rondelle conique
---	---------	----------------------------------------	---	---------	------------------

S'il y a lieu, enlever les supports d'arrimage du cadre de châssis. Remettre les boulons et les supports au propriétaire du véhicule.

1. Levez l'attache remorque en position et installé la quincaillerie comme indiqué ci-dessus.
2. Serrer toute la visserie au couple de serrage de 68 lb-pi. (92 N*M)

Serrer toute la visserie M12 CL8.8 au couple de serrage de 68 lb-pi. (92 N*M)

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la bille sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou bille endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Instrucciones de instalación

Números de partes:

Scion xB

24815

(Se excluye la serie "Release")

60899

Scion tC

77187

24869

Kit de barra de tracción:

3593

La barra de tracción se debe usar en la posición


LEVANTADA únicamente

No supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo del remolque o

2000 LB (908 Kg) Peso bruto máximo del remolque

200 LB (90.8 Kg) Peso máximo de la horquilla

Ubicación del acceso al cableado: SUV3, 4

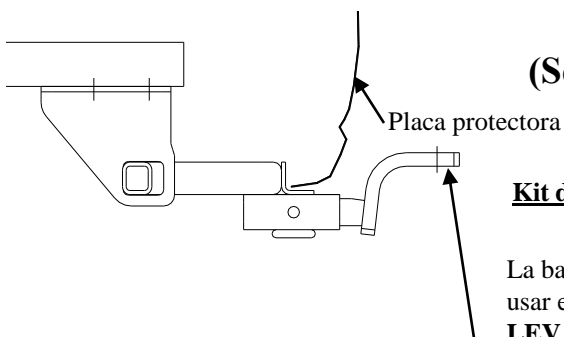


El enganche se muestra en la posición correcta

Equipo necesario:

Kit de tornillos: 24815F

Llaves: 17mm, 19mm

Nota: Tornillos iguales en ambos lados

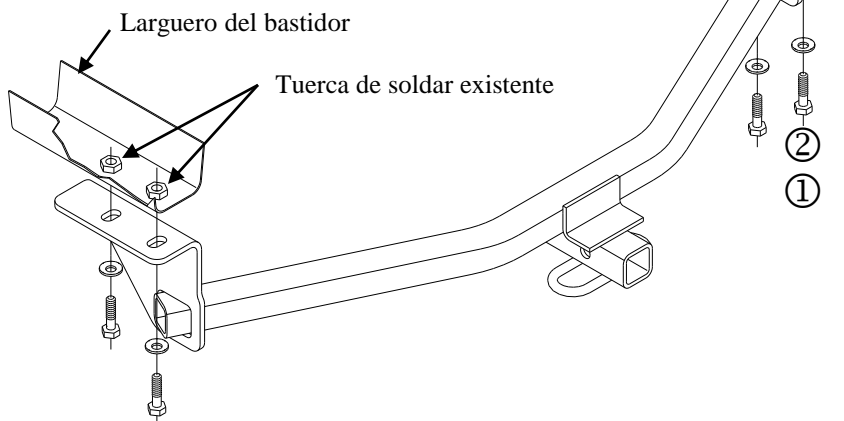

①	Cant. (4)	Perno hexagonal M12 X 1.25 X 35 CL8.8	②	Cant. (4)	Arandela cónica
---	-----------	---------------------------------------	---	-----------	-----------------

Si están presentes, retire los soportes de amarre del larguero del bastidor del vehículo. Devuelva los pernos y el soporte de amarre al propietario.

1. Levante el alistamiento a su posición e instale el resto de tornillos según lo demostrado.
2. Apriete todos los tornillos con una llave de torsión a 68 Lb.-pies. (92 N*M)

Apriete todos los tornillos M12 CL8.8 con una llave de torsión a 68 Lb.-pies. (92 N*M)

Nota: Revise el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos sujetadores y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tape todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o bola que se haya dañado. Observe las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No corte el acceso o los orificios del accesorio con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York. V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684